

CHINO

ハイブリッドメモリーレコーダ(打点式)

AL/AHseries
HYBRID MEMORY RECORDER




記録と記憶の融合

チャートとSDカードへ同時記録

SDカードプレーバック機能搭載(オプション)

チャート紙とSDカードへの同時記録

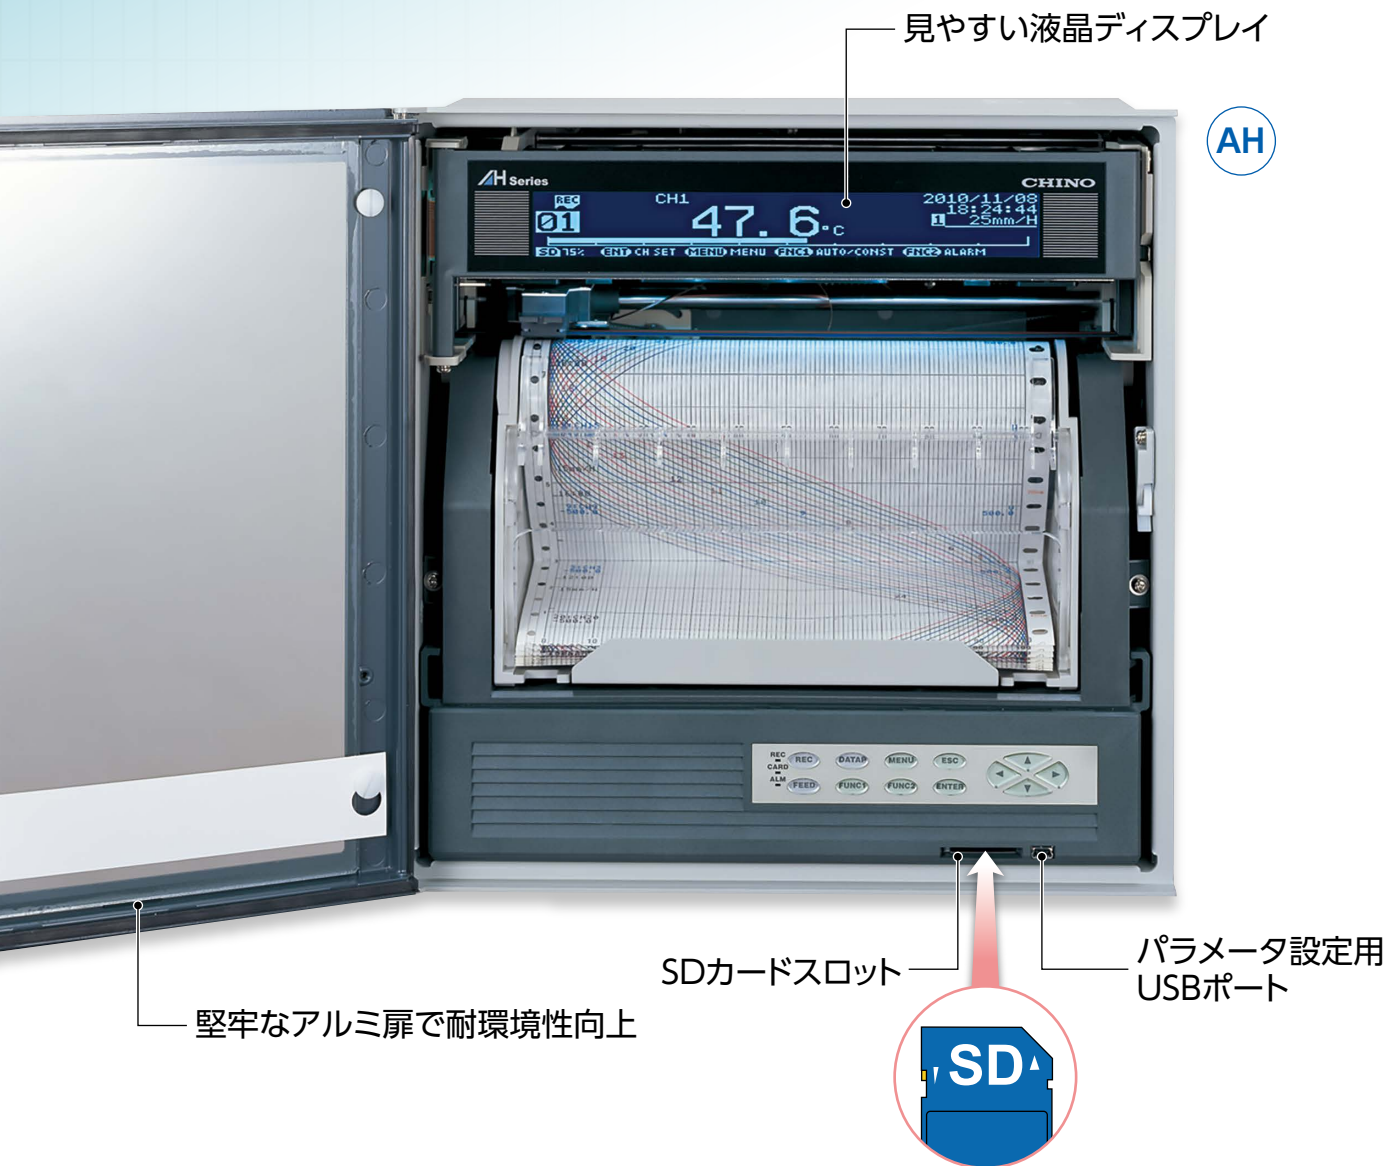

SDカード対応によるパソコンとの連携

SDカード(別売)のスロットを標準で装備し、最大2GBの大容量をメモリーできます。
データの記録、設定値の書き込み、読み出しもできます。
記録データ保存形式は専用/テキスト形式から選択できます。

SDカード容量	記録点数	データ記録周期	
		2秒	10秒
512MB	6点	約420日	約5.7年
	24点	約118日	約1.6年
2GB	6点	約4.6年	約10年以上
	24点	約470日	約6.5年


※専用形式で保存した場合

※当社推奨SDカード：ATP社製 512MB/1GB/2GB

- データメモリー開始/終了トリガも多彩です
- 記録計の全設定パラメータもSDカードに保存できます

SDカードプレーバック機能搭載(オプション)

SDカードに保存した測定値データファイルを使用して、チャート紙にプレーバックできます。チャート紙が詰まったり、記録インキが無くなったりしてチャート紙への記録結果が失われても、後からチャート紙を再生できます。

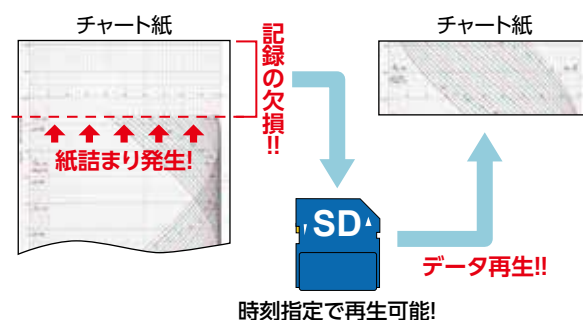

対話方式で設定が簡単

MENU キーでメニュー画面を表示し、カタカナ表示による対話方式で簡単にパラメータ設定ができます。

＜モノクロLCD採用＞



メニューガイド

チャート照明でデータの視認性向上

高輝度形白色LEDを採用し、器内を明るく照らします。さらに表示器と記録ドラムの間にゆとりをもたせ、記録した直近のデータが見易く、扉を開かなくても確認できます。



高信頼性と環境配慮設計

国際的な安全規格であるCE、UKCAマーク、UL、cUL規格に適合しています。



自由な演算式構築

演算を標準装備

演算モジュールの組み合わせで演算を自由に構築
多チャンネルの演算器としても使用可能

●演算モジュール一覧


積算、最大値、最小値、平均値、折れ線近似、通信入力、加算、減算、乗算、除算、剰余、eのべき乗、等値、非等値、大なり、小なり、等値または大なり、等値または小なり、論理積、論理和、排他論理和、否定、小数点以下切上げ、小数点以下切捨て、絶対値、平方根、eのべき乗、自然対数、常用対数、前回処理結果データ、F値、相対湿度、露点温度、移動平均、過去データ、1次遅れフィルタ、時間あたり増加量、SDカード残量、風向表示…etc.

統合パッケージソフトTRAMS(無償)を用意

TRAMSは弊社ホームページよりダウンロードしてお使い頂けます。

- パソコンで簡単にデータ集録
- 記録計から通信でパラメータを読み込んで編集
- 編集・保存したパラメータを記録計に反映
- 集録したデータファイルのトレンドグラフ表示、波形処理、編集作業


データ集録

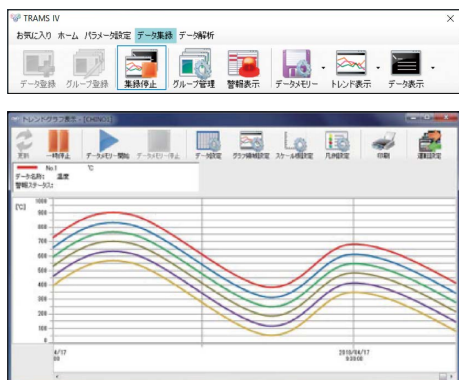

パラメータ設定




データ解析

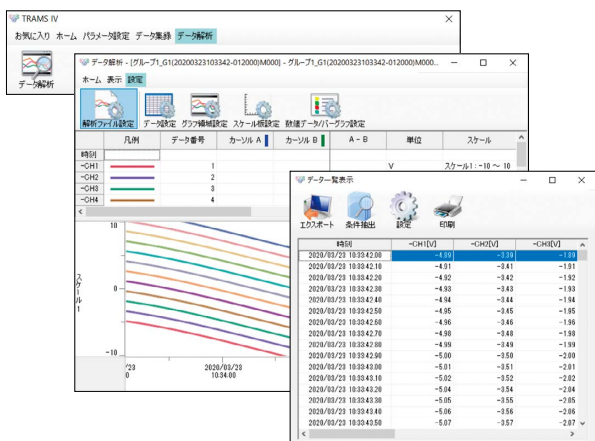

前面にUSBポートを用意

市販のmini-USBケーブルを使用してパソコンと接続し、付属の設定ソフトを使用して、パソコンから各種パラメータの設定・変更ができます。

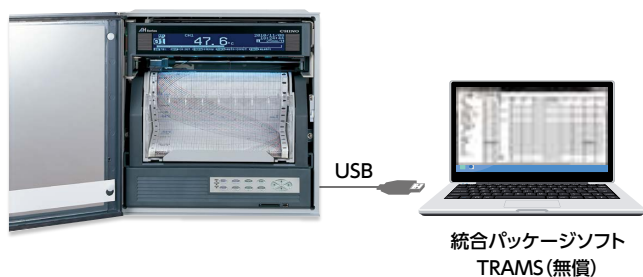

※パソコンでの集録には、オプションの通信インターフェイスが必要です。

見やすく多彩なグラフィックLCD表示

測定データのデジタル表示とバーグラフによりアナログ指示を表示します。

[AH運転画面例]

●1点デジタル拡大表示




●1点デジタル表示+バーグラフ表示



●6点一括デジタル表示



●12点一括デジタル表示



●24点一括デジタル表示




通信機能も充実し同時に3ポート通信が可能

オプションの通信インターフェイスにはイーサネット、RS-232C、RS-422A、RS-485を用意しています。イーサネットを選択すると、Webブラウザからの設定や警報発生時のEメール送信機能が付加されます。

※メール通報機能は、メールサーバーがポート番号25に対応している必要があります。

統合パッケージソフトTRAMS(無償)
WWWブラウザ

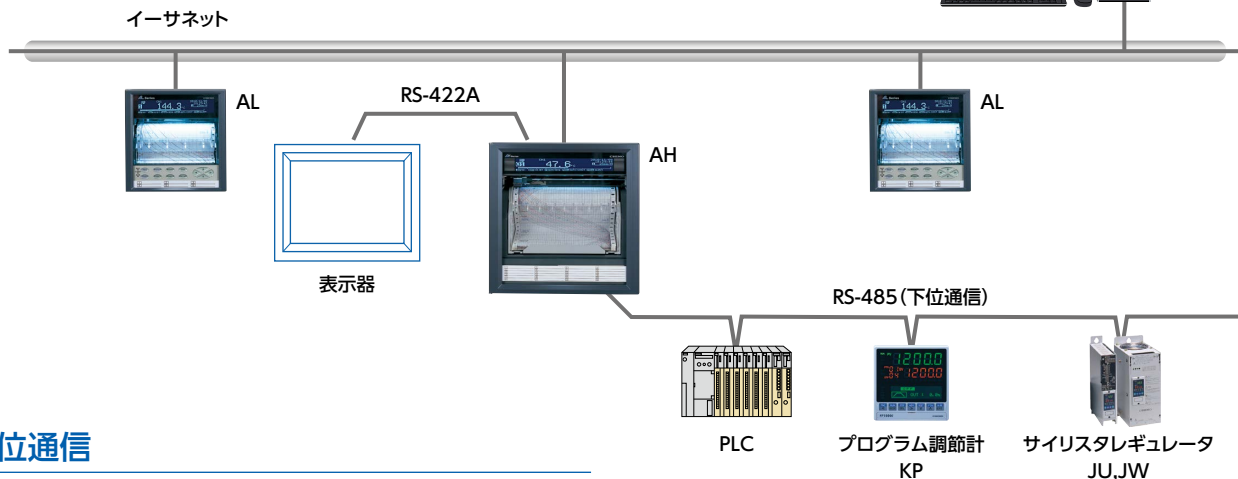

下位通信

弊社機器の入出力データおよびPLCレジスタに格納されたデータをAL4000/AH4000が収集・記録します。また、AL4000/AH4000で計測したデータをPLCレジスタへ転送することも可能です。

Webブラウザによる集録データのモニタリング

Webブラウザで集録データのモニタリングが可能。遠隔からのデータ監視を特別なアプリケーションソフトなしで実現します。

警報発生時や機器異常時にEメールで自動通報

携帯電話やネットワーク上のコンピュータに警報発生、機器異常の自動通報が可能。通知メールアドレスは3箇所まで登録できます。

※メール通報機能は、メールサーバーがポート番号25に対応している必要があります。



[ブラウザ画面]

形 式

AL47□□-□□□-□N□

入力点数
06:6打点

通信インターフェイス(オプション)

N : なし
E : イーサネット
R : RS-232C
A : RS-422A/RS-485
Q : RS-232C+RS-485
C : RS-422A/RS-485+RS-485
G : イーサネット+RS-422A/RS-485+RS-485
F : イーサネット+RS-422A/RS-485+RS-485+下位通信

警報出力+外部駆動(オプション)

0 : なし
2 : メカリレーa接点警報出力2点
4 : メカリレーc接点警報出力4点+外部駆動5点
A : メカリレーa接点警報出力6点+外部駆動5点

電 源

A : 100-240V AC

取手ゴム足(オプション)*

N : なし
T : あり

SDカードブレーバック(オプション)

N : なし
P : あり

*取手ゴム足(オプション)付加時はCE、UKCA、UL/cUL非適合になります。

※UL認定品は指定受注にて対応します。

AH47□□-□□□-□N□

入力点数
06:6打点
12:12打点
24:24打点

通信インターフェイス(オプション)

N : なし
E : イーサネット
R : RS-232C
A : RS-422A/RS-485
Q : RS-232C+RS-485
C : RS-422A/RS-485+RS-485
G : イーサネット+RS-422A/RS-485+RS-485
F : イーサネット+RS-422A/RS-485+RS-485+下位通信

警報出力+外部駆動(オプション)

0 : なし
2 : メカリレーa接点警報出力2点
4 : メカリレーc接点警報出力4点+外部駆動5点
A : メカリレーa接点警報出力6点+外部駆動5点
8 : メカリレーc接点警報出力8点+外部駆動10点
B : メカリレーa接点警報出力12点+外部駆動10点
F : メカリレーc接点警報出力16点+外部駆動20点
D : メカリレーa接点警報出力24点+外部駆動20点

電 源

A : 100-240V AC

取手ゴム足(オプション)*

N : なし
T : あり

SDカードブレーバック(オプション)

N : なし
P : あり

入力仕様

測 定 点 数 : AL…6点

AH…6点、12点、24点

入 力 種 類 : 直流電圧

直流電流…外付受信抵抗を付加することにより対応

熱電対…17種

測温抵抗体…5種

測 定 周 期 : 1秒/6点、2秒/12点、2秒/24点

基準点補償精度 : K、E、J、T、N、PlatineIII…±0.5℃または熱起電力の20μV

相当値のいずれか大きい方

上記以外…±1.0℃または、熱起電力の40μV相当値の

いずれか大きい方

周囲温度:23℃±10℃において

記録仕様

打 点 周 期 : 約5秒/1点、約3秒/1点、チャートスピード連動打点

データ記録周期 : 1、2、3、4、5、6、10、15、16、20、30秒、

(SDカード) 1、2、3、5、10、15、20、30、60分、打点同期

※測定点数により選択肢は異なります。

記 録 方 法 : ワイヤドット方式 6色リボン

記 録・印 字 色 : アナログ記録…設定により6色を任意に割り振ることが可能

デジタル記録…定時刻記録 赤、黒、青、緑、茶、紫の

6色繰り返し

記 録 紙 : AL…折りたたみ式(全幅114mm、全長10mm、

有効記録幅100mm)

AH…折りたたみ式(全幅200mm、全長20mm、

有効記録幅180mm)

チャートスピード : 1~1500mm/hより、1mm間隔で任意設定

(ただし、12.5mm設定可)

定 時 刻 記 録 : アナログ記録に月日、時刻、チャンネル番号、データ、

単位をデジタル記録。インターバル(時、分)任意設定

差 記 録 : 基準チャンネルと測定値との差あるいは基準値(設定値)

との差を記録

表示・指示仕様

アナログ指示 : LCDバーグラフ(ALは100mm、AHは180mm)

モノクロフルドットLCD採用

デジタル表示 : AL…ドット数:240×48ドット(表示エリア:106×16mm)

AH…ドット数:264×48ドット(表示エリア:184×22mm)

警報仕様

警 報 種 類 : 絶対値上限下限警報、差上限下限警報、変化率上限
下限警報、FAIL、カレンダータイマ、記録紙終了検知

警 報 設 定 : 各点個別設定、最大4レベル/ 1チャンネル

警 報 出 力 : オプション

一般仕様

定格電源電圧 : 100-240V AC、50/60Hz

消 費 電 力 : AL…最大 40VA/AH…最大 65VA

正常動作条件 : 周囲温度 0 ~ 50℃

周囲湿度 20~80%rh(ただし、結露しないこと)

電源電圧 一般電源仕様:100~240VAC±10%

電源周波数 50/60Hz±2%

取付姿勢 前傾0°、後傾0 ~ 30°、左右0 ~ 10°

扉 枠…アルミダイカスト(黒)

ケ ー ス : 前面板…ソーダガラス(無色透明)

ケース…普通鋼板(グレー)

質 量 : AL…約3.0kg(フルオプション)

AH…約7.6kg(フルオプション)

対応規格

E M C 指 令 : EN61326-1適合 Class A(CE、UKCA)

※試験中、最大±20%、または最大2mVのいずれか

大きい方に相当する指示値が変動することがあります

安 全 : EN61010-1、EN61010-2-030適合(CE、UKCA)

UL61010-1認証(UL)

CSA C22.2 No.61010-1認証(cUL)

過電圧カテゴリーII、汚染度2

環 境 規 制 : RoHS(CE、UKCA)

環境規制規格:EN IEC63000適合

(産業用を含む監視および制御機器)

UL File.No.: E202547

※UL認定品は指定受注にて対応します。

測定レンジ・表示分解能・精度定格

入力種類		測定レンジ	基準レンジ	表示分解能	精度定格
直流電圧	DC(mV)	-13.80 to 13.80mV	±13.8mV	10μV	±0.1%FS±1digit
		-27.60 to 27.60mV	±27.6mV	10μV	
		-69.00 to 69.00mV	±69.0mV	10μV	
		-200.0 to 200.0mV	±200mV	100μV	
		-500.0 to 500.0mV	±500mV	100μV	
	DC(V)	-1.00 to 1.00V	±1V	10mV	±0.1%FS±1digit
		-5.00 to 5.00V	±5V	10mV	
		-10.00 to 10.00V	±10V	10mV	
		-20.00 to 20.00V	±20V	10mV	
		-50.00 to 50.00V	±50V	10mV	
熱電対	K	-200.0 to 300.0℃	±13.8mV	0.1℃	±0.1%FS±1digit
		-200.0 to 600.0℃	±27.6mV	0.1℃	
		-200 to 1370℃	±69.0mV	1℃	
	E	-200.0 to 200.0℃	±13.8mV	0.1℃	±0.1%FS±1digit
		-200.0 to 350.0℃	±27.6mV	0.1℃	
		-200 to 900℃	±69.0mV	1℃	
	J	-200.0 to 250.0℃	±13.8mV	0.1℃	±0.1%FS±1digit
		-200.0 to 500.0℃	±27.6mV	0.1℃	
		-200 to 1200℃	±69.0mV	1℃	
	T	-200.0 to 250.0℃	±13.8mV	0.1℃	±0.1%FS±1digit
		-200.0 to 400.0℃	±27.6mV	0.1℃	
	R	0 to 1200℃	±13.8mV	1℃	±0.1%FS±1digit
		0 to 1760℃	±27.6mV	1℃	
	S	0 to 1300℃	±13.8mV	1℃	±0.1%FS±1digit
		0 to 1760℃	±27.6mV	1℃	
	B	0 to 1820℃	±13.8mV	1℃	±0.1%FS±1digit
	N	-200.0 to 400.0℃	±13.8mV	0.1℃	±0.1%FS±1digit
		-200.0 to 750.0℃	±27.6mV	0.1℃	
		-200 to 1300℃	±69.0mV	1℃	
	U	-200.0 to 250.0℃	±13.8mV	0.1℃	±0.1%FS±1digit
		-200.0 to 500.0℃	±27.6mV	0.1℃	
		-200.0 to 600.0℃	±69.0mV	0.1℃	
	L	-200.0 to 250.0℃	±13.8mV	0.1℃	±0.1%FS±1digit
		-200.0 to 500.0℃	±27.6mV	0.1℃	
		-200 to 900℃	±69.0mV	1℃	
	W-WRe26	0 to 2315℃	±69.0mV	1℃	±0.15%FS±1digit
	C(WRe5-WRe26)	0 to 2315℃	±69.0mV	1℃	±0.2%FS±1digit
	NiMo-Ni	0.0 to 290.0℃	±13.8mV	0.1℃	±0.2%FS±1digit
		0.0 to 600.0℃	±27.6mV	0.1℃	
		0 to 1310℃	±69.0mV	1℃	
	Platinel II	0.0 to 350.0℃	±13.8mV	0.1℃	±0.15%FS±1digit
		0.0 to 650.0℃	±27.6mV	0.1℃	
		0 to 1390℃	±69.0mV	1℃	
	PtRh40-PtRh20	0 to 1880℃	±13.8mV	1℃	±0.2%FS±1digit
	CR-AuFe	0.0 to 280.0K	±6.9mV	0.1K	±0.2%FS±1digit
	Au/Pt	0.0 to 1000.0℃	±27.6mV	0.1℃	±0.2%FS±1digit
測温抵抗体	Pt100	-140.0 to 150.0℃	160Ω	0.1℃	±0.1%FS±1digit
		-200.0 to 300.0℃	220Ω	0.1℃	
		-200.0 to 649.0℃	340Ω	0.1℃	
		-200.0 to 850.0℃	400Ω	0.1℃	
	旧 Pt100	-140.0 to 150.0℃	160Ω	0.1℃	±0.1%FS±1digit
		-200.0 to 300.0℃	220Ω	0.1℃	
		-200.0 to 649.0℃	340Ω	0.1℃	
	JPt100	-140.0 to 150.0℃	160Ω	0.1℃	±0.1%FS±1digit
		-200.0 to 300.0℃	220Ω	0.1℃	
		-200.0 to 649.0℃	340Ω	0.1℃	
	Pt50	-200.0 to 649.0℃	220Ω	0.1℃	±0.1%FS±1digit
	Pt-Co	4.0 to 374.0K	220Ω	0.1K	±0.15%FS±1digit

※基準動作条件における測定レンジ換算精度。熱電対は基準点補償精度を含まず。精度定格の例外規定あり。

オプション仕様


名 称	内 容
警報出力	形式で選択した外部警報接点出力に警報動作を割付け 接点容量：100VAC 2A、240VAC 2A(抵抗負荷) 30VDC 2A(抵抗負荷)
外部駆動	形式で選択した外部駆動接点入力点数に下記動作を割付け ・チャートスピード3速の選択、メッセージNo.1, 2の印字、メッセージNo.1～5の印字、データプリント、リスト1～3印字、積算リセット、 メッセージNo.1～20の印字、時刻補正
下位通信	本器が通信の上位機器として機能し、予め設定した内容に従い、下位機器として接続された機器*からデータを読み込み、 本器のデータとして表示・記録する。また、下位機器(PLC)に対して、本器の測定・演算データを書込む インターフェイス：RS-485 *チノー製品およびPLC(MELSEC, SYSMAC)の一部
SDカードプレーバック	本器でSDカードに保存した測定値データファイルを使用して、チャート紙上に測定値のアナログ記録、時刻・時刻線、 記録上下限のデジタル記録を行う機能。 任意のファイルを選択し、時間範囲を指定して実行
取手ゴム足	持ち運びや卓上置きに便利(CE、UKCA、UL/cUL非対応)

関連別売品


SDカード	512MB	形式:RZ-SMC512	直流電流入力用受信抵抗	100Ω	50mA用	形式:EZ-RX100
	1GB	形式:RZ-SMC1G				
	2GB	形式:RZ-SMC2G	直流電流入力用受信抵抗	250Ω	20mA用	形式:EZ-RX250

外形寸法

AL

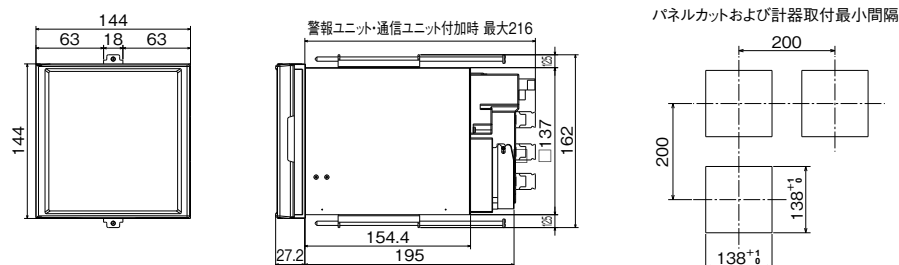

AH

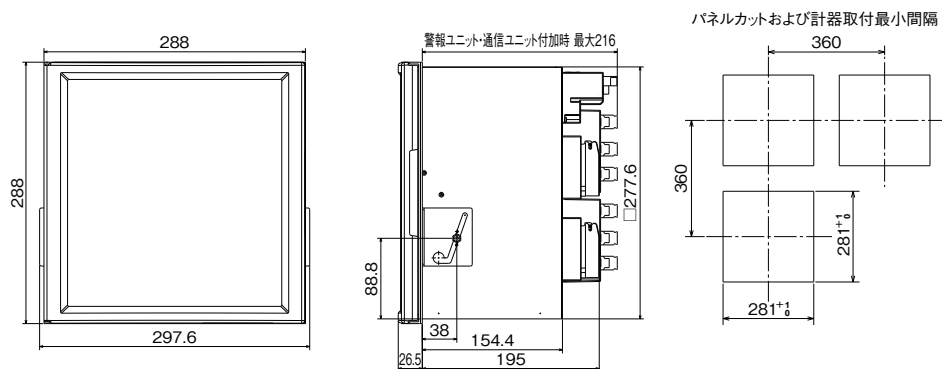

単位：mm

*本カタログに記載されている会社名、製品名などは各社の商標または登録商標です。

安全に関するご注意

- 本製品は、一般工業計器として設計・製造したものです。 ●本製品の設置・接続・使用に際し、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- 記載内容は性能改善等により、予告なく変更することがありますのでご了承ください。 ●本カタログの記載内容は2026年8月現在のものです。最新情報は弊社Webサイトでご確認ください。

CHINO
株式会社 

本社 〒173-8632 東京都板橋区熊野町32-8
☎03(3956)2111(大代) FAX03(3956)8927

URL: <https://www.chino.co.jp/>

東日本支店 〒173-8632 東京都板橋区熊野町32-8
☎03(3956)2205(代) FAX03(3956)2477
東京 ☎03(3956)2401 大宮 ☎048(643)4641
宇都宮 ☎028(612)8963 千葉 ☎043(224)8371
仙台 ☎022(227)0581 立川 ☎042(521)3081
高崎 ☎0274(42)6611 神奈川 ☎046(295)9100
水戸 ☎029(224)9151

大阪支店 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-23-101
(大同生命江坂ビル)
☎06(6385)7031(代) FAX06(6386)7202
大阪 ☎06(6385)7031 広島 ☎082(261)4231
大津 ☎077(526)2781 福岡 ☎092(481)1951
岡山 ☎086(473)7400 北九州 ☎093(531)2081

名古屋支店 〒450-0001 愛知県名古屋市中村区那古野1-47-1
(名古屋国際センタービル)
☎052(581)7595(代) FAX052(561)2683
名古屋 ☎052(581)7595 富山 ☎076(441)2096
静岡 ☎054(255)6136

(販売店)