

CHINO

NEW

チノークラウド接続機能付き

レコーダ・ロガー

クラウド経由で安全に遠隔監視
別事業所、自宅からデータをモニタ

KR3-H series



KR2-H series



MZ-T00



MZ-G10



SC5000 series



FE series

場所を選ばずスマートなデータ集録 いつでも・どこでも現場を見える化

チノクラウド接続機能付き **レコーダ・ロガー**

オフィス・外出先

チノクラウド

現場

ダッシュボード画面



時間や費用を
抑えた
遠隔監視

セキュリティを
確保



オフィス・外出先から



現場から



※対応機種はKR2-H、KR3-H、SC5000の取扱説明書をご参照ください。

熱中症対策・結露対策

熱中症対策(WBGT 監視)や
結露対策(露点監視)に
異常発生時はKRからメール通報

クラウドへ安全にデータ保存

記録したデータは自動的にチノクラウドへ格納されます。

最短1分間隔

記録したデータはクラウドに最短1分間隔※1で送られ、格納されます。
※1 データ記録周期は最短1分間隔です

MQTT、HTTPSに対応

データ送信は、シンプルかつ高い堅牢性をもつMQTT over TLSプロトコル。または広い分野で実績があるHTTPSプロトコルを使用します。



Webブラウザでモニタリング

チノクラウドに格納したデータをWebブラウザで確認。場所を選ばないモニタリングを実現します。

ダッシュボード画面 (測定データのグラフィカル表示)



グラフ画面

NEW

リアルタイム無線ロガーMZシリーズのデータをモニタリング


- 広域無線データ収録に対応
- 温湿度などの環境監視に




集録・データ解析ソフトウェアを付属

統合パッケージソフトTRAMS(無償ダウンロード可能)により、データの解析・保存、月報・日報出力が可能です。

トレンドグラフ再生

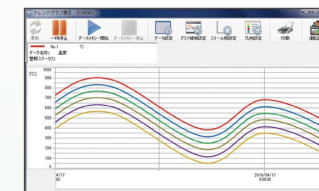

データ解析

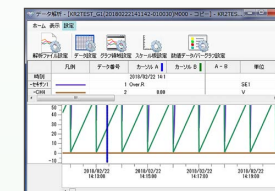

既設システムにSC5000を敷設可能

既設システムにSC5000を追加することで手軽にクラウドに対応できます。



対応機種

- 高性能グラフィックレコーダ KR2-Hシリーズ/KR3-Hシリーズ
- データロガー FEシリーズ
- Webレコーダ SC5000シリーズ
- リアルタイム無線ロガー MZシリーズ

※KR2-Hシリーズ/KR3-Hシリーズ、SC5000シリーズは下記「特殊仕様番号」をご指定ください。

特殊仕様番号

- (KR2-Hシリーズ) FKR-231511
- (KR3-Hシリーズ) FKR-232514
- (SC5000シリーズ) FSC-234501

簡単3ステップ チノークラウドで遠隔監視

①

チノークラウドの初期設定

会社管理者アカウントを登録

登録

会社名*
chino

メール*
chino@chino.co.jp

名*
名を入力

会社管理者 (Company Admin)	ユーザ追加を初めとした 全ての権限
デバイス管理者	閲覧チャンネルの登録、 ダッシュボード構築など
一般ユーザ	閲覧のみ

②

設定

対応機種をネットワークに接続

各機器の手順に基づいて
デバイスの登録をする

アップロードの設定
(必要なチャンネル・送信周期)


③

遠隔監視スタート

Webブラウザを使用して遠隔監視
現場で、オフィスで、外出先で必要な
データを閲覧できます



画面例

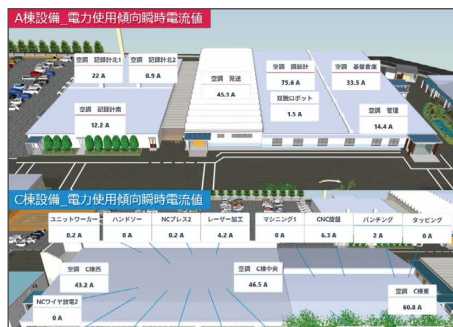

事業所の電力使用状況



サーバーールームの温湿度監視

*本カタログに記載されている会社名、製品名などは各社の商標または登録商標です。



安全に関するご注意

- 本製品は、一般工業計器として設計・製造したものです。 ● 本製品の設置・接続・使用に際し、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- 記載内容は性能改善等により、予告なく変更することがありますのでご了承ください。 ● 本カタログの記載内容は2026年1月現在のものです。最新情報は弊社Webサイトでご確認ください。

CHINO
株式会社チノ

本社 〒173-8632 東京都板橋区熊野町32-8
☎03(3956)2111(大代) FAX03(3956)8927
URL: <https://www.chino.co.jp/>

東日本支店 〒173-8632 東京都板橋区熊野町32-8
☎03(3956)2205(代) FAX03(3956)2477
東京 ☎03(3956)2401 大宮 ☎048(643)4641
宇都宮 ☎028(612)8963 千葉 ☎043(224)8371
仙台 ☎022(227)0581 立川 ☎042(521)3081
高崎 ☎0274(42)6611 神奈川 ☎046(295)9100
水戸 ☎029(224)9151
大阪支店 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-23-101
(大同生命江坂ビル)
☎06(6385)7031(代) FAX06(6386)7202
大阪 ☎06(6385)7031 広島 ☎082(261)4231
大津 ☎077(526)2781 福岡 ☎092(481)1951
岡山 ☎086(473)7400 北九州 ☎093(531)2081

名古屋支店 〒450-0001 愛知県名古屋市中村区那古野1-47-1
(名古屋国際センタービル)
☎052(581)7595(代) FAX052(561)2683
名古屋 ☎052(581)7595 富山 ☎076(441)2096
静岡 ☎054(255)6136

(販売店)