



クラウドで 遠隔監視をもっとスマートに

チノクラウド

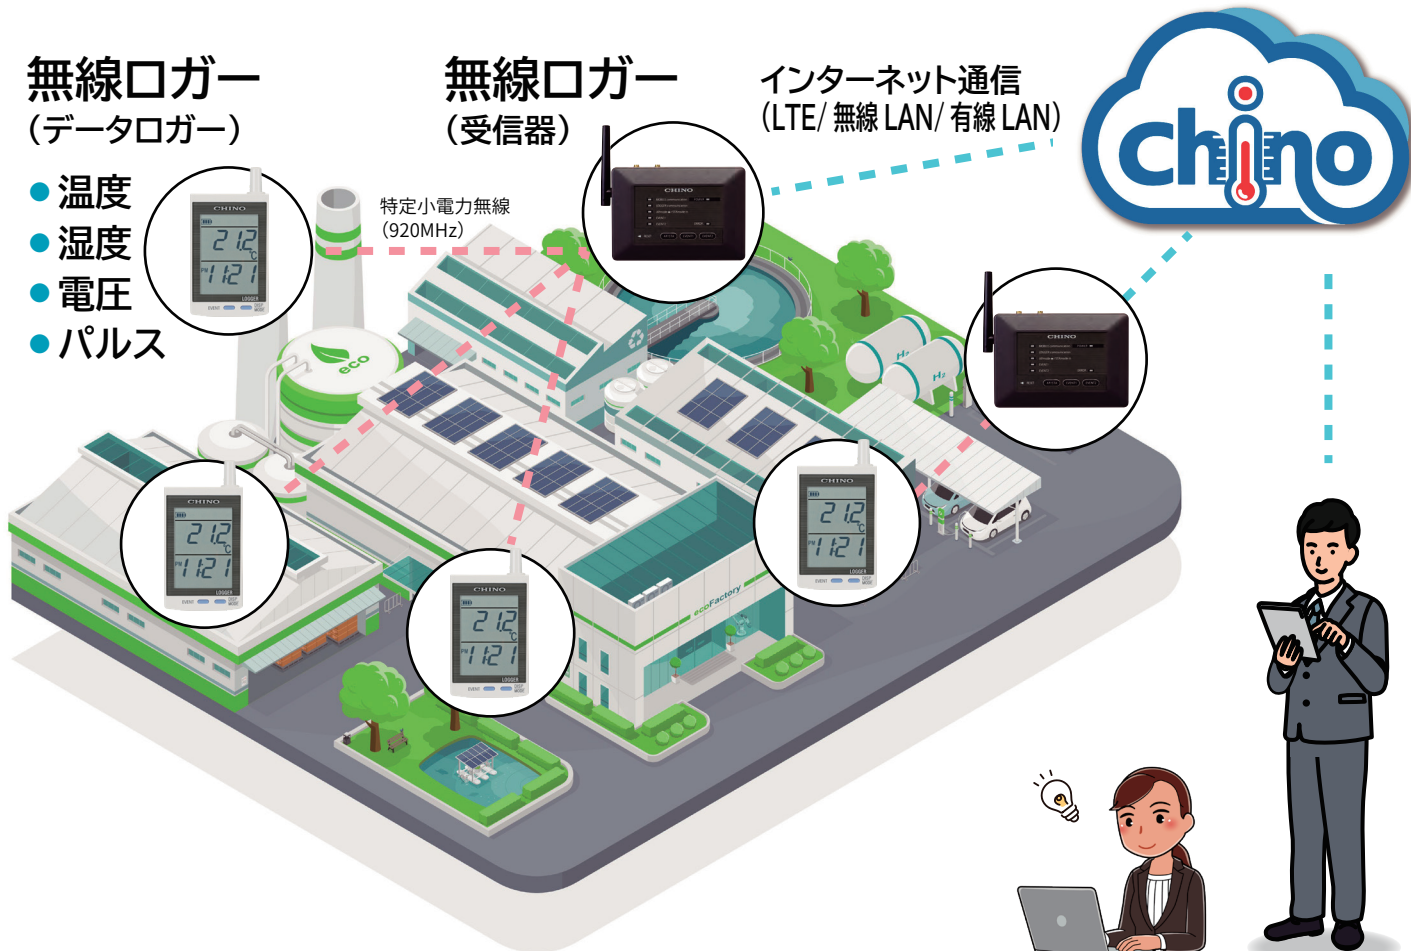

いつでもオフィスや外出先でデータ・アラート確認

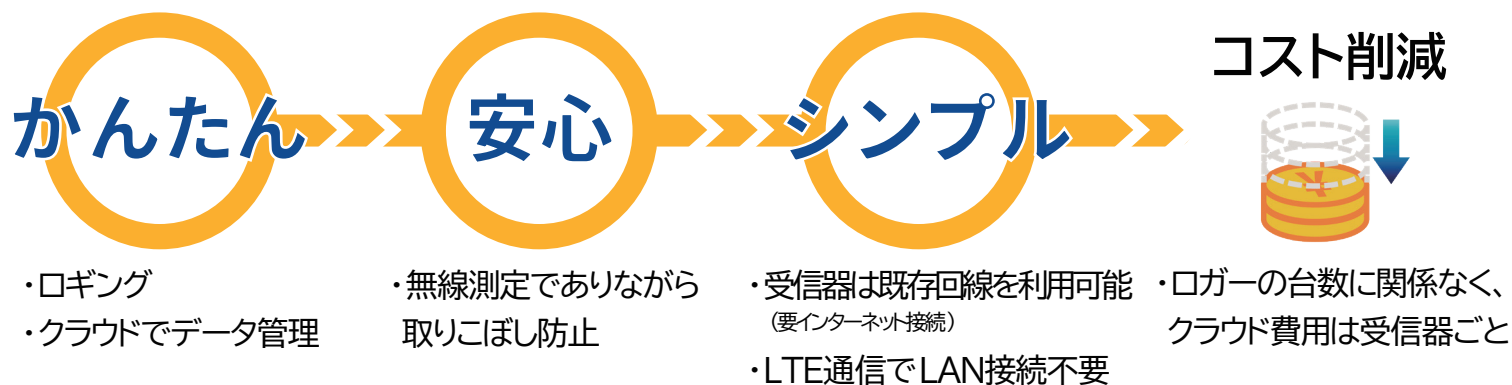

設定は当社にお任せください。設置後すぐ運用できます

CHINO

利用シーン

多拠点の集中監視（卸拠点・販売店・倉庫）はもちろんのこと、農業や工事現場のような既存回線がない現場でも、LTE 通信を利用することで簡単にクラウドによる監視が可能です。
また配送車の積荷の温度監視など、移動する場合でも遠隔監視できます。

保管庫監視



農業 / 工事現場のスポット監視



物流の遠隔監視



システム構成

無線ロガー (データロガー)



特定小電力無線
(920MHz)※1

- ・温度 / 湿度 / 電圧 / パルス計測
(機種で選択)
- ・本体内に 53,000 データ保存
- ・長期間の電池駆動が可能

無線ロガー (受信器)



- ・ルータ不要
- ・複数のロガーで集めた情報を
直接クラウドに投入
- ・ロガー 60 台を管理


チノクラウド



モバイル通信※2
(LTE)

インターネット

タブレット / PC (Web ブラウザ)

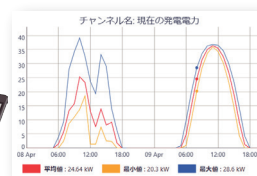

- ・データ表示は Web ブラウザ使用
- ・しきい値でアラートを表示

※1 通信距離: 1km (長距離通信モード)
/100m (高速通信モード)

※2 インターネット接続を利用できる既存回線を使用し、
有線 LAN / 無線 LAN による接続も可能

無線ロガーの主な仕様

リアルタイム無線ロガー MZ (データロガー)

	サーミスタ 内蔵モデル	サーミスタ 外付けモデル	温湿度モデル	测温抵抗体 モデル	電圧入力 モデル	パルス入力 モデル
測定種類	温度	温度	温度 / 湿度	温度	電圧	パルス
測定範囲	-25.0 ~ 50.0°C	-40.0 ~ 60.0°C	-20.0 ~ 60.0°C 0 ~ 100%rh	-199.9 ~ 199.9°C	0.000 ~ 8.000VDC	0 ~ 8000 カウント
電源	単 4 乾電池 2 本 または 専用大容量電池					

(受信器)

通信	有線 LAN / 無線 LAN / LTE (NTTドコモ系)
電源	AC アダプタ (AC100V)* シガーソケット (DC12V/24V)* 内蔵充電電池 (電源バックアップ)*

※すべてオプション品

この資料の掲載内容は2025年5月現在のものです。

