

# 温度センサ

## TEMPERATURE SENSORS







# 目次


1. シース熱電対・SC	3
// 仕様・保護管形状	4~5
// 商品番号	6~7
2. ソリッドバック熱電対・NC	8~9
// 焼却炉用、耐摩耗形、アルミ溶湯用	10
3. シース測温抵抗体・NR	11
4. 一般工業用熱電対・C/測温抵抗体・R	12
5. 真空炉用ハーメチック熱電対・CX	13
6. 保護管形状	14~15
(シース熱電対、シース測温抵抗体、ソリッドバック熱電対)	
(一般工業用熱電対、一般工業用測温抵抗体)	
7. 防爆形センサ	
本質安全防爆形センサ・SC、NC、NR	16~17
耐圧防爆形センサ・CU、SCD、RU、NRD	17~19
8. 汎用形温度センサ・SCN、RN	20
9. 被覆熱電対	21
10. ヘッドレス形測温抵抗体・R005	22
11. 耐振形シース測温抵抗体・NRHS1	22
12. 微細管形測温抵抗体・R003	23
13. 極細形測温抵抗体・R040	23
14. カプセル形白金測温抵抗体・R610、R620	23
15. 表面用温度測定	
1) 表面温度測定用センサ(測温抵抗体)・R060	24
2) マグネットセンサ(熱電対/測温抵抗体)・C400、C401、R400、R401	25
3) シートカップル(熱電対)・C060	26
4) 配管表面温度測定用センサ(測温抵抗体)・R420-32F	26
5) 簡易補償形表面温度測定用センサ(熱電対)・C015	27
16. 気体用温度測定	
1) 気体温度測定用測温抵抗体・R000、R011、R030、R031	28
2) 外気温度測定用測温抵抗体・R033	29
17. 水中投入形測温抵抗体・R900、R902	29
18. 食品用/医薬品用/化学工業用温度測定	
1) 食品内部測定用針状熱電対・SCHS1-7	30
2) レトルト用温度センサ(熱電対)・C030	30
3) サニタリ仕様測温抵抗体・NRZR□	31
4) 耐薬品ふっ素樹脂モールド形測温抵抗体・R905-3	32
5) 高温防滴形測温抵抗体・R906-3	32
6) クライオバイアル用測温抵抗体・R907-3	32
19. エクストルーダ用熱電対・C008	33
20. アスファルトプラント温度測定用センサ(熱電対)	33
21. サイロ測温ケーブル	
1) 抵抗体式サイロ測温ケーブル・R101、R102、R103、R101-□E	34~35
2) 熱電対式サイロ測温ケーブル・C201	35
22. 土中埋設用測温抵抗体・R903	36
23. コンクリート養生用測温抵抗体・R985-3W	36
24. 染色工業用測温抵抗体・R050	36
25. 極低温温度測定	
1) 極低温工業用白金・コバルト測温抵抗体 R800-6、R800-7	37
2) 本質安全防爆形白金・コバルトシース測温抵抗体 NR800-6、NR800-7	37
26. 補償導線・接続導線・端子	
1) 補償導線	38~39
2) 測温抵抗体用接続導線	39
3) 端子(チップ)	40
27. 取付金具・コネクタ・端子箱	
1) フランジ、ニップル、コンプレッションフィッティング	41
2) コネクタ、端子箱	42
28. 保護管	
1) 保護管種類(性質)	43
2) ウエル(くり抜き保護管)、非金属管用標準ソケット	44
29. 参考資料	
温度センサの概要(測温抵抗体・熱電対)	45
熱電対素線の種類と性質	46
取付方法、取扱い・取付上のご注意	47~48
JIS規格(熱電対、シース熱電対、測温抵抗体)	49
熱電対規準熱起電力表	50~53
測温抵抗体規準抵抗値表	54
熱電対の寿命、雰囲気ガスの影響、劣化、他	55
熱電対の電気抵抗、各国の補償導線のカラー、他	56
30. 温度センサ打合せシート	57

# 形式順目次

(B) BX□	・B熱電対用補償導線	38
(C) C	・一般工業用熱電対	12
CX	・真空炉用ハーメチック熱電対	13
C008	・エクストルーダ用熱電対	33
C015	・簡易補償形表面温度測定用センサ	27
C025	・アスファルトプラント温度測定用センサ	33
C030	・レトルト用温度センサ	30
C060	・シートカップル	26
C201	・熱電対式サイロ測温ケーブル	35
C400	・マグネットセンサ(熱電対)	25
CF□	・コンプレッションフィッティング	41
CR□	・コンプレッションフィッティング	41
CU	・耐圧防爆形センサ(熱電対)	17~19
(E) ET□	・被覆T熱電対	21
EX□	・E熱電対用補償導線	38
(G) GE□	・被覆E熱電対	21
GJ□	・被覆J熱電対	21
GK□	・被覆K熱電対	21
GT□	・被覆T熱電対	21
(J) JE□	・被覆E熱電対	21
JJ□	・被覆J熱電対	21
JK□	・被覆K熱電対	21
JT□	・被覆T熱電対	21
JX	・J熱電対用補償導線	38
(K) KX□	・K熱電対用補償導線	38
(M) MK3	・被覆K熱電対	21
MTL55□□	・絶縁バリア	17
MTL77□□	・ツェナバリア	16
(N) NC	・ソリッドバック熱電対	8~9
NC	・本質安全防爆形センサ(熱電対)	16~17
NCZ	・アルミ溶湯温度測定用ソリッドバック熱電対	10
NCZ	・耐摩耗形ソリッドバック熱電対	10
NDZ	・焼却炉用ソリッドバック熱電対	10
NR	・シース測温抵抗体	11
NR	・本質安全防爆形センサ(測温抵抗体)	16~17
NR800-6	・本質安全防爆形白金・コバルトシース測温抵抗体	37
NR800-7	・本質安全防爆形白金・コバルトシース測温抵抗体	37
NRD	・耐圧防爆形センサ(測温抵抗体)	17~19
NRHS1	・耐振形シース測温抵抗体	22
NRZR□	・サニタリ仕様測温抵抗体	31
(R) R	・一般工業用測温抵抗体	12
R000	・気体温度測定用測温抵抗体	28
R003	・微細管形測温抵抗体	23
R005	・ヘッドレス形測温抵抗体	22
R011	・気体温度測定用測温抵抗体	28
R030	・気体温度測定用測温抵抗体	28
R031	・気体温度測定用測温抵抗体	28
R033	・外気温度測定用測温抵抗体	29
R040	・極細形測温抵抗体	23
R050	・染色工業用測温抵抗体	36
R060	・表面温度測定用測温抵抗体	24
R101	・一般形抵抗式サイロ測温ケーブル	34
R102	・小形抵抗式サイロ測温ケーブル	34
R103	・ライスセンタ用抵抗式サイロ測温ケーブル	34
R400	・マグネットセンサ(測温抵抗体)	25
R420-32F	・配管表面温度測定用センサ	26
R610	・カプセル形白金測温抵抗体	23
R800-6	・極低温工業用白金・コバルト測温抵抗体	37
R800-7	・極低温工業用白金・コバルト測温抵抗体	37
R900	・水中投入形測温抵抗体	29
R902	・水中投入形測温抵抗体	29
R903	・土中埋設用測温抵抗体	36
R905-3	・耐薬品ふっ素樹脂モールド形測温抵抗体	32
R906-3	・高温防滴形測温抵抗体	32
R907-3	・クライオバイアル用測温抵抗体	32
R985	・コンクリート養生用測温抵抗体	36
RN	・汎用形温度センサ(測温抵抗体)	20
RU	・耐圧防爆形センサ(測温抵抗体)	17~19
RX□	・R熱電対用補償導線	38
(S) SC	・シース熱電対	3~7
SCD	・耐圧防爆形センサ(熱電対)	17~19
SCHS1-7	・食品内部測定用針状熱電対	30
SCN	・汎用形温度センサ(熱電対)	20
(T) TX□	・T熱電対用補償導線	38
(V) VK□	・被覆K熱電対	21
VT□	・被覆T熱電対	21
VX□	・K熱電対用補償導線	38
(W) W□	・測温抵抗体用接続導線	39
WX□	・K熱電対用補償導線	38

# シース熱電対 SC

シース熱電対は、ステンレスなどの金属保護管（シース）の内部に熱電対素線（高純度酸化マグネシウムMgO）の粉末によって密封充填されています。絶縁性、気密性に優れ、高温やさまざまな悪性雰囲気の中での長時間連続使用にも優れた耐久性を発揮します。

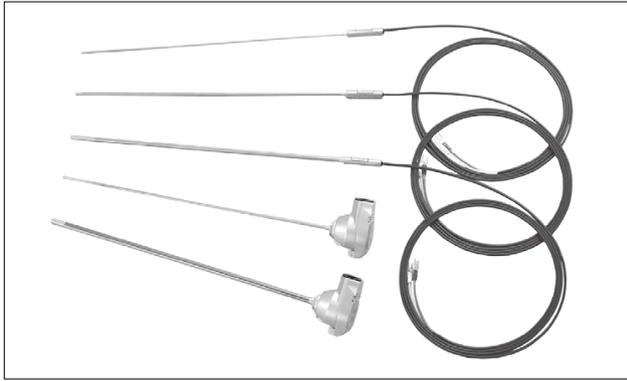

## ■先端部形状

非接地形		<ul style="list-style-type: none"> <li>熱電対が絶縁物で覆われており長寿命。</li> <li>最も一般的に使用されている。</li> </ul>
接地形		<ul style="list-style-type: none"> <li>熱電対が保護管に接触している。</li> <li>非接地形より応答性が速い。</li> <li>危険場所やノイズなどの影響を受ける場所では使用できない。</li> </ul>
露出形		<ul style="list-style-type: none"> <li>熱電対が露出しているため応答性が速い。</li> <li>気密性、絶縁性、機械的強度が劣るため使用場所に注意を要する。</li> </ul>

絶縁物：高純度マグネシアMgO  
 ダブルエレメント：保護管外径φ1.6(K,T熱電対の保護管材質SUS316のみ)、φ3.2、φ4.8、φ6.4、φ8mm

## ■形式

SC Y N1 0 K 1000 32 32 0800 SC1 WXJ 002 Y40

- 端子種別<sup>※1</sup> (40ページ参照)
- 補償導線長さ 単位：m<sup>※2</sup>
- 補償導線種類 (38ページ参照)
- 取付金具分類 (41ページ参照)
- 挿入部（先端部）長 (L2)
- 保護管材質 32：SUS316、42：SUS310S、IN：NCF600、NB：高温用（チノーアロイB）、XL：高温用（チノーアロイX）
- 保護管外径 (D) X0：φ0.1、X1：φ0.15、X3：φ0.3、X5：φ0.5、01：φ1.0、61：φ1.6、32：φ3.2、48：φ4.8、64：φ6.4、08：φ8.0mm
- 全長 (L) 300、500、750、1000、1500、2000mm (標準長さ)
- 熱電対種類 K：ニッケル・クロム合金/ニッケル・アルミニウム合金、N：ニッケル・クロム・シリコン合金/ニッケル・シリコン合金、E：ニッケル・クロム合金/銅・ニッケル合金、J：鉄/銅・ニッケル合金、T：銅/銅・ニッケル合金
- 許容差の分類 空欄：2 (0.75級)、H：1 (0.4級)
- 2対形表示 2C：2対形、(空欄)：1対形
- 先端形状 0：密閉非接地形、3：露出形、5：接地形、6：先端針形
- 保護管形状 (4～7、14～15ページ参照)
- 端子箱 Y：Y形端子箱 (1対形専用)、H：ヘッドレス形、Z：Z形端子箱 (1,2対形用)
- シース専用コード SC

※1 外部接続側の端末処理です。  
 ※2 補償導線の長さはヘッドレス形の場合必ず記入ください。(標準2m)

## ■特長

### ●広範囲の温度測定

K・N・E・J・T熱電対を揃えて、-200℃から1050℃までのワイドレンジな温度測定が可能です。また、シース外径もφ0.1mmの超極細形からφ8.0mmまであり、狭い場所や小さい物の温度測定や熱処理炉、化学プラントなど幅広い用途に対応します。

### ●優れた耐振性、耐蝕性

シースと素線の間は絶縁物によって密封され、素線は確実に保護されています。耐振動性、耐蝕性に優れており、高温、高圧下における連続使用も行えます。


### ●素早い応答性

絶縁物による密封構造、φ0.1mmの極細形の性能は、熱容量がきわめて小さく急激な温度変化や微小な温度変化にも素早く応答します。

### ●高温用シース熱電対をご用意

高温での耐久性を飛躍的に伸ばした高温用のシース熱電対（保護管材質 チノーアロイB、チノーアロイX）をご用意しています。保護管材質 NCF600に比べ、高温での優れた安定性<sup>※</sup>と5倍以上の耐久性があります。

<sup>※</sup>弊社1100℃酸性雰囲気でのテスト結果で、寿命を保証するものではありません。

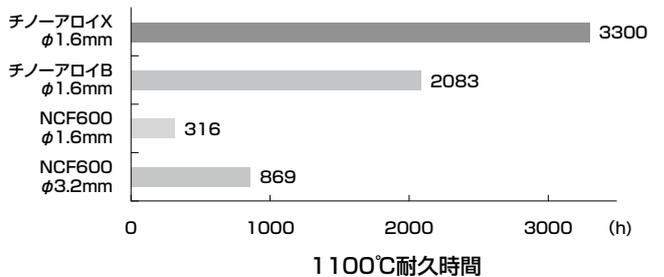


## ■シース熱電対抵抗値表 (K熱電対)

シース外径(mm)	抵抗値(Ω/m)
φ0.1	3,580
φ0.15	1,560
φ0.3	500
φ0.5	154

## ■端子箱外形寸法

(単位：mm)

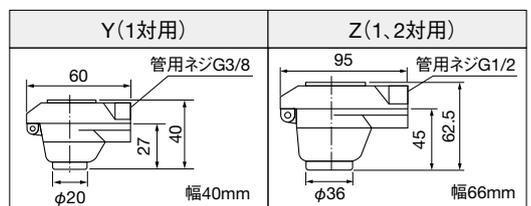

# シース熱電対 SC

## ■一般仕様

素線	K, N, E, J, T (φ0.1, φ0.15, φ0.3はKのみ, φ0.5はK, Tのみ) (その他R熱電対も製作可能)		
許容差の分類	JIS クラス1, クラス2, クラス3 クラス3は-200℃~+40℃の範囲 } 49ページ参照 クラス1はJIS C1605に準じる } ください		
保護管材質	K…SUS316, SUS310S, NCF600, チノーアロイB, チノーアロイX (φ0.1, φ0.15はSUS316のみ, φ0.3, φ0.5はNCF600のみ) N…NCF600 E, J, T…SUS316		
保護管外径	φ0.1, φ0.15, φ0.3, φ0.5, φ1.0, φ1.6, φ3.2, φ4.8, φ6.4, φ8.0mm (JIS C1605に準じる外径も製作可能)		
シース肉厚(mm)	外径の10%以上		
素線径(φmm)	外径の15%以上		
標準長	300, 500, 750, 1000, 1500, 2000mm (上記以外も製作できます)		
曲げ半径	シース外径の2から3倍以上 (R≥2D~3D)		
最大長	φ0.1-1m φ0.15-2m φ0.3-3m φ0.5-非接地形 10m 接地形 50m	φ1.0-200m φ1.6-100m φ3.2-50m φ4.8-50m	φ6.4-35m φ8.0-15m

※φ0.1mm極細シース熱電対はヘッドレス形のみ製作可能

## ■常用限度

シース 外径 (mm)	K 常用限度				
	SUS316	SUS310S	NCF600	チノーアロイB <sup>※1</sup>	チノーアロイX <sup>※2</sup>
φ0.10	400℃	—	—	—	—
φ0.15	400℃	—	—	—	—
φ0.3	—	—	400℃	—	—
φ0.5	—	—	600℃	—	—
φ1.0	650℃	650℃	650℃	—	—
φ1.6	650℃	650℃	650℃	650℃	650℃
φ3.2	750℃	750℃	750℃	750℃	750℃
φ4.8	800℃	900℃	900℃	900℃	900℃
φ6.4	800℃	1000℃	1000℃	1000℃	1000℃
φ8.0	900℃	1050℃	1050℃	1050℃	1050℃

※1 保護管耐熱温度 1280℃ ※2 保護管耐熱温度 1335℃

シース 外径 (mm)	N	J	E	T
	NCF600	SUS316	SUS316	SUS316
φ1.0	650℃	450℃	650℃	300℃
φ1.6	650℃	450℃	650℃	300℃
φ3.2	750℃	650℃	750℃	350℃
φ4.8	900℃	750℃	800℃	350℃
φ6.4	1000℃	750℃	800℃	350℃
φ8.0	1050℃	750℃	800℃	350℃

## ■応答性 (平衡値の90%に達するまでの時間)

シース外径	接地形		非接地形	
	室温→100℃ 沸騰水中	0℃→750℃ 静止空气中	室温→100℃ 沸騰水中	0℃→750℃ 静止空气中
φ0.10mm	—	—	0.003	—
φ0.15mm	—	—	0.006	—
φ0.3mm	0.02	※3.1	0.02	—
φ0.5mm	0.06	※8.7	0.08	※11.6
φ1.0mm	0.13	18.0	0.16	20.5
φ1.6mm	0.26	33	0.36	38
φ3.2mm	1.3	86	1.9	103
φ4.8mm	2.7	147	4.1	174
φ6.4mm	4.0	215	6.8	254
φ8.0mm	—	260	—	330

※印は室温→500℃静止空气中

## ■保護管形状一覧

(下記以外の保護管形状も製作いたします。14~15ページ参照)

### ●端子箱形

単位: mm

形式	形状
SCYS1-0 (標準形)	
SCYF1-0 (フランジ形)	
SCDS1-0 (防爆形)	
SCYN1-0 (固定ニップル形)	
SCYF2-0 (補強パイプ形)	
SCZN7-0 (圧着形)	

スプリングにより保護管先端を測定物に圧着することが可能です。  
(スプリングによる可動範囲10mm)

●ヘッドレス形

形式	形状
SCHS1-0 (標準形)	<p>( )内寸法は φD=φ1.0~φ4.8の場合</p> <p>φD=φ0.3,φ0.5の場合</p>
SCHS1-6 (先端針形)	<p>( )内寸法は φD=φ1.0~φ4.8の場合</p> <p>先端を針状にすることにより測定物に突きさして内部温度を測定することができます。</p>
SC901-0 (保護スプリング形)	<p>補償導線の断線防止に役立ちます。</p>
SC951-0 (フレキシブルチューブ形)	<p>補償導線をフレキシブルチューブにて保護しているため、自在に曲げられる上、断線も防止できます。</p>
SC920-0 (同径スリーブ形)	<p>φD=φ4.8以上にて製作可能です。2対式も製作いたします。</p>

形式	形状
SC961-0 (メタルコネクタ付)	
SC971-0 (熱電対コネクタ付)	<p>コネクタのピン材質が熱電対の材質と同種であり高精度の測定が可能です。ご指定がない場合は、CAコネクタになります。SMコネクタはφD=φ3.2まで可能です。</p>
SC980-0 (ニップル・コネクタ付)	
SC981-0 (ニップル付)	<p>( )内寸法はφD=φ1.0~φ4.8の場合</p>
SC921-0 (圧着形)	<p>スプリングにより保護管先端を測定物に圧着することが可能です。φD=φ3.2またはφ4.8</p>
SC960-0 (集熱板付)	<p>( )内寸法は φD=φ1.0~φ4.8の場合 t=0.5(φ1.0) t=1.0(φ1.6, φ3.2, φ4.8)</p> <p>平面および配管などの表面温度を測定する際集熱板を測定面に接触させることにより応答が早く、より正確な温度測定が可能です。</p>


# シーす熱電対 (商品番号)

## ●商品番号でご手配を簡単に！

シーす熱電対の下記標準品は商品番号にて簡単にご手配いただけますのでご利用ください。

### ■Y形端子箱形

形式	SCYS1-0
保護管材質	SUS316、SUS310S、NCF600、チノーアロイB、チノーアロイX
保護管形状	ストレート形
素線	K、N、E、J、T
許容差の分類	JIS クラス2

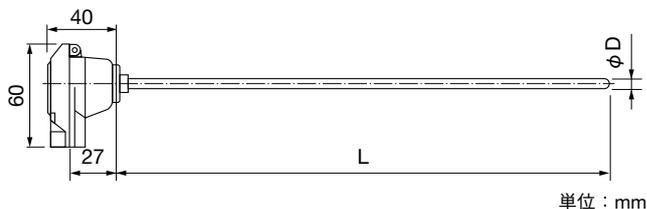


		商 品 番 号								
		K 熱電対					N熱電対	E熱電対	J熱電対	T熱電対
外径(D)mm	長さ(L)mm	(保護管材質)SUS316	SUS310S	NCF600	チノーアロイB	チノーアロイX	NCF600	SUS316	SUS316	SUS316
φ1.0	300	ISKF013	ISKS013	ISKN013			1SNN013	ISEF013	ISJF013	ISTF013
	500	ISKF015	ISKS015	ISKN015			1SNN015	ISEF015	ISJF015	ISTF015
	750	ISKF017	ISKS017	ISKN017			1SNN017	ISEF017	ISJF017	ISTF017
	1,000	ISKF01A	ISKS01A	ISKN01A			1SNN01A	ISEF01A	ISJF01A	ISTF01A
	1,500	ISKF01B	ISKS01B	ISKN01B			1SNN01B	ISEF01B	ISJF01B	ISTF01B
	2,000	ISKF01C	ISKS01C	ISKN01C			1SNN01C	ISEF01C	ISJF01C	ISTF01C
φ1.6	300	ISKF613	ISKS613	ISKN613	ISKB613	ISKX613	1SNN613	ISEF613	ISJF613	ISTF613
	500	ISKF615	ISKS615	ISKN615	ISKB615	ISKX615	1SNN615	ISEF615	ISJF615	ISTF615
	750	ISKF617	ISKS617	ISKN617	ISKB617	ISKX617	1SNN617	ISEF617	ISJF617	ISTF617
	1,000	ISKF61A	ISKS61A	ISKN61A	ISKB61A	ISKX61A	1SNN61A	ISEF61A	ISJF61A	ISTF61A
	1,500	ISKF61B	ISKS61B	ISKN61B	ISKB61B	ISKX61B	1SNN61B	ISEF61B	ISJF61B	ISTF61B
	2,000	ISKF61C	ISKS61C	ISKN61C	ISKB61C	ISKX61C	1SNN61C	ISEF61C	ISJF61C	ISTF61C
φ3.2	300	ISKF323	ISKS323	ISKN323	ISKB323	ISKX323	1SNN323	ISEF323	ISJF323	ISTF323
	500	ISKF325	ISKS325	ISKN325	ISKB325	ISKX325	1SNN325	ISEF325	ISJF325	ISTF325
	750	ISKF327	ISKS327	ISKN327	ISKB327	ISKX327	1SNN327	ISEF327	ISJF327	ISTF327
	1,000	ISKF32A	ISKS32A	ISKN32A	ISKB32A	ISKX32A	1SNN32A	ISEF32A	ISJF32A	ISTF32A
	1,500	ISKF32B	ISKS32B	ISKN32B	ISKB32B	ISKX32B	1SNN32B	ISEF32B	ISJF32B	ISTF32B
	2,000	ISKF32C	ISKS32C	ISKN32C	ISKB32C	ISKX32C	1SNN32C	ISEF32C	ISJF32C	ISTF32C
φ4.8	300	ISKF483	ISKS483	ISKN483	ISKB483	ISKX483	1SNN483	ISEF483	ISJF483	ISTF483
	500	ISKF485	ISKS485	ISKN485	ISKB485	ISKX485	1SNN485	ISEF485	ISJF485	ISTF485
	750	ISKF487	ISKS487	ISKN487	ISKB487	ISKX487	1SNN487	ISEF487	ISJF487	ISTF487
	1,000	ISKF48A	ISKS48A	ISKN48A	ISKB48A	ISKX48A	1SNN48A	ISEF48A	ISJF48A	ISTF48A
	1,500	ISKF48B	ISKS48B	ISKN48B	ISKB48B	ISKX48B	1SNN48B	ISEF48B	ISJF48B	ISTF48B
	2,000	ISKF48C	ISKS48C	ISKN48C	ISKB48C	ISKX48C	1SNN48C	ISEF48C	ISJF48C	ISTF48C
φ6.4	300	ISKF643	ISKS643	ISKN643	ISKB643	ISKX643	1SNN643	ISEF643	ISJF643	ISTF643
	500	ISKF645	ISKS645	ISKN645	ISKB645	ISKX645	1SNN645	ISEF645	ISJF645	ISTF645
	750	ISKF647	ISKS647	ISKN647	ISKB647	ISKX647	1SNN647	ISEF647	ISJF647	ISTF647
	1,000	ISKF64A	ISKS64A	ISKN64A	ISKB64A	ISKX64A	1SNN64A	ISEF64A	ISJF64A	ISTF64A
	1,500	ISKF64B	ISKS64B	ISKN64B	ISKB64B	ISKX64B	1SNN64B	ISEF64B	ISJF64B	ISTF64B
	2,000	ISKF64C	ISKS64C	ISKN64C	ISKB64C	ISKX64C	1SNN64C	ISEF64C	ISJF64C	ISTF64C
φ8.0	300	ISKF083	ISKS083	ISKN083			1SNN083	ISEF083	ISJF083	ISTF083
	500	ISKF085	ISKS085	ISKN085			1SNN085	ISEF085	ISJF085	ISTF085
	750	ISKF087	ISKS087	ISKN087			1SNN087	ISEF087	ISJF087	ISTF087
	1,000	ISKF08A	ISKS08A	ISKN08A			1SNN08A	ISEF08A	ISJF08A	ISTF08A
	1,500	ISKF08B	ISKS08B	ISKN08B			1SNN08B	ISEF08B	ISJF08B	ISTF08B
	2,000	ISKF08C	ISKS08C	ISKN08C			1SNN08C	ISEF08C	ISJF08C	ISTF08C

注1) 2対式、クラス1、上記寸法以外、固定アクセサリ付きは、形式コード (3ページ) にてご指定ください。


## ■ヘッドレス形

形式	SCHS1-0
保護管材質	SUS316、SUS310S、NCF600、チノーアロイB、チノーアロイX
保護管形状	ストレート形
素線	K、N、E、J、T
許容差の分類	JIS クラス2
補償導線	2m付き 外径φ0.10～φ0.5：GK0(被覆熱電対) 外径φ1.0～φ8.0：WXJ、NNJ、EXJ JXJ(細形耐熱用)、TXI(細形防水用)
端子	YチップM4


●外径φ0.10、φ0.15の場合

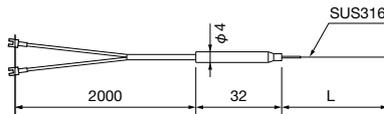

●外径φ0.3、φ0.5の場合

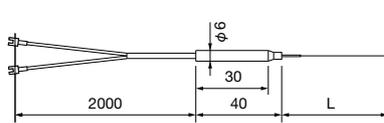

●外径φ1.0～φ8.0の場合

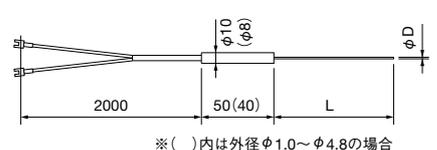





単位：mm

		商 品 番 号								
		K 熱電対					N熱電対	E熱電対	J熱電対	T熱電対
外径(D)mm	長さ(L)mm	(保護管材質)SUS316	SUS310S	NCF600	チノーアロイB	チノーアロイX	NCF600	SUS316	SUS316	SUS316
φ0.10	100	1HKFX01								
	200	1HKFX02								
	300	1HKFX03								
	500	1HKFX05								
	750	1HKFX07								
	1,000	1HKFX0A								
φ0.15	100	1HKF511								
	200	1HKF512								
	300	1HKF513								
	500	1HKF515								
	750	1HKF517								
	1,000	1HKF51A								
	1,500	1HKF51B								
2,000	1HKF51C									
φ0.3	300			1HKN033						
	500			1HKN035						
	750			1HKN037						
	1,000			1HKN03A						
	1,500			1HKN03B						
	2,000			1HKN03C						
φ0.5	300			1HKN053						
	500			1HKN055						
	750			1HKN057						
	1,000			1HKN05A						
	1,500			1HKN05B						
	2,000			1HKN05C						
φ1.0	100	1HKF011	1HKS011					1HEF011	1HJF011	1HTF011
	300	1HKF013	1HKS013	1HKN013			1HNN013	1HEF013	1HJF013	1HTF013
	500	1HKF015	1HKS015	1HKN015			1HNN015	1HEF015	1HJF015	1HTF015
	750	1HKF017	1HKS017	1HKN017			1HNN017	1HEF017	1HJF017	1HTF017
	1,000	1HKF01A	1HKS01A	1HKN01A			1HNN01A	1HEF01A	1HJF01A	1HTF01A
	1,500	1HKF01B	1HKS01B	1HKN01B			1HNN01B	1HEF01B	1HJF01B	1HTF01B
2,000	1HKF01C	1HKS01C	1HKN01C			1HNN01C	1HEF01C	1HJF01C	1HTF01C	
φ1.6	100	1HKF611	1HKS611					1HEF611	1HJF611	1HTF611
	300	1HKF613	1HKS613	1HKN613	1HKB613	1HKK613	1HNN613	1HEF613	1HJF613	1HTF613
	500	1HKF615	1HKS615	1HKN615	1HKB615	1HKK615	1HNN615	1HEF615	1HJF615	1HTF615
	750	1HKF617	1HKS617	1HKN617	1HKB617	1HKK617	1HNN617	1HEF617	1HJF617	1HTF617
	1,000	1HKF61A	1HKS61A	1HKN61A	1HKB61A	1HKK61A	1HNN61A	1HEF61A	1HJF61A	1HTF61A
	1,500	1HKF61B	1HKS61B	1HKN61B	1HKB61B	1HKK61B	1HNN61B	1HEF61B	1HJF61B	1HTF61B
2,000	1HKF61C	1HKS61C	1HKN61C	1HKB61C	1HKK61C	1HNN61C	1HEF61C	1HJF61C	1HTF61C	
φ3.2	300	1HKF323	1HKS323	1HKN323	1HKB323	1HKK323	1HNN323	1HEF323	1HJF323	1HTF323
	500	1HKF325	1HKS325	1HKN325	1HKB325	1HKK325	1HNN325	1HEF325	1HJF325	1HTF325
	750	1HKF327	1HKS327	1HKN327	1HKB327	1HKK327	1HNN327	1HEF327	1HJF327	1HTF327
	1,000	1HKF32A	1HKS32A	1HKN32A	1HKB32A	1HKK32A	1HNN32A	1HEF32A	1HJF32A	1HTF32A
	1,500	1HKF32B	1HKS32B	1HKN32B	1HKB32B	1HKK32B	1HNN32B	1HEF32B	1HJF32B	1HTF32B
	2,000	1HKF32C	1HKS32C	1HKN32C	1HKB32C	1HKK32C	1HNN32C	1HEF32C	1HJF32C	1HTF32C
φ4.8	300	1HKF483	1HKS483	1HKN483	1HKB483	1HKK483	1HNN483	1HEF483	1HJF483	1HTF483
	500	1HKF485	1HKS485	1HKN485	1HKB485	1HKK485	1HNN485	1HEF485	1HJF485	1HTF485
	750	1HKF487	1HKS487	1HKN487	1HKB487	1HKK487	1HNN487	1HEF487	1HJF487	1HTF487
	1,000	1HKF48A	1HKS48A	1HKN48A	1HKB48A	1HKK48A	1HNN48A	1HEF48A	1HJF48A	1HTF48A
	1,500	1HKF48B	1HKS48B	1HKN48B	1HKB48B	1HKK48B	1HNN48B	1HEF48B	1HJF48B	1HTF48B
	2,000	1HKF48C	1HKS48C	1HKN48C	1HKB48C	1HKK48C	1HNN48C	1HEF48C	1HJF48C	1HTF48C
φ6.4	300	1HKF643	1HKS643	1HKN643	1HKB643	1HKK643	1HNN643	1HEF643	1HJF643	1HTF643
	500	1HKF645	1HKS645	1HKN645	1HKB645	1HKK645	1HNN645	1HEF645	1HJF645	1HTF645
	750	1HKF647	1HKS647	1HKN647	1HKB647	1HKK647	1HNN647	1HEF647	1HJF647	1HTF647
	1,000	1HKF64A	1HKS64A	1HKN64A	1HKB64A	1HKK64A	1HNN64A	1HEF64A	1HJF64A	1HTF64A
	1,500	1HKF64B	1HKS64B	1HKN64B	1HKB64B	1HKK64B	1HNN64B	1HEF64B	1HJF64B	1HTF64B
	2,000	1HKF64C	1HKS64C	1HKN64C	1HKB64C	1HKK64C	1HNN64C	1HEF64C	1HJF64C	1HTF64C
φ8.0	300	1HKF083	1HKS083	1HKN083			1HNN083	1HEF083	1HJF083	1HTF083
	500	1HKF085	1HKS085	1HKN085			1HNN085	1HEF085	1HJF085	1HTF085
	750	1HKF087	1HKS087	1HKN087			1HNN087	1HEF087	1HJF087	1HTF087
	1,000	1HKF08A	1HKS08A	1HKN08A			1HNN08A	1HEF08A	1HJF08A	1HTF08A
	1,500	1HKF08B	1HKS08B	1HKN08B			1HNN08B	1HEF08B	1HJF08B	1HTF08B
	2,000	1HKF08C	1HKS08C	1HKN08C			1HNN08C	1HEF08C	1HJF08C	1HTF08C

注1) 2対式、クラス1、上記寸法以外、固定アクセサリ付き、上記以外の補償導線の長さ、種類については形式コード(3ページ)にてご指定ください。


# ソリッドバック熱電対 NC

本センサは、工業用に開発されたソリッドタイプの温度センサで、シース形センサとしての鋭敏さと、一般工業用としての堅牢性をかね備えた、高性能温度センサです。構造は、保護管と素線の空隙部に、高純度酸化マグネシウムを緻密に充填し、優れた応答性と耐振性を有し、しかも厚肉保護管により、高温・悪性雰囲気中での長時間連続使用にも、安心してご使用いただける耐久性を有しています。本質安全防爆形にも対応しています。

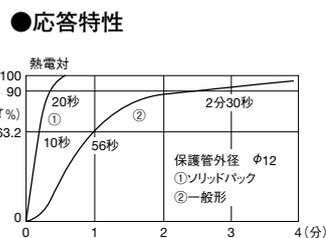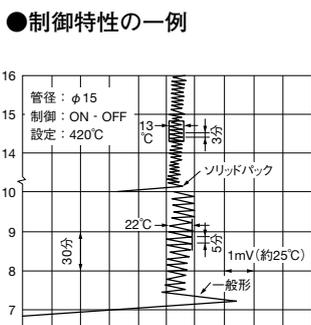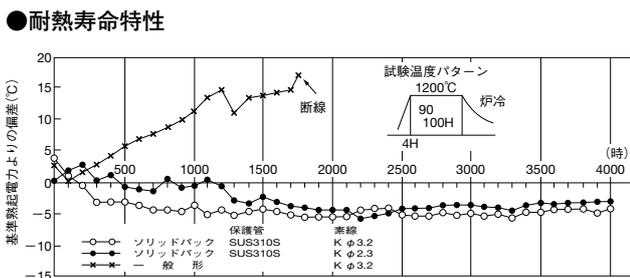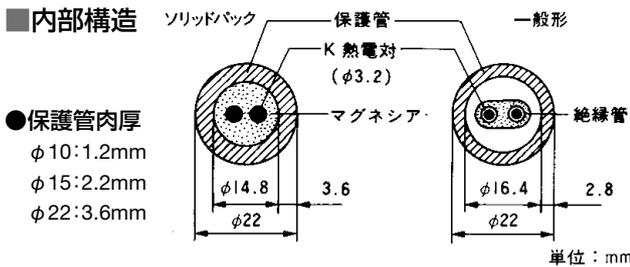

## ■特長

- 優れた応答性・制御特性  
エレメントと保護管の間は、絶縁材が緻密に充填されているので空隙部がなく、急激な温度変化にも鋭敏に反応。一般形熱電対と比較して応答性は6~10倍優れており、制御性も向上します。
- 優れた耐熱・耐蝕性  
保護管内部には空気層がないため素線の高純度酸化が少なく、また圧縮加工による厚肉保護管のため、高温、高圧、腐蝕性ガス雰囲気などの悪条件下の連続使用にも耐久性を發揮します。
- 優れた耐振・耐ショック  
ソリッドタイプなので、振動、ショックに強く工業用として適しています。また曲げ加工もできるのでエルボなしのL型ができます。
- 使いやすい端子箱  
ハッチ形の上蓋が180°開くので、大きな端子が上面に露出します。また導線入口を通さずに導線が配線できるので、チップ加工付の導線も簡単に取付け、取りはずしができます。

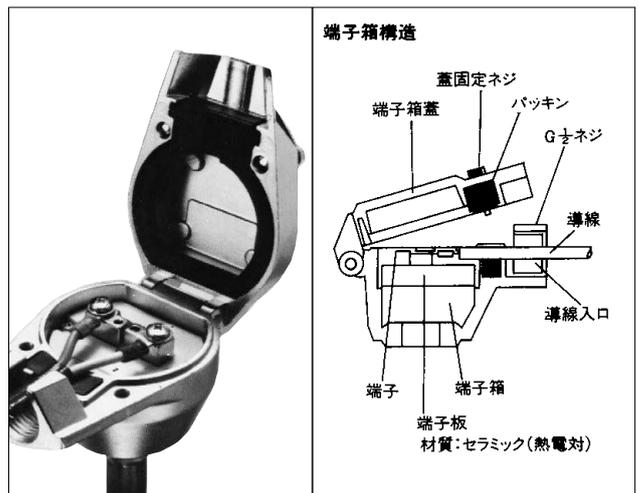

## ■一般仕様

素線	K
許容差の分類	JIS クラス1(0.4級)、クラス2(0.75級)
保護管材質	SUS316、SUS310S サンドビック253MAの3種
保護管外径(素線径)	φ10(φ1.6)、φ15(φ1.6)、φ22(φ3.2)mm
保護管長さ	2000mmまで
先端部形状	密閉非接地形
絶縁抵抗	5MΩ以上(at DC500V)
絶縁物	高純度マグネシア MgO
ダブルエレメント	保護管外径(素線径)、φ10(φ1.6)、φ15(φ1.6)、φ22(φ2.3)mm


L形加工半径  
・保護管径の2倍以上  
・指定なき場合  
φ22...50R  
φ15、φ10...30R

## ■応答性(0°C→100°C沸騰水中)

保護管外径	応答性	63.2%	90%
φ10mm		8秒	17秒
φ15mm		11秒	21秒
φ22mm		16秒	32秒

## ■外形寸法

### ●Z形端子箱形

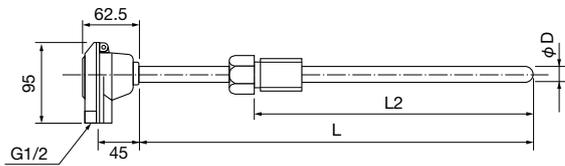



単位：mm

## ■常用限度 (K熱電対)

保護管材質	外径	φ10	φ15	φ22
SUS316		900℃	1000℃	1000℃
SUS310S		1150℃	1150℃	1200℃
サンドピック253MA		—	—	1200℃

## ■形式

NC Z N1 — 0 2C — K 23 1000 22 32 0800 SC8 WXH 002 Y40

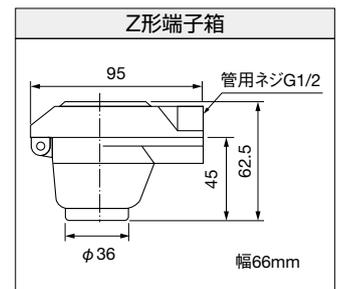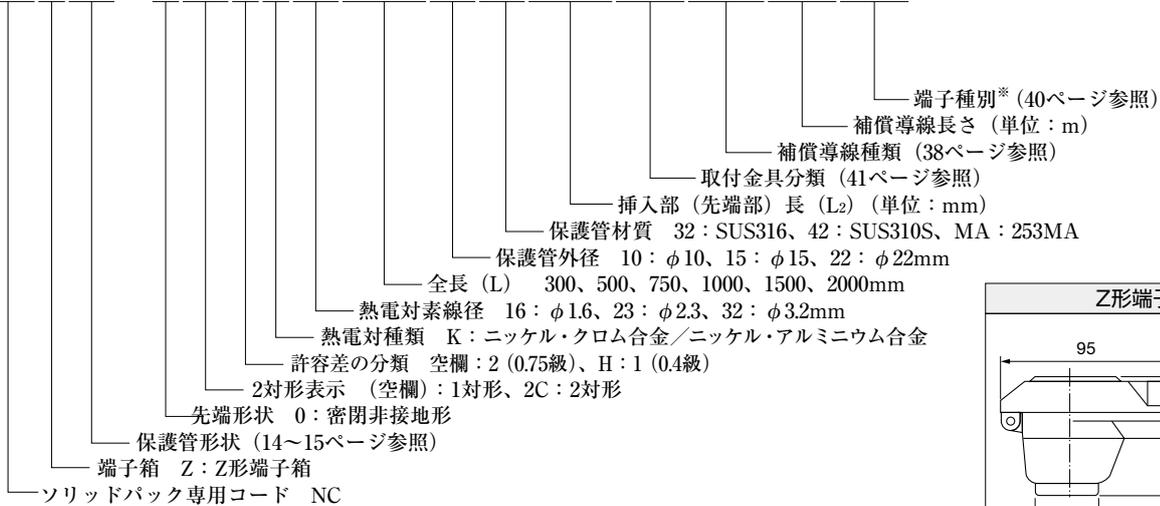


※外部接続側の端末処理です。

●ソリッドバックの下記標準品は商品番号にて簡単にご手配いただけます。

形式	NCZS1-0
保護管材質	SUS316、 SUS310S、 サンドピック253MA
保護管形状	ストレート形
素線階級	K熱電対、JISクラス2

		商 品 番 号		
		K 熱 電 対		
外径 (D)mm	長さ (L)mm	(保護管材質) SUS316	SUS310S	サンドピック253MA
φ10	300	1NKF103	1NKS103	—
	500	1NKF105	1NKS105	—
	750	1NKF107	1NKS107	—
	1,000	1NKF10A	1NKS10A	—
	1,500	1NKF10B	1NKS10B	—
	2,000	1NKF10C	1NKS10C	—
φ15	300	1NKF153	1NKS153	—
	500	1NKF155	1NKS155	—
	750	1NKF157	1NKS157	—
	1,000	1NKF15A	1NKS15A	—
	1,500	1NKF15B	1NKS15B	—
	2,000	1NKF15C	1NKS15C	—
φ22	300	1NKF223	1NKS223	1NKM223
	500	1NKF225	1NKS225	1NKM225
	750	1NKF227	1NKS227	1NKM227
	1,000	1NKF22A	1NKS22A	1NKM22A
	1,500	1NKF22B	1NKS22B	1NKM22B
	2,000	1NKF22C	1NKS22C	1NKM22C

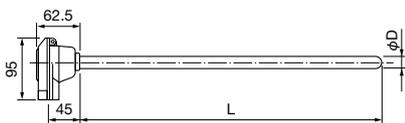

注) 2対式、クラス1、上記寸法以外、固定アクセサリ付きは形式コードにてご指定下さい。  
補償導線は別途ご手配ください。(38ページ)

# ソリッドバック熱電対(用途別)

## NC


### ■耐摩耗形

ソリッドバック熱電対の耐摩耗性をさらに向上させるためタンガステン・カーバイト系のサーメット加工をほどこしたものです。硬度75と非常に硬く、過酷な条件下でも長時間使用でき、重油・微粉炭混焼工程の予熱温度測定、セメントキルンのクリンカ部温度測定などに適しています。

### ■一般仕様

素線：K熱電対  
許容差の分類：クラス1、クラス2  
保護管外径：φ22、φ15、φ10mmプラス加工厚さ  
加工厚さ：1mm以内  
溶射材料：W・C系合金  
硬度：75(ロックウエル)硬度保持温度 500℃まで

### ■外形寸法

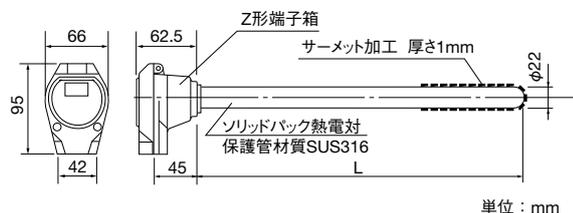

### ■アルミ溶湯用


#### ●窒化珪素外管

外保護管に窒化珪素を使用し、従来品よりアルミ溶湯に侵蝕されにくく、高い耐熱衝撃性を有し、予熱なしで溶湯中への浸漬が可能です。高温での耐蝕性、耐摩耗性、強度に優れ、焼却炉、流動床、セメント、アスファルト関係の設備にも使用できます。

### ■一般仕様

素線：K熱電対  
許容差の分類：JIS クラス1、クラス2  
測定温度範囲：0~1000℃  
保護管材質：ソリッドバック熱電対SUS316 外管 窒化珪素

### ■外形寸法

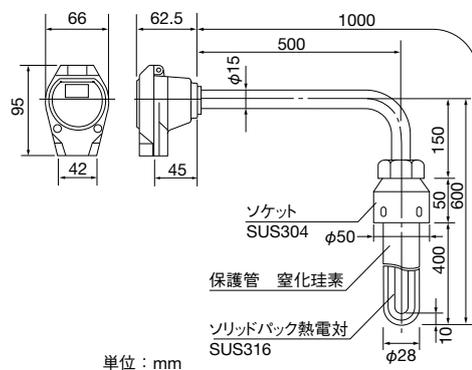

# シース測温抵抗体 NR

シース測温抵抗体は、金属保護管（シース）の内部に白金抵抗素子を挿入し、無機絶縁物（高純度酸化マグネシウム）の粉末によって密封充填されています。絶縁性、気密性、耐振性に優れています。

## ■一般仕様

素子	Pt100 <sup>※1</sup> 、100Ω at 0℃ 3線式
許容差クラス	JISクラス A、B、AA <sup>※2</sup>
測定電流	2mA、1mA
測定温度	-200～500℃
保護管材質	SUS316
保護管外径	φ3.2、φ4.8、φ6.4、φ8.0mm
保護管長さ	100mm以上で製作可能
先端部形状	密閉形
曲げ半径	保護管径の2から3倍以上 (R≥2D～3D)
曲げ不可部分	先端より100mm
取付金具	先端より70mm以内取付不可
絶縁抵抗	100MΩ以上 (at DC100V)
絶縁物	高純度マグネシア MgO


※1 JPt100も製作可能です。規定電流はクラスB：5mA、クラスA：2mAとなります。  
 ※2 お問合せください。

応答性（室温→100℃沸騰水中）

保護管外径	応答性	63.2%	90%
φ3.2mm		2.0秒	4.6秒
φ4.8mm		3.0秒	7.0秒
φ6.4mm		6.8秒	15.7秒
φ8.0mm		7.2秒	17.9秒

ダブルエレメント：保護管外径 φ3.2、φ4.8、φ6.4、φ8.0mm製作可能

## ■測温部断面図

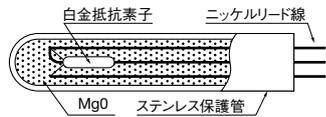


## ■形式



※1 接続導線長さはヘッドレス形の場合必ず記入ください。  
 ※2 端子種別は外部接続側の端末処理を記入ください。

## ■外形寸法

### ●Z形端子箱形

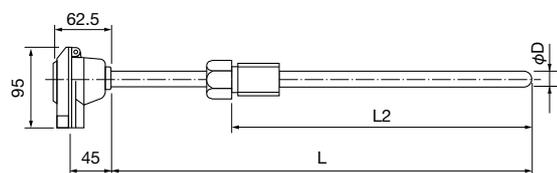


### ●ヘッドレス形



## ●シース測温抵抗体商品番号

下記標準品は商品番号にて簡単にご手配いただけます。


## ●端子箱形

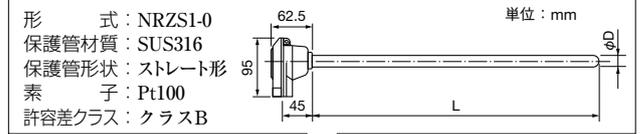

管径 (D) mm	長さ (L) mm	商品番号
φ3.2	300	1THF323
	500	1THF325
	750	1THF327
	1,000	1THF32A
	1,500	1THF32B
φ4.8	300	1THF483
	500	1THF485
	750	1THF487
	1,000	1THF48A
	1,500	1THF48B
φ6.4	300	1THF643
	500	1THF645
	750	1THF647
	1,000	1THF64A
	1,500	1THF64B
φ8.0	300	1THF083
	500	1THF085
	750	1THF087
	1,000	1THF08A
	1,500	1THF08B

注1) 上記品以外の2対式、クラスA、上記寸法以外、固定アクセサリ付き、L型加工などは、形式コードにてご指定ください。

## ●ヘッドレス形

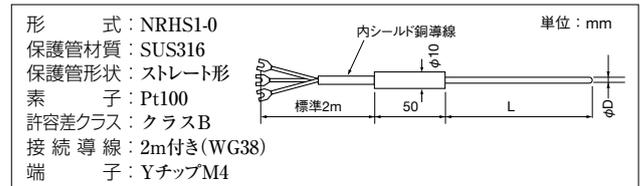

管径 (D) mm	長さ (L) mm	商品番号
φ3.2	300	1LHF323
	500	1LHF325
	750	1LHF327
	1,000	1LHF32A
	1,500	1LHF32B
φ4.8	300	1LHF483
	500	1LHF485
	750	1LHF487
	1,000	1LHF48A
	1,500	1LHF48B
φ6.4	300	1LHF643
	500	1LHF645
	750	1LHF647
	1,000	1LHF64A
	1,500	1LHF64B
φ8.0	300	1LHF083
	500	1LHF085
	750	1LHF087
	1,000	1LHF08A
	1,500	1LHF08B

注1) 上記品以外の2対式、クラスA、上記寸法以外、固定アクセサリ付き、接続導線長さ、種類指定などは、形式コードにてご指定ください。

# 一般工業用熱電対/測温抵抗体 C, R

本センサは、主に一般工業現場で使用される温度センサで、熱電対、測温抵抗体の2種類があります。構造は、端子箱、保護管、取付金具、素線または素子と絶縁管からなり、保護管形状および取付金具により、ストレート形、フランジ形、ニップル形、L形などがあります。



## ■熱電対一般仕様(形式：C)


素線許容差の分類	B、R、S、K、N、E、J、T B—JIS クラス2、クラス3 (標準) R、S—JIS クラス1、クラス2 (標準)
測定温度	K、N、E、J、T—JIS クラス1、クラス2 *仕様により異なります
素線径(φmm)	B、S、R—0.5 K—0.1、0.2、0.32、0.65、1.0、1.6、2.3、3.2 N—0.32、0.65、1.0 E—0.1、0.2、0.32、0.65、1.0 J—0.32、0.65、1.0 T—0.1、0.2、0.32、0.65、1.0

## ■測温抵抗体一般仕様(形式：R)

抵抗素子	Pt100*、100Ω at 0°C 3線式
許容差クラス	JIS クラスA、クラスB
規定電流	2mA、1mA
測定温度	*仕様により異なります

\*JPt100も製作可能です。規定電流はクラスB：5mA、クラスA：2mAとなります。

## ■形式

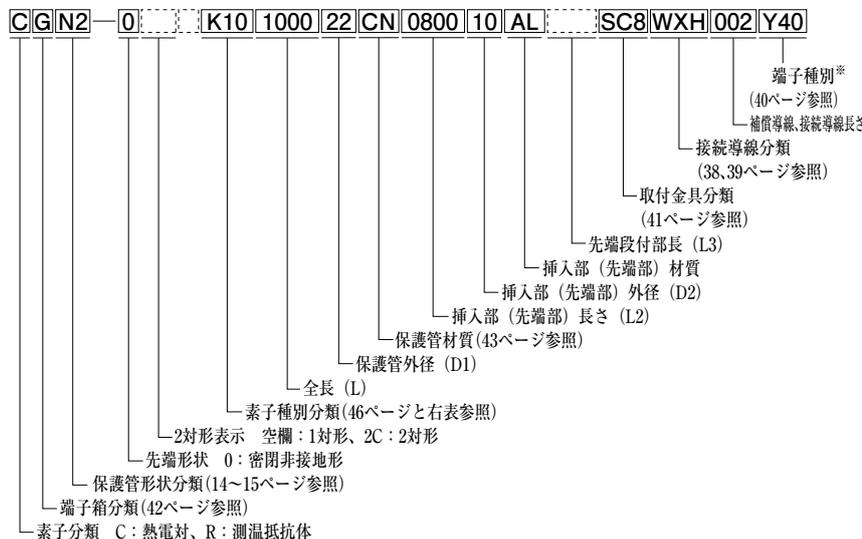

\*端子種類は外部接続側の端末処理を記入ください。

## ●一般工業用温度センサ商品番号

一般工業用温度センサの内、下記標準品は商品番号にて簡単にご手配いただけますのでご利用ください。

## ●熱電対の商品番号の仕様

形式	CBS1、CSS1、CGS1
保護管材質	SUS304、SUH446
保護管形状	ストレート形
素線	K、E、J、T熱電対
許容差の分類	JIS クラス2

## ●R熱電対商品番号

形式	外径(D)mm	長さ(L)mm	商品番号
CBS1 (アルミナ)	φ10	300	1CRA103
		500	1CRA105
	φ15	500	1CRA155
		750	1CRA157

## ●K、E、J、T熱電対商品番号

形式	外径(D)mm	長さ(L)mm	商品番号			
			K熱電対	E熱電対	J熱電対	T熱電対
CSS1 (SUS304)	φ6	500	1CKC065	1CEC065	1CJC065	1CTC065
		750	1CKC067	1CEC067	1CJC067	1CTC067
		1,000	1CKC085	1CEC085	1CJC085	1CTC085
	φ8	500	1CKC087	1CEC087	1CJC087	1CTC087
		750	1CKC105	1CEC105	1CJC105	1CTC105
		1,000	1CKC107	1CEC107	1CJC107	1CTC107
	φ10	500	1CKC10A	1CEC10A	1CJC10A	1CTC10A
		750	1CKC125	1CEC125	1CJC125	1CTC125
		1,000	1CKC12A	1CEC12A	1CJC12A	1CTC12A
	φ12	500	1CKC127	1CEC127	1CJC127	1CTC127
		750	1CKC15A	1CEC15A	1CJC15A	1CTC15A
		1,000	1CKC15A	1CEC15A	1CJC15A	1CTC15A
CGS1 (SUS304)	φ15	500	1CKC155	1CEC155	1CJC155	1CTC155
		750	1CKC157	1CEC157	1CJC157	1CTC157
		1,000	1CKC225	1CEC225	1CJC225	1CTC225
CGS1 (SUS304)	φ21.7	500	1CKC227	1CEC227	1CJC227	1CTC227
		750	1CKC22A	1CEC22A	1CJC22A	1CTC22A
		1,500	1CKP22B	1CEC22B	1CJC22B	1CTC22B
CGS1 (SUH446)	φ21.3	500	1CKP225	1CEC225	1CJC225	1CTC225
		750	1CKP227	1CEC227	1CJC227	1CTC227
		1,500	1CKP22A	1CEC22A	1CJC22A	1CTC22A

注) 2対式、クラス1、上記品以外、L形、固定アクセサリ付きなどは形式コードにてご指定ください。

## ●測温抵抗体の商品番号の仕様

形式	RSS1またはRGS1
保護管材質	SUS304
保護管形状	ストレート形
素子	Pt100
許容差クラス	JIS クラスB

## ●測温抵抗体商品番号


形式	素子	外径(D)mm	長さ(L)mm	商品番号
RSS1	RM3 (Pt100)	φ3.2	100	1RHC321
			200	1RHC322
			300	1RHC323
		φ4.8	100	1RHC481
			200	1RHC482
			300	1RHC483
	R83 (Pt100)	φ6	300	1RHC063
			500	1RHC065
			750	1RHC067
		φ8	1,000	1RHC06A
			300	1RHC083
			500	1RHC085
RGS1	R83 (Pt100)	φ10	750	1RHC087
			1,000	1RHC08A
			300	1RHC103
	φ12	500	1RHC105	
		750	1RHC107	
		1,000	1RHC10A	
φ15	300	1RHC123		
	500	1RHC125		
	750	1RHC127		
φ22	1,000	1RHC12A		
	500	1RHC155		
	750	1RHC157		
1,000	1RHC15A			
750	1RHC227			
1,000	1RHC22A			

注) 2対式、クラスA、上記寸法以外、固定アクセサリ付きは、形式コードにてご指定ください。

# 真空炉用ハーメチック熱電対 CX

この熱電対は、高温真空炉などで非金属保護管を使用した時に気密性を保つため、端子にハーメチックシールピンを採用しています。

真空炉以外では、ガスパージをする場合（ハーメチックシール部はmax.1kgf/cm<sup>2</sup>まで）にも使用できます。ハーメチックシールピンは8Pですので最大4対形の熱電対が製作できます。なお、補償導線の接続はコネクタ式です。

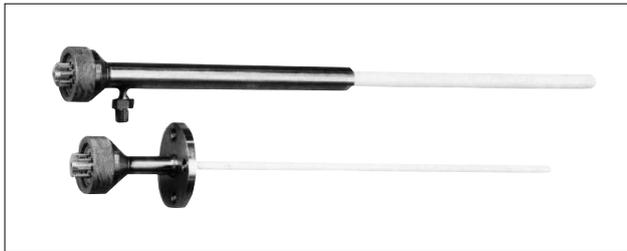


## ■一般仕様

素線	B、R、K、C (注1)	線径φ1.0まで、 4対タイプまで製作可能
許容差の分類	B—JIS クラス3 R—JIS クラス2 K—JIS クラス2 N—JIS クラス2 C—JIS クラス2	
測定温度	素線、保護管種類による	
保護管材質	AL (高々アルミナ) SL (純焼結アルミナ) または開放形金属保護管	
保護管形状	密閉非接地形 (開放形または先端穴加工可能 (注2))	
アクセサリ	指定による (真空フランジなど)	
補償導線接続	コネクタ接続方式	

注1) C (タンガステン) 熱電対は酸化性雰囲気では使用できないため先端開放として炉内雰囲気(還元、不活性、水素雰囲気)と保護管内を同じにして使用します。  
注2) 先端を開放した場合、素線に悪影響がでること(汚染など)がありますので保護管の途中に穴をあける方法があります。


## ■形式

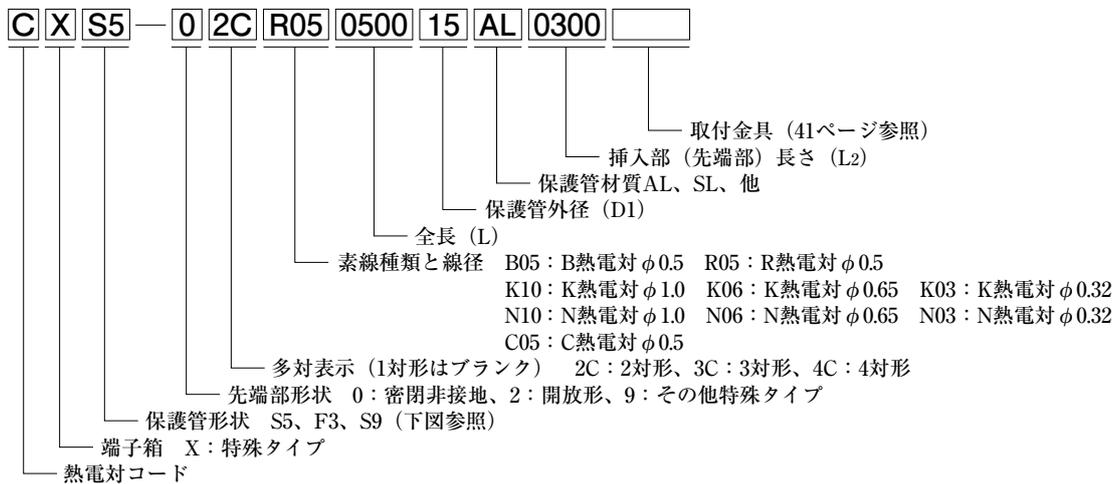


## ■保護管形状

※仕様により設計致します。


### ●S5タイプ(真空仕様)

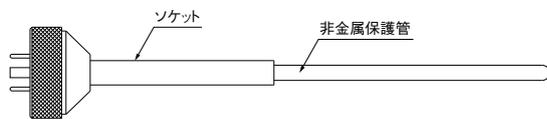

### ●F3タイプ(真空仕様)

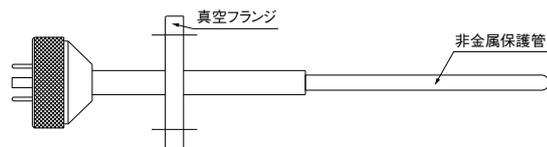


### ●S9タイプ(ガスパージ部)

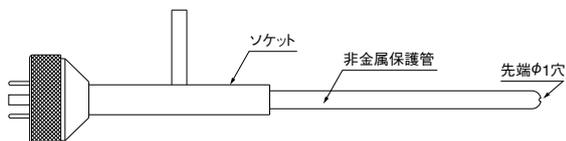


単位: mm

## ■端子部

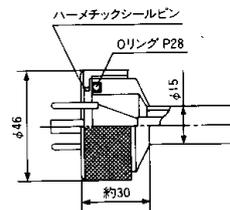




## ■コネクタ部

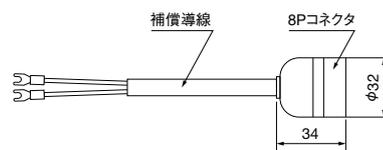

単位: mm




# 保護管形状 (端子箱形)

シーす熱電対SC、シーす测温抵抗体NR、ソリッドパツク熱電対NC、一般工業用熱電対C、一般工業用测温抵抗体R

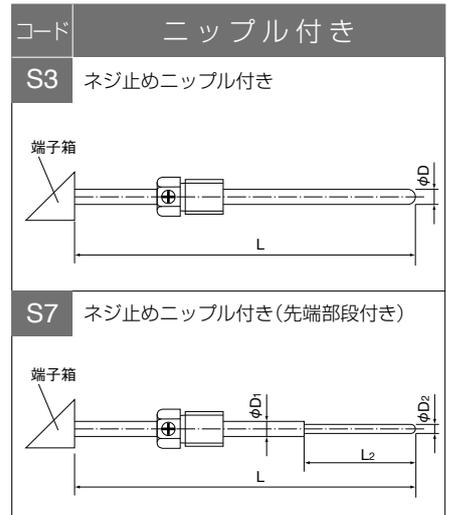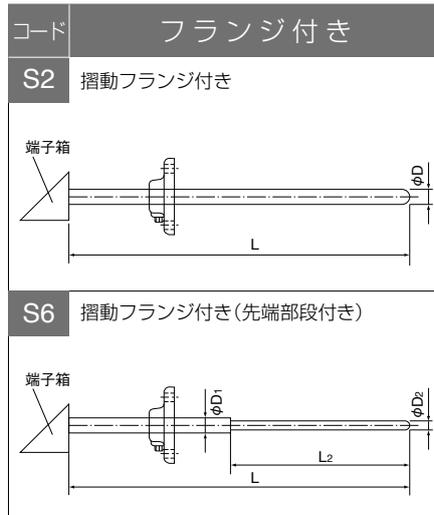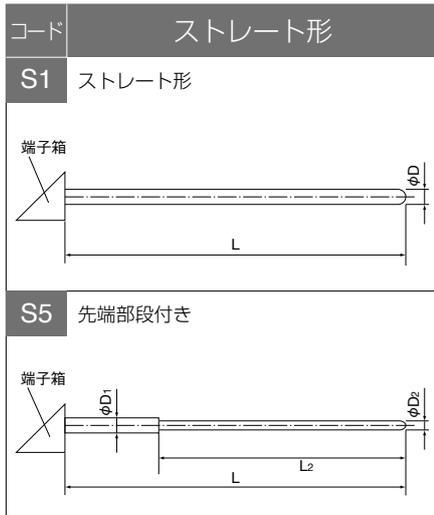

形式における「保護管形状」記入位置

センサタイプ  
 シーす熱電対 : SC  
 シーす测温抵抗体 : NR  
 ソリッドパツク熱電対 : NC  
 一般工業用熱電対 : C  
 一般工業用测温抵抗体 : R  
 端子箱タイプ  
 下記参照(詳細42ページ)  
 保護管形状(コードNo.)

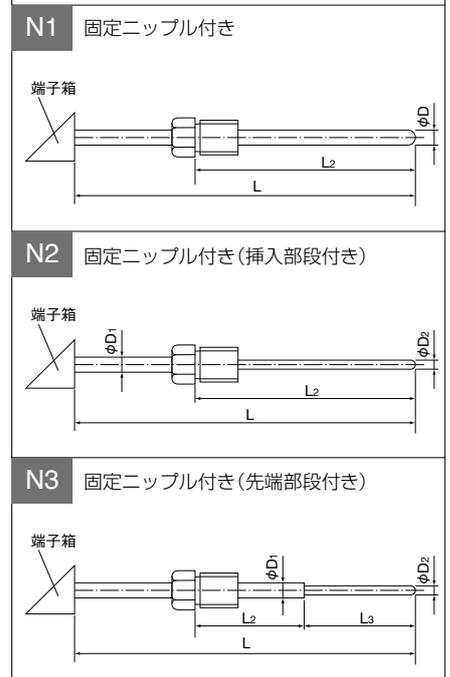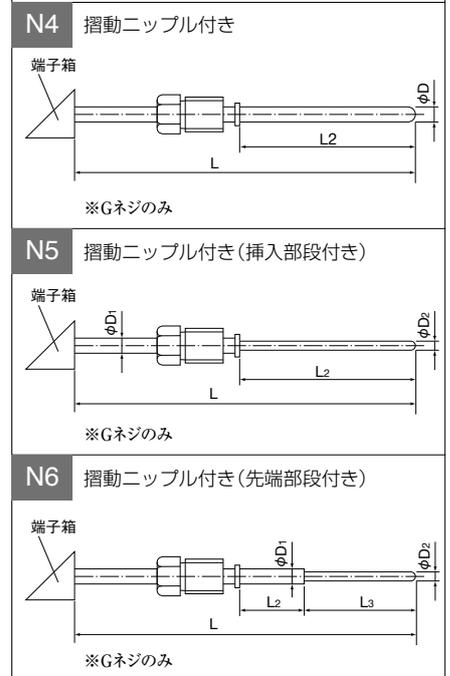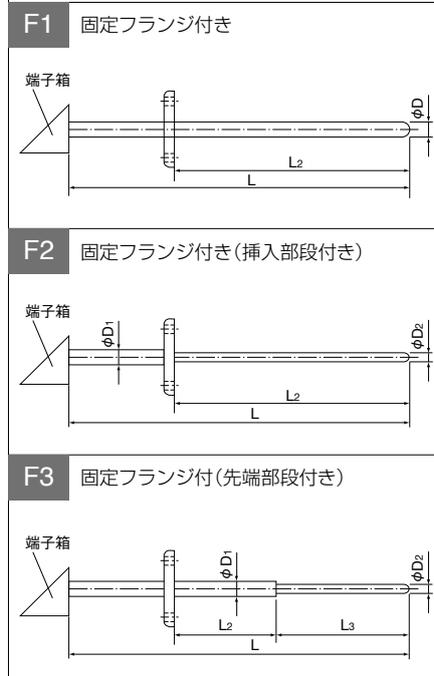

## ●端子箱 (○印に使用できます)

(材質は★:アルミダイカスト製、▲:フェノール樹脂製)


形式	Y	Z	S	G	W
外形					
熱電対	1対 ○ 2対 ×	○ ○	○ ×	○ ○	× ○
抵抗体	1対 × 2対 ×	× ×	○ ×	○ ○	× ○

形式	E	F	B	T	P	M
外形						
熱電対	1対 ○ 2対 ×	○ ○	○ ○	○ ×	○ ×	○ ×
抵抗体	1対 ○ 2対 ×	○ ○	× ×	× ×	○ ×	○ ×

## ヘッドレス形

(シーす熱電対と  
シーす測温抵抗体  
のみ製作できます)

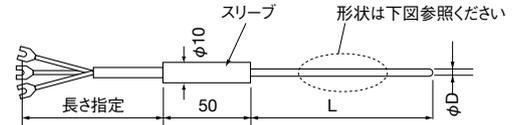

※補償導線、接続導線、チップは38~40ページ参照ください


コード	L 形
L1	L形 (※Rは8ページ参照) NC専用図 一般工業用
L2	L形挿入部摺動フランジ付き NC専用図 一般工業用
L3	L形柄部摺動フランジ付き NC専用図 一般工業用
L4	L形挿入部ネジ止めニップル付き NC専用図 一般工業用
L5	L形柄部ネジ止めニップル付き NC専用図 一般工業用

コード	2重保護管形
D1	ストレート形
D2	摺動フランジ付き
D3	ネジ止めニップル付き
D4	L形
D5	L形挿入部摺動フランジ付き
D6	L形柄部摺動フランジ付き
D7	L形挿入部ネジ止めニップル付き
D8	L形柄部ネジ止めニップル付き

コード	固定アクセサリ付2重保護管
W1	固定ニップル付き
W2	固定ニップル付き(挿入部段付き)
W3	固定ニップル付き(先端部段付き)
W4	固定フランジ付き
W5	固定フランジ付き(挿入部段付き)
W6	固定フランジ付き(先端部段付き)

# 本質安全防爆形熱電対/測温抵抗体 SC, NC, NR

シース熱電対 SC、ソリッドバック熱電対 NC、シース測温抵抗体 NRは、ツェナバリアまたは絶縁バリアと組み合わせることで社団法人 産業安全技術協会(厚生労働省指定型式検定代行機関)の本質安全防爆機器の検定に合格しています。

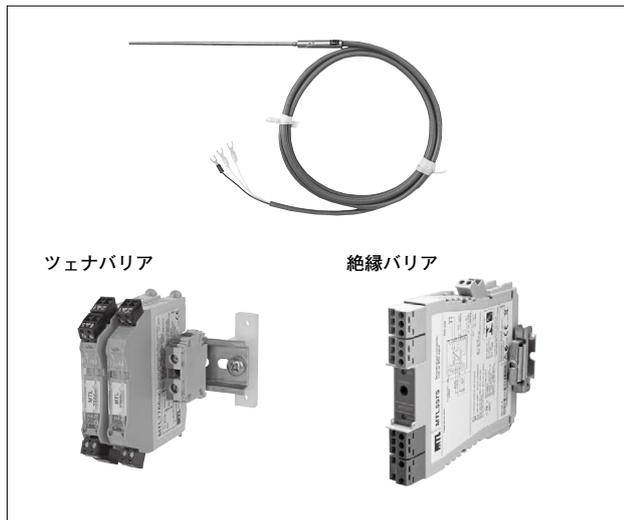

ツェナバリア

絶縁バリア

## 一般仕様

		熱電対		測温抵抗体
センサ	品名	シース熱電対	ソリッドバック熱電対	シース測温抵抗体
	形式	SCシリーズ	NCシリーズ	NRシリーズ
	素線・素子	K, E, J, T, R, N	K	Pt100*
	素線数	1対*	1対*	1対*
	内部導線の結線方法	-	-	3線式
防爆仕様	保護管寸法	外径 φ1.0~8.0mm 長さ 50~50,000mm	外径 φ10, 15, 22mm 長さ 50~2,000mm	外径 φ3.2~8.0mm 長さ 50~5,000mm
	保護管材質	SUS316, SUS310S, NCF600, チノーアロイB, チノーアロイX	SUS316, SUS310S	SUS316, SUS316L
	型式の名称	IS11		IS21
防爆構造の種類		本質安全防爆構造 (ia)		
対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度		IICT5		IICT4
本安回路許容電圧		10V		6.6V
本安回路許容電流		400mA		900mA
型式検定合格番号		第TC19165号		第TC19308号

\*JPt100も製作可能です。規定電流はクラスB:5mA、クラスA:2mAとなります。  
\*2対式は対応不可となります。

## ツェナバリア


- 電源が不要。
- DINレール取付と、同時に本安接地（アース）が可能。
- 測温抵抗体用は3端子接続ができ、センサ1本にバリア1台で対応。

## 一般仕様


	熱電対用	測温抵抗体用
形式	MTL7760ac	MTL7756ac
非本安回路許容電圧	250V AC 50/60Hz 250V DC	250V AC 50/60Hz 250V DC
使用電圧・電流	6V AC 50mA	0.7V AC 250mA
端子間抵抗	75Ω (最大)	19Ω (最大)
型式検定合格番号	第TC16619号	第TC16437号

## 構成図

### ●熱電対の場合

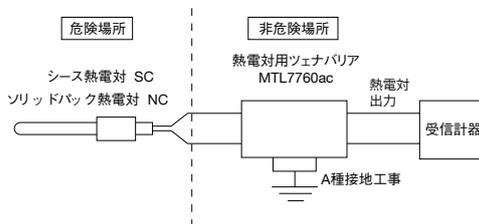


### ●測温抵抗体の場合

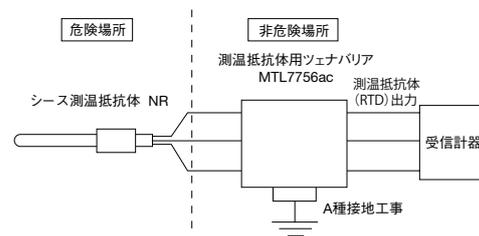


## 外形寸法


### ●バリア(熱電対用)

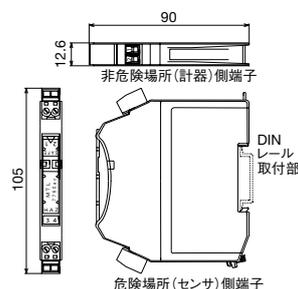


### ●アースターミナル

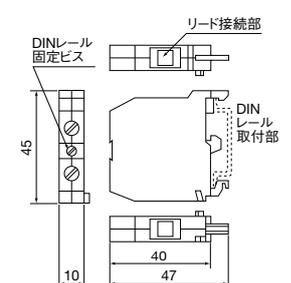

### ●バリア(測温抵抗体用)

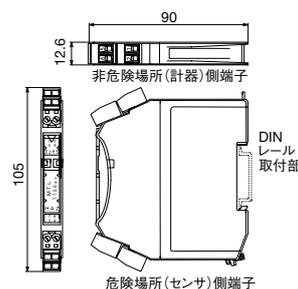

### ●絶縁ブロック

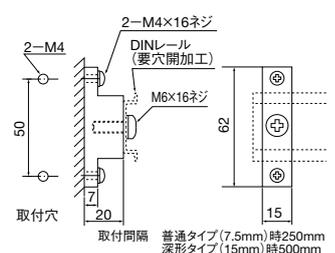

単位: mm

# 耐圧防爆形熱電対/測温抵抗体 CU, SCD, RU, NRD

本センサは、可燃性ガスまたは可燃性液体の蒸気が存在し、引火爆発の危険のある場所において使用する温度センサで、熱電対と測温抵抗体の種類があります。

構造は、ゲージ圧10kgf/cm<sup>2</sup>以上の内部圧力に耐える耐圧防爆形の端子箱と、絶縁性の良いジアリルフタレート樹脂製端子板、保護管、取付金具、素線または素子と絶縁管からなり、取付金具の種類により、ストレート形、フランジ形、ニップル形があります。



## ● 絶縁バリア


- 接地工事が不要。接地しないため優れた耐ノイズ性。
- 測温抵抗体用は2線式、3線式、4線式に対応(切換式)。

## ■ 一般仕様


	熱電対用	測温抵抗体用
形式	MTL5575	MTL5582
非本安回路許容電圧	250V AC (50/60Hz) 250V DC	250V AC (50/60Hz) 250V DC
出力信号	4~20mA	測温抵抗体 (RTD) 出力
供給電源	20~35V DC	20~35V DC
最大消費電流	50mA (24V DCにて)	33mA (24V DCにて)
型式検定合格番号	第TC20267号	第TC20279号

## ■ 構成図

### ● 熱電対の場合

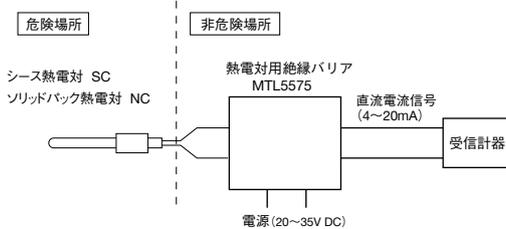


### ● 測温抵抗体の場合

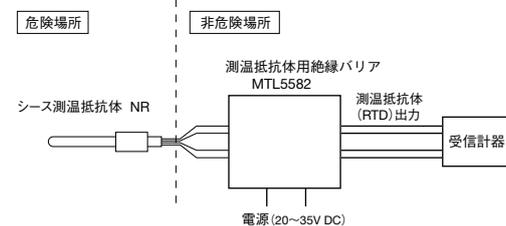

## ■ 外形寸法

### ● バリア (熱電対用、測温抵抗体用)

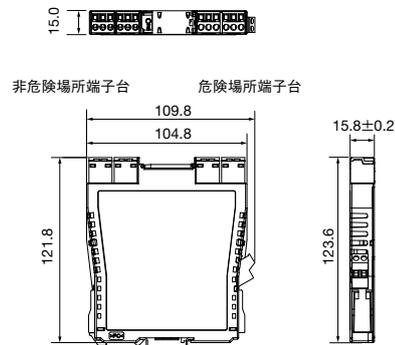

単位：mm

## ■ 防爆一般仕様

防爆構造	耐圧防爆構造
爆発等級および発火度	d2G4
使用危険場所	第1種および第2種
リード配線方法	端子箱へ金属電線管をネジ込み接続
電線管ネジ	G1/2
接地方法	金属電線管を接地線に代用
工事方法	工場電気設備防爆指針 (ガス蒸気防爆) に基づく

## ■ 熱電対一般仕様 (形式：CU, SCD)


素線	R, K, E, J, T
許容差の分類	R—JIS クラス2 K, E, J, T—JIS クラス1、クラス2 *仕様により異なります
測定温度	*仕様により異なります
保護管外径	φ1.5~φ22mm
保護管材質	SUS304, SUS316, SUS310S, NCF600

## ■ 測温抵抗体一般仕様 (形式：RU, NRD)

抵抗素子	Pt100*, 100Ω at 0℃ 3線式
許容差クラス	JIS クラスA、クラスB
規定電流	2mA, 1mA
測定温度	*仕様により異なります
保護管外径	φ3.0~φ16mm
保護管材質	SUS304, SUS316

\*JPT100も製作可能です。規定電流はクラスB:5mA、クラスA:2mAとなります。

## ■ 外形寸法

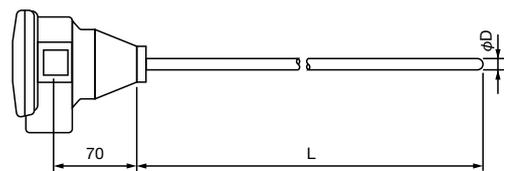

単位：mm

# 耐圧防爆形熱電対/測温抵抗体

## CU, SCD, RU, NRD

### ■耐圧防爆形センサー一覧表

種類	認可番号	端子箱	素子数	熱電対素線・測温抵抗体種類	保護管外径(φ)mm		保護管長さmm	保護管材質
						素線径(φ)mm		
熱電対	T13144	U	1 対	K、E、J、T	12	1.6	100～3,000	SUS 304、316、310S
	T13145			K、E、J、T	22	3.2	100～3,000	SUS 304、316、310S
	T34698	D		R、K、E、J、T	1.6		100～50,000	SUS 316、310S
	T34700			R、K、E、J、T	3.2		100～50,000	SUS 316、310S
	T12122			R、K、J、T	3.2		100～3,500	NCF 600
	T2655			K、J	4.8		200～2,000	SUS 316
	T46130			R、K、E、J、T	6.4		100～10,000	SUS 316、310S
	T14844			R、K、E、J、T	8.0		100～4,000	SUS 316、310S
	T29429			Q	K	22		300～2,000
	T34699	R、K、E、J、T			3.2		100～50,000	SUS 316、310S
	T32737	J		R、K、E、J、T	3.2		100～60,000	SUS 316、310S
	T32736			R、K、E、J、T	4.8		100～80,000	SUS 316、310S
	T32735			R、K、E、J、T	6.4		100～45,000	SUS 316、310S
	T32734			R、K、E、J、T	8.0		100～30,000	SUS 316、310S
	測温抵抗体	T2654の2		U	2 対	Pt100、JPt100	9.0	
T13146		Pt100、JPt100	12				100～3,000	SUS 304、316
T12479		Pt100、JPt100	16				200～3,000	SUS 304、316
T15747		D	Pt100、JPt100	3.2			100～10,000	SUS 316
T15746			Pt100、JPt100	4.8			100～10,000	SUS 316
T15749			Pt100、JPt100	6.4			100～10,000	SUS 316
T32738			Pt100、JPt100	8.0			100～10,000	SUS 316
T31304		Q	Pt100、JPt100	4.8			100～10,000	SUS 316
T31303			Pt100、JPt100	6.4			100～10,000	SUS 316
T34701		Q・J	Pt100、JPt100	3.2			100～10,000	SUS 316
T32731		J	Pt100、JPt100	4.8			100～10,000	SUS 316
T32733	Pt100、JPt100		6.4		100～10,000	SUS 316		
T32732	Pt100、JPt100		8.0		100～10,000	SUS 316		

※記載のない保護管外径・材質については、お問い合わせください。

### ■端子箱外形寸法

単位：mm

一般形	シース形			
	U	D	Q (2対用)	J (2対用)
	<p>U形端子箱 アルミ合金鋳物</p>	<p>D形端子箱 アルミ合金鋳物</p>	<p>O形端子箱 アルミ合金鋳物</p>	<p>J形端子箱 アルミ合金鋳物</p>

# 耐圧防爆形シース熱電対／測温抵抗体 Exd II CT5

本センサは、国際規格（IEC）に整合した技術的基準に対応した防爆形温度センサで、シースタイプの熱電対と測温抵抗体があります。可燃性ガスまたは可燃性液体の蒸気が存在し、引火爆発の危険性のある場所において使用でき、防爆規格ⅡCの水素、アセチレンに対応可能です。

シースタイプなので曲げて使用することが可能で、取付金具の種類によりストレート形、フランジ形、ニップル形があります。

## ■ 防爆一般仕様

防爆構造	耐圧防爆構造 Exd II C
温度等級	T5
使用危険場所	Zone1およびZone2
リード配線方法	防爆仕様の専用ケーブルグランド付き
接地方法	接地端子付き

## ■ シース測温抵抗体一般仕様（形式：NR）

素子	Pt100, JPt100, 耐振形Pt100
規定電流	1または2mA（耐振形Pt100は1mAのみ）
許容差クラス	JIS クラスBまたはA
保護管外径	3.2, 4.8, 6.4, 8.0（φmm）（耐振形Pt100はφ3.2非対応）
保護管長さ	100～10,000（mm）
保護管材質	SUS316

## ■ シース熱電対一般仕様（形式：SC）


素線	K, E, J, T, N
許容差の分類	JIS クラス2または1
保護管外径	3.2, 4.8, 6.4, 8.0（φmm）
保護管長さ	100～50,000（mm）
保護管材質	SUS316

認可番号	端子箱	素子数	適合ケーブル外径(φ)
TC20318	K	1対	8.0～10.0
TC20524	C	1対	
TC21266	L	2対	
TC20883	A	2対	


認可番号	端子箱	素子数	適合ケーブル外径(φ)
TC19764	C	1対	8.0～9.0
TC19795	L	2対	
TC19796	A	2対	

## ■ 端子箱外形寸法

単位：mm

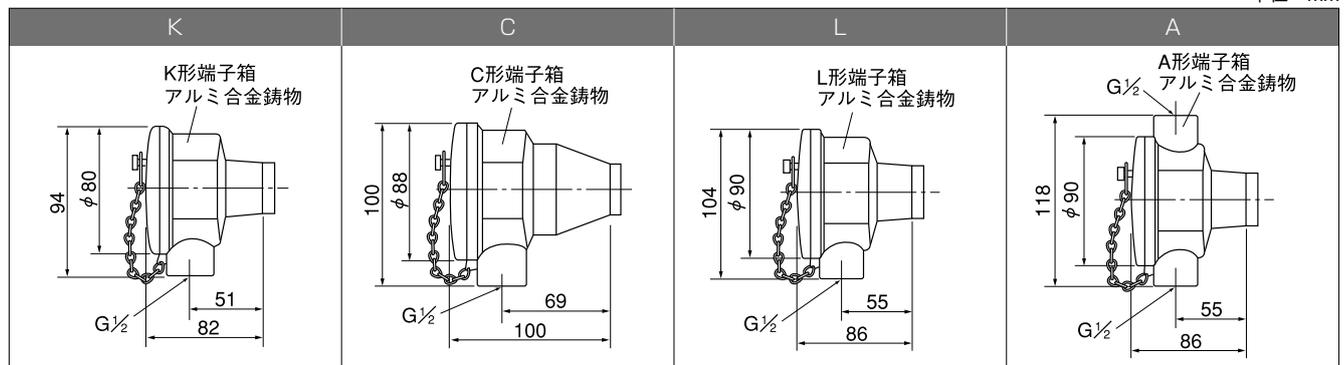


## ■ 専用ケーブルグランド外形図

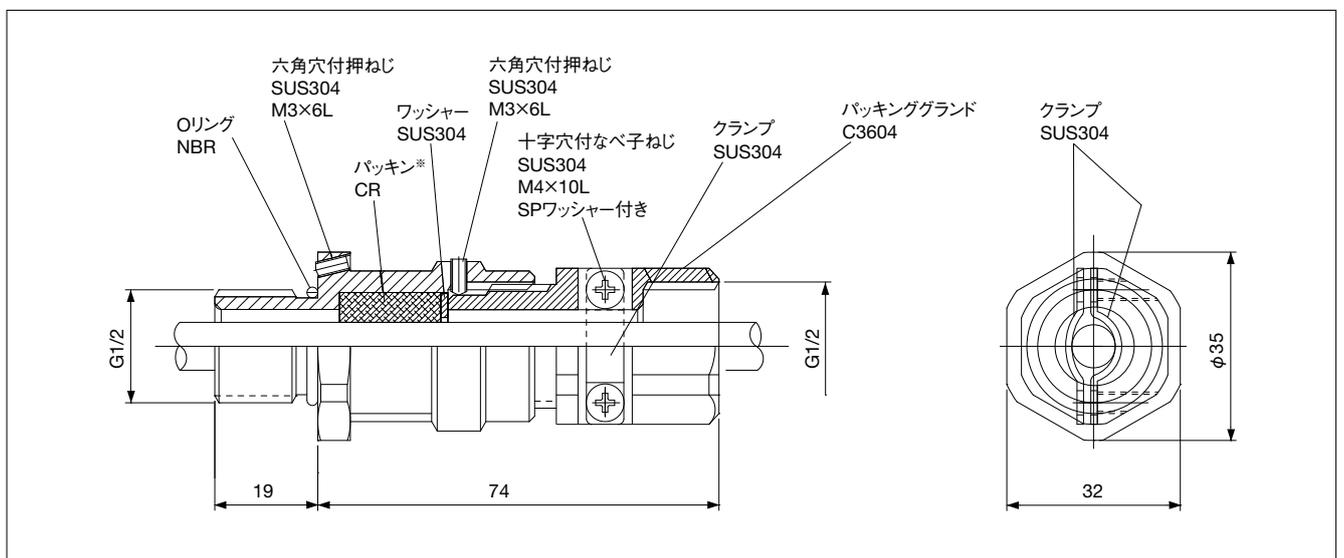

# 汎用形温度センサ(熱電対/測温抵抗体)

## SCN, RN

本センサは、汎用形の温度センサで、熱電対と白金測温抵抗体があります。基本形状により、ヘッドレス形と端子箱形の2種があり、各種装置にマッチした専用アクセサリを用意しています。

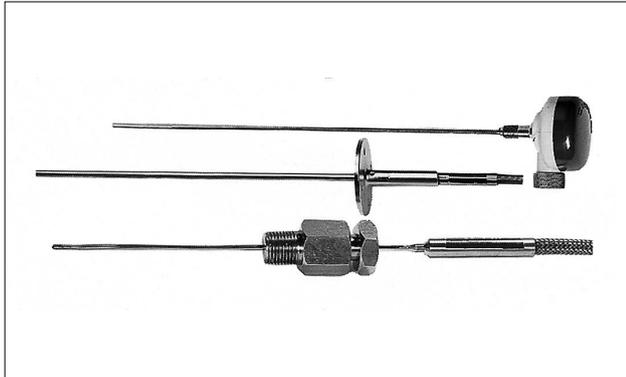

### ■熱電対一般仕様

素線	K
許容差の分類	JIS クラス2、クラス1
測定温度	SCN05・SCN06—max 900℃ SCN07—max 650℃ (ただし導線接続部—max 150℃)
保護管材質	SCN05・SCN06—SUS310S SCN07—SUS316
保護管外径	SCN05・SCN06—φ4.8mm SCN07—φ1.6mm
保護管長さ	SCN05—100mm・150mm・300mmの3種 SCN06—300mm・500mmの2種 SCN07—100mm・300mmの2種

### ■測温抵抗体一般仕様

抵抗素子	Pt100※、100Ω at 0℃ 3線式
許容差クラス	JIS クラスB、クラスA
規定電流	2mA
測定温度	0~200℃ (ただし導線接続部は、0~100℃)
保護管材質	SUS304
保護管外径	φ4.8mm
保護管長さ	RN05—100mm・150mm・300mmの3種 RN06—300mm・500mmの2種

※JPt100も製作可能です。規定電流はクラスB:5mA、クラスA:2mAとなります。

### ■形式・商品番号

#### ●熱電対


形式	商品番号	素線	先端形状	長さ(L)mm	導線長さ	外形寸法 (単位:mm)
SCN05-113	1YCA231	K	非接地形	100	3m (WXJ)	
SCN05-213	1YCA232			150		
SCN05-313	1YCA233			300		
SCN06-313	1YCA333	K	非接地形	300	3m (WXJ)	
SCN06-513	1YCA335			500		
SCN07-123	1YCA131	K	接地形	100	3m (WXA)	
SCN07-323	1YCA133			300		

#### ●測温抵抗体 (Pt100)


形式	商品番号	長さ(L)mm	導線長さ	外形寸法 (単位:mm)
RN05-313	1YRA631	100	3m (WP35)	
RN05-323	1YRA632	150		
RN05-333	1YRA633	300		
RN06-333	1YRA733	300	3m (WP35)	
RN06-353	1YRA735	500		

### ■専用アクセサリ(取付金具)


#### ●L形金具・NLH

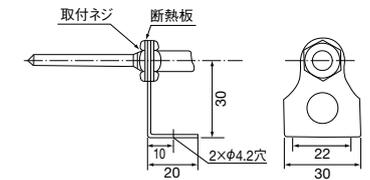

#### ●摺動フランジ・NSF (フランジ) NSH (補助金具)

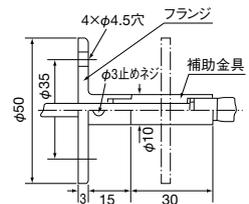


#### ●圧着金具・NCA (アダプタ) NCH (圧着金具)

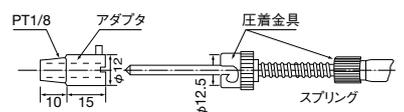

# 被覆熱電対

本センサは、熱電対素線にビニルやガラスウールなどの被覆を施したもので、保護管などには入れず、そのまま使用する熱電対です。

実験室、研究室などでは保護管や端子箱を必要としない場合があり、素線だけでは絶縁や短絡の心配があるため本センサを使用します。また、ふっ素樹脂被覆の場合、御指定により、先端モールド加工が可能です。

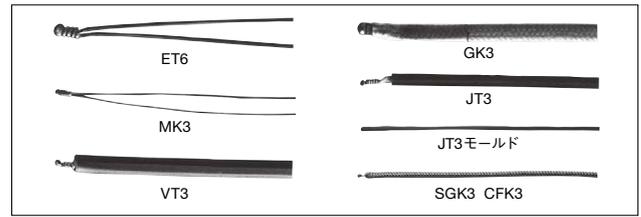

## 種類と仕様 (JIS クラス2)


形式	素線	線径 (φmm)	仕上がり 外径 (mm)	使用限度 (℃)	最高限度 (℃)	芯線被覆			外側被覆		
						材質(+側、-側)	被覆色		材質	色	
							+側	-側			
ET1	T	0.1	φ0.12	100	150	ポリエステル	半透明	半透明	外側被覆なし		
ET3		0.32	φ0.34								
MK3		K	0.32								φ0.34
VT1	T	0.10	約1.1×1.6	60	100	ビニル	赤	白	ビニル	茶	
VT2		0.20	約1.2×1.8								
VT3		0.32	約2.2×3.4								
VT6		0.65	約2.5×4.0								
VK1		K	0.10								約1.1×1.6
VK2			0.20								約1.2×1.8
VK3	0.32		約2.2×3.4								
VK6	0.65		約2.5×4.0								
GT1	T	0.10	約0.8×1.2	200	250	ガラスウール編組	白地に赤線入り	白	ガラスウール編組	茶 スパイラル	
GT2		0.20	約0.9×1.3								
GT0		0.32	約1.2×1.7								
GT3		0.32	約1.4×2.3								
GT6		0.65	約2.0×3.4								
GK1	K	0.10	約0.8×1.2	200	250	ガラスウール編組	白地に赤線入り	白	ガラスウール編組	青 スパイラル	
GK2		0.20	約0.9×1.3								
GK0		0.32	約1.2×1.7								
GK3		0.32	約1.4×2.3								
GK6	0.65	約2.0×3.4	200	なし	ふっ素樹脂 (FEP)	赤	白	ふっ素樹脂 (FEP)	紫 スパイラル		
GE1	E	0.10								約0.8×1.2	
GE2		0.20								約0.9×1.3	
GE3		0.32								約1.4×2.3	
GE6	0.65	約2.0×3.4	200	なし	ふっ素樹脂 (FEP)	赤	白	ふっ素樹脂 (FEP)	紫 スパイラル		
GJ3	J	0.32								約1.4×2.3	
GJ6		0.65	約2.0×3.4	200	なし	ふっ素樹脂 (FEP)	赤	白	ふっ素樹脂 (FEP)	黄 スパイラル	
JT1	T	0.10	約0.9×1.2								
JT2		0.20	約0.9×1.4								
JT3		0.32	約1.5×2.3								
JT6		0.65	約2.0×3.0								
JK1	K	0.10	約0.9×1.1								
JK2		0.20	約1.1×1.5								
JK3		0.32	約1.5×2.3								
JK6		0.65	約2.0×3.0								
JE1	E	0.10	約0.9×1.1								
JE2		0.20	約1.1×1.5								
JE3		0.32	約1.5×2.3								
JE6		0.65	約2.0×3.0								
JJ3	J	0.32	約1.5×2.3								
JJ6		0.65	約2.0×3.0								
SGK3	K	0.32	約2.2×2.9	400	500	シリカガラス編組	茶褐色に黒線入り	茶褐色	シリカガラス編組 ステンレス編組付き	茶褐色	
SGK6		0.65	約2.9×4.0	400	600						
SGK9		1.0	約3.3×4.9	400	600						
CFK3	K	0.32	約2.2×3.0	400	500	セラミック編組	白地に赤線入り	白	セラミック編組 ステンレス編組付き	白に青線入り	
CFK6		0.65	約2.8×3.9	650	850						
CFK9		1.0	約3.2×4.8	750	950						
ST3	T	0.32	約φ4.0	180	200	シリコーンゴム	赤	白	シリコーンゴム	茶	
ST6		0.65	約φ4.3								
SK3	K	0.32	約φ4.0	180	200	シリコーンゴム	赤	白	シリコーンゴム	青	
SK6		0.65	約φ4.3								

# ヘッドレス形測温抵抗体

## ヘッドレス形測温抵抗体

### R005

本センサは、ヘッドレス形の白金測温抵抗体です。一般形のほかにスリーブ部を耐熱材にした耐熱形、保護管径の細い速感形、および防滴形があります。

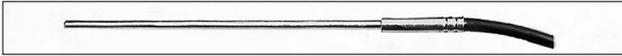


### ■一般仕様

抵抗素子	Pt100※、100Ω at 0℃ 3線式
許容差クラス	JIS クラスB、クラスA
規定電流	2mA、1mA
仕様	一般形、耐熱形、速感形、防滴形
測定温度	一般形・耐熱形——0～350℃ 速感形——0～200℃、防滴形——-50～150℃
保護管外径	φ6mm ただし、速感形のみφ3.2mm
保護管材質	SUS304、SUS316、チタンなど可
保護管長さ	100、200、300、500mm
スリーブ部耐熱温度	60℃ ただし、耐熱形は200℃


※JPt100も製作可能です。規定電流はクラスB：5mA、クラスA：2mAとなります。

### ■外形寸法


- 一般形／速感形(先端部形状：封じ形) (R005-□11、-□31)

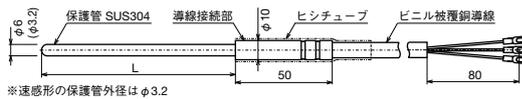


- 一般形(先端部形状：開放網状形) (R005-□12)

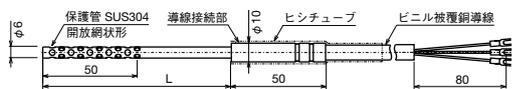


- 耐熱形(先端部形状：封じ形) (R005-□21)

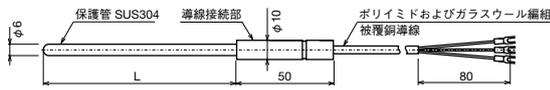

- 耐熱形(先端部形状：開放網状形) (R005-□22)

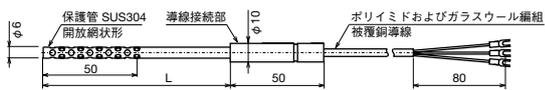

- 防滴形 (R005-□41)

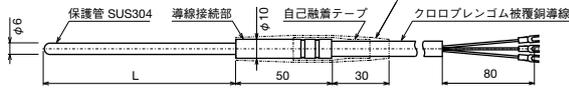

### ■形式・商品番号

名称	形式		商品番号	先端部形状	保護管	接続導線	長さ(L)mm
	Pt100	JPt100					
一般形	R005-311	R005-111	1YRF611	封じ形	SUS304	WV38	100
			1YRF612				200
			1YRF613				300
			1YRF615				500
			—				100
一般形	R005-312	R005-112	—	開放網状形	φ6	5m	100
			—				200
			—				300
			—				500
			—				100
耐熱形	R005-321	R005-121	1YRF621	封じ形	SUS304	WM34	100
			1YRF622				200
			1YRF623				300
			1YRF625				500
			—				100
耐熱形	R005-322	R005-122	—	開放網状形	φ6	5m	100
			—				200
			—				300
			—				500
			—				100
速感形	R005-331	R005-131	1YRF631	封じ形	SUS304	WV38	100
			1YRF632				200
			1YRF633				300
防滴形	R005-341	R005-141	1YRF641	封じ形	SUS304	WN38	100
			1YRF642				200
			1YRF643				300
			1YRF645				500

注) 上記品のPt100については商品番号をご利用ください。仕様が異なる場合は形式と仕様をご指定ください。

# 耐振形シーす測温抵抗体 (用途別測温抵抗体)

## 耐振形シーす測温抵抗体

### NRHS1

本センサは、薄膜形抵抗素子 (Pt100) の採用と独自の内部構造により、優れた耐振性を実現したヘッドレス形シーす測温抵抗体です。

船舶、エンジン、発電機、ボイラなど振動環境の温度計測に高い安定性・耐久性を発揮します。

● 船舶用測温抵抗体規格：JIS F9703準拠。



### ■形式

NRHS1-0RA7□□□□□□□□32

長さ

外径

48：φ4.8mm

64：φ6.4mm

08：φ8.0mm


### ■一般仕様

形状	ヘッドレス形シーす測温抵抗体
抵抗素子	薄膜形測温抵抗体 Pt100
許容差クラス	JIS クラス B
規定電流	1mA
測定温度	-70～500℃
耐振性	加速度 40m/s <sup>2</sup> (4G)
保護管材質	SUS316
保護管外径	φ4.8mm、φ6.4mm、φ8.0mm
保護管長さ	300～2000mm
先端部形状	密閉形
絶縁抵抗	100MΩ以上 (100V DC、常温にて)
絶縁物	高純度マグネシア MgO

応答性 (常温→100℃沸騰水中)

保護管外径／応答性	63.2%	90%
φ4.8mm	約3.5秒	約8秒

### ■外形寸法

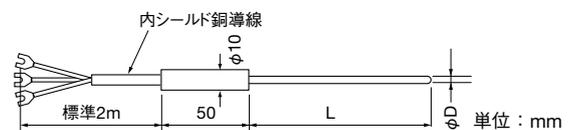


# 微細管、極細形、カプセル形 (用途別測温抵抗体)

## 微細管形測温抵抗体

### R003


微細管形のため精密測定に適します。

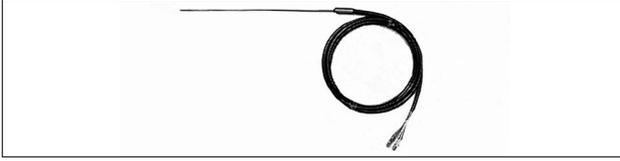

抵抗素子 Pt100※、100Ω at 0℃ 3線式  
許容差クラス JIS クラスB、クラスA  
規定電流 φ1.0：1mA、φ1.6：2mA  
測定温度 0～200℃(導線部分は60℃迄)  
保護管 SUS316  
長さ 100、200mm  
接続導線 耐寒ビニル被覆銅導線 長さ3m  
応答性 φ1.0：室温→沸騰水中約1.5秒

※JPt100も製作可能です。規定電流はクラスB：5mA、クラスA：2mAとなります。

### 外形寸法

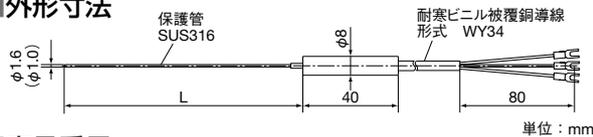

### 商品番号


形式		商品番号			
Pt100	JPt100	Pt100のみ	保護管外径・材質	接続導線	長さ(L)mm
R003-3	R003-1	1YRP631	φ1.0mm	WY34	100
		1YRP632	SUS316	3m付き	200
		1YRP731	φ1.6mm	WY34	100
		1YRP732	SUS316	3m付き	200

注) 上記品のPt100については商品番号をご利用ください。仕様が異なる場合は形式と仕様をご指定ください。

## 極細形測温抵抗体

### R040


本センサは、極細形の白金抵抗素子を使用した熱量温度測定用の温度センサで、熱交換器などの性能テストを行う時の精密温度測定に適します。

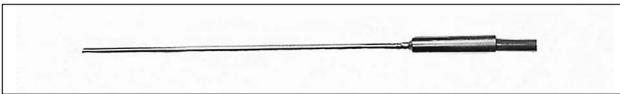

抵抗素子 Pt100※、100Ω at 0℃ 3線式  
許容差クラス JIS クラスB、クラスA  
規定電流 2mA、1mA  
測定温度 0～200℃(導線部分は60℃迄)  
保護管 材質—SUS304  
寸法—2×100または200mm  
接続導線 耐寒ビニル被覆銅導線 長さ3m  
応答性 室温→沸騰水中約3.5秒(90%)

※JPt100も製作可能です。規定電流はクラスB：5mA、クラスA：2mAとなります。

### 外形寸法

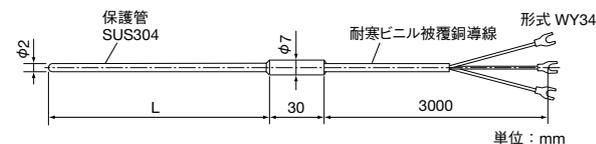

### 形式・商品番号


Pt100		
形式	商品番号	仕様
RO40-31	1YRG531	φ2×100接続導線3m付き(WY34)
RO40-32	1YRG532	φ2×200接続導線3m付き(WY34)

注) 上記仕様は商品番号をご利用ください。仕様が異なる場合は形式と仕様をご指定ください。

## カプセル形白金測温抵抗体

### R610、R620

本センサは、小形セラミック素子をステンレスのカプセルに入れ、樹脂でモールドした測温抵抗体で、小形軽量、応答が早く、スペースのないところでの測定に適したセンサです。

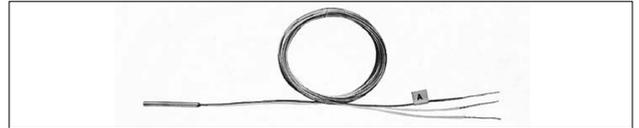

### 形式・一般仕様


形式	保護管寸法		保護管	接続導線
	外径	長さ		
R610-3	R610-1	φ1.6mm	23mm	SUS304 1m付き
R620-3	R620-1	φ2.0mm	23mm	SUS304 1m付き

抵抗素子 Pt100※、100Ω at 0℃ 3線式  
許容差クラス JIS クラスB、クラスA  
規定電流 2mA  
測定温度範囲 -20～150℃  
最高230℃までの高温仕様も製作可能です。  
-195～100℃までの低温仕様も製作可能です。  
接続導線 ふっ素樹脂被覆銅導線

※JPt100も製作可能です。規定電流はクラスB：5mA、クラスA：2mAとなります。

### ●R610-3

### ●R620-3

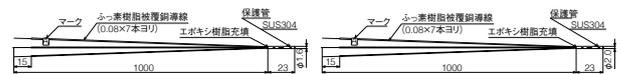


# 表面温度測定 (用途別测温抵抗体)

## 表面温度測定用测温抵抗体

### R060

本センサは、検出素子に白金抵抗素子を使用した静止表面温度測定用センサです。被測定表面に与える熱外乱を少なくできます。

- 汎用形：白金抵抗素子はシリコンゴムで完全モールドされ薄形の黄銅ケースに納められており、防湿性、耐衝撃性に優れています。
- フレキシブル形：白金抵抗素子はシリコンゴムでモールドされ、フレキシブル性を有しています。極薄形で、-50～250℃間の温度域での測定ができます。
- 高温測定形：白金抵抗素子が黄銅のケースにハウジングされており、口出し線の固定材等はアルミナ磁器材料を用いて耐熱構造としています。最高500℃までの高温表面の温度測定が安定してできます。
- 小形補強形：白金抵抗素子が熱伝導の良い銅の円板に埋込まれており、機械的強度に優れています。口出しリード線も耐熱樹脂にて固定されているため断線に対しても強くなっています。外径はφ7mmと小さく、微小部分の測定に適しています。

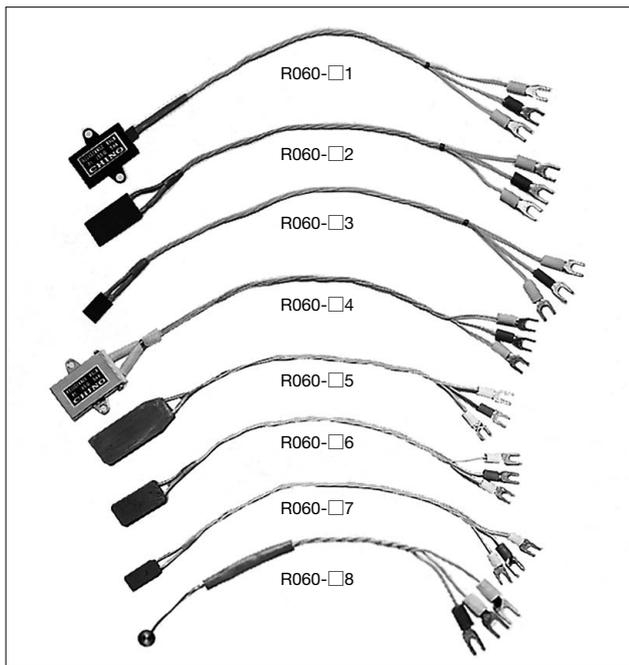


## 一般仕様

品名 形式	仕様						
	汎用形 R060-□1	フレキシブル形		高温測定形	小形補強形	フレキシブル形 (薄膜素子)	小形 (薄膜素子)
仕様	R060-□2 R060-□5 R060-□6	R060-□3 R060-□7	R060-□4	R060-□8	R060-32F	R060-33F	
抵抗素子	Pt100※、100Ω at 0℃						3線式
許容差クラス	JIS クラスB						
規定電流	2mA					1mA	
測定温度	-50～250℃	-50～250℃	-50～150℃	-30～500℃	-100～250℃	-50～200℃	
接続導線	単線3本より、シリコンゴム導線2m付き (WS32)		ガラスワール編組 導線2m付き (WH32)	単線3本より、 シリコンゴム 導線2m付き (WS32)	単線3本より、 シリコンゴム導線2m付き (WS32)		
取付方法	ネジ取付	貼付		ネジ取付	貼付	貼付	
ハウジング	箱形 黄銅、黒色エポキシ 樹脂、素子をシリ コンゴムでモールド	シート状 シリコンゴム モールド	シート状 シリコンゴム モールド	箱形 黄銅クロムメッキ	銅円板 樹脂モールド	シート状、 シリコンゴムモールド	
曲げ取付	不可	最小曲げ半径20mm		不可	最小曲げ半径10mm	不可	


※JPt100も製作可能です。規定電流はクラスB:5mAとなります。  
(注) 水中で使用することはできません。

## 外形寸法


### ●汎用形 (R060-□1)

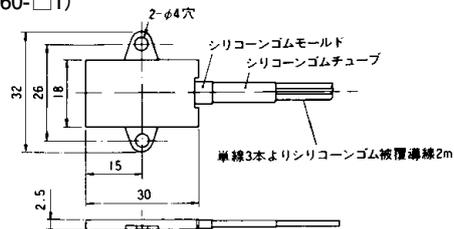


### ●フレキシブル形 (R060-□2, 32F)

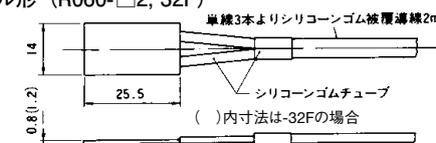


### ●小形 (R060-□3, 33F) (-□3はフレキシブル形)

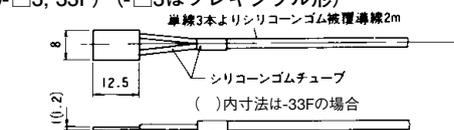

### ●フレキシブル形 (R060-□5)

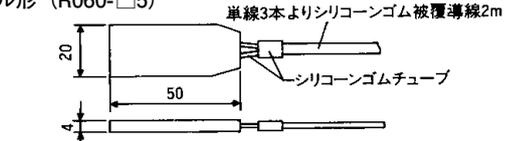


### ●フレキシブル形 (R060-□6)

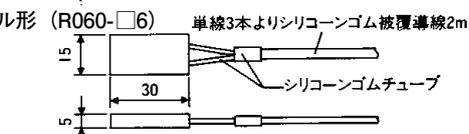


### ●小形フレキシブル形 (R060-□7)



### ●高温測定形 (R060-□4)

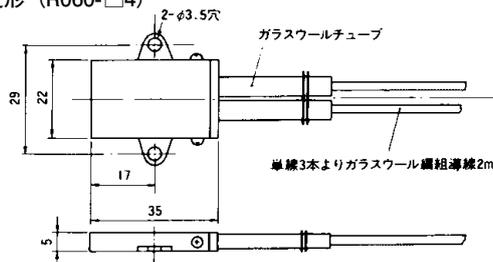

### ●小形補強形 (R060-□8)

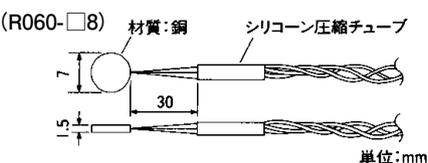

## 形式・商品番号

形式	商品番号	仕様
Pt100	JPt100	Pt100のみ
R060-31	R060-11	1YRB125
R060-32	R060-12	1YRB225
R060-33	R060-13	1YRB325
R060-34	R060-14	1YRB425
R060-35	R060-15	1YRB525
R060-36	R060-16	1YRB625
R060-37	R060-17	1YRB725
R060-38	R060-18	1YRB825

中温用・金属ケース入  
フレキシブル形・シリコンゴムでモールド  
小形フレキシブル形・シリコンゴムでモールド  
高温用・金属ケース入  
R060-□2のモールド強化形(大形)  
R060-□2のモールド強化形(中形)  
R060-□3のモールド強化形(小形)  
銅円板樹脂モールド

注1) 商品番号の商品は被覆導線2m付きです。仕様が異なる場合は形式と仕様をご指定ください。

# 表面温度測定

## マグネットセンサ(用途別熱電対／測温抵抗体)

### マグネットセンサ(熱電対)

#### C400-01

本センサは、検出部にKリボン熱電対を使用し、取付部にマグネットを使用した温度センサです。

冷凍機や、モータなどマグネットが吸着する部分の測定において着脱が容易に行えます。



#### ■一般仕様


素線	K(リボン熱電対)
許容差の分類	JIS クラス2
測定温度	0~100℃
接続導線	ビニル被覆補償導線2m付き

#### ■形式・商品番号

形式	商品番号	素線	測定範囲	導線
C400-01	1YCJ020	K熱電対	0~100℃	2m付

注1) 上記仕様については商品番号をご利用ください。仕様異なる場合は形式と仕様をご指定ください。

#### ■外形寸法

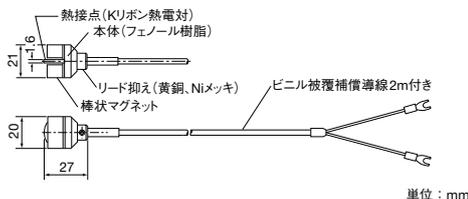

単位: mm

### 小形マグネットセンサ(熱電対)

#### C401

本センサは、検出部にφ0.32の熱電対を使用し、被測定物への取付けに外径φ10、厚さ4.5mmの小形マグネットを用いた表面温度測定用センサです。


研究実験用、ロボット、工作機械、ベアリング、軸受温度、配管、炉壁など、マグネットが吸着する部分の測定が容易に行えます。



#### ■一般仕様

素線	K、T
許容差の分類	JIS クラス2
測定温度	0~150℃
接続導線	ふっ素樹脂被覆熱電対2m付き

#### ■外形寸法

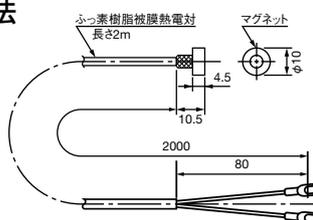

単位: mm

### マグネットセンサ(測温抵抗体)

#### R400

本センサは、検出部に白金測温抵抗体を使用し、取付部にシート状のマグネットを採用した温度センサです。


冷凍機や、モータなどマグネットが吸着する部分の測定において着脱が容易に行えます。



#### ■一般仕様

抵抗素子	Pt100、100Ω at 0℃ 3線式
許容差クラス	JIS クラスB
規定電流	2mA
測定温度	0~60℃
接続導線	ビニル被覆銅導線2m付き

#### ■外形寸法

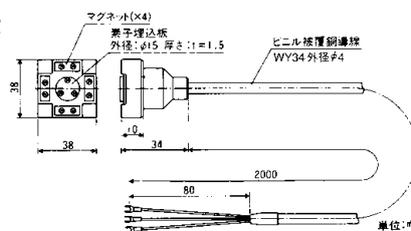

単位: mm

#### ■形式・商品番号

形式	商品番号	素子	測定範囲	導線
R400-32	1YRJ520	Pt100	0~60℃	2m付き(WY34)

注) 上記仕様は商品番号をご利用ください。仕様異なる場合は形式と仕様をご指定ください。

### 小形マグネットセンサ(測温抵抗体)

#### R401


本センサは、検出部に薄膜抵抗素子を使用し、被測定物への取付けに外径φ10、厚さ4.5mmのマグネットを用いた表面温度測定用センサです。



#### ■一般仕様

抵抗素子	Pt100、100Ω at 0℃ 3線式
許容差クラス	JIS クラスB
規定電流	2mA
測定温度	0~150℃
接続導線	シリコーンゴム被覆銅導線2m付き

#### ■外形寸法

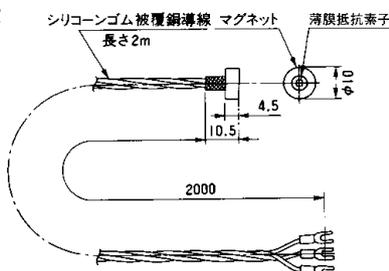

単位: mm

# 表面温度測定

## シートカップル(用途別熱電対)、配管表面温度用(用途別測温抵抗体)

### シートカップル

#### C060

本センサは、シート状の熱電対(K、T)で被測定物体の表面に直接貼付けたり、圧着するなどして表面温度を測定します。

- 厚みが0.07mmと薄く、応答性に優れています。
- 熱容量が小さく、微小物体の測温もできます。
- 接着、貼付けが簡単に行えます。



### 形式・商品番号


形式	商品番号	仕様
CO60-K	1YCB100	K熱電対 (10枚1組)
CO60-T	1YCB200	T熱電対 (10枚1組)

注) 上記品に限っては商品番号で簡単にご手配頂けます。

### 一般仕様

素線	K、T
許容差の分類	JIS クラス2
測定温度	-40~300℃ (絶縁紙耐熱は250℃となります。)
接続導線	φ0.32mm K、T熱電対素線
接続方法	銀ろう付 (T熱電対を比較的低い温度で使用する場合は、はんだ付けで可)
取付方法	接着剤やテープによる貼付け、はさみ込みなど
応答性	絶縁紙付の場合 25℃→100℃ (水中)……約0.1秒以下 25℃→100℃ (空気中)……約14秒 絶縁紙無しの場合 25℃→100℃ (水中)……約0.1秒以下 25℃→100℃ (空気中)……約8秒 (※静止水中、静止空気中において)
外形寸法	素線 幅1.5×厚さ0.07×長さ35mm 絶縁紙(ポリイミドテープ) 7×7×厚さ0.05mm×2

### 外形寸法

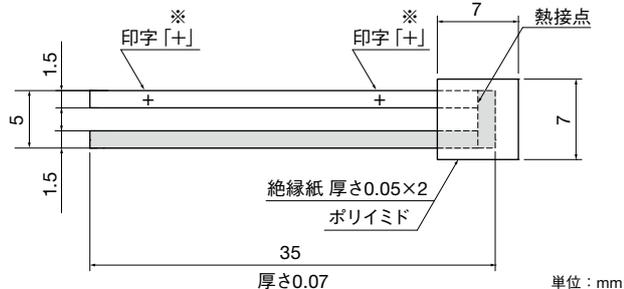


※K熱電対のみ

### 配管表面温度測定用センサ

#### R420-32F

本センサは、検出部に集熱板付白金測温抵抗体を使用した配管表面温度測定用の温度センサです。


配管への取り付けには面ファスナを使用しますので作業が簡単に行えます。

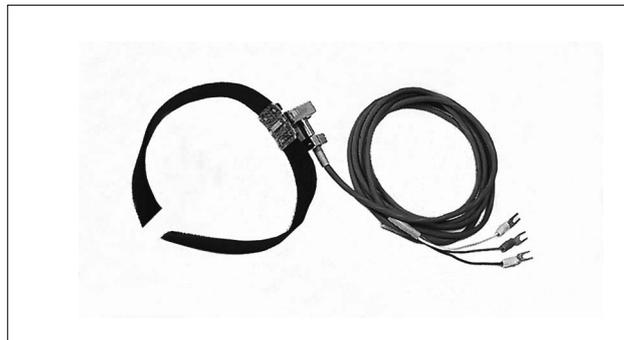

### 一般仕様

抵抗素子	Pt100、100Ω at 0℃	3線式
許容差クラス	JIS クラスB	
規定電流	2mA	
測定温度	0~60℃	
接続導線	ビニル被覆銅導線2m付き	

### 外形寸法

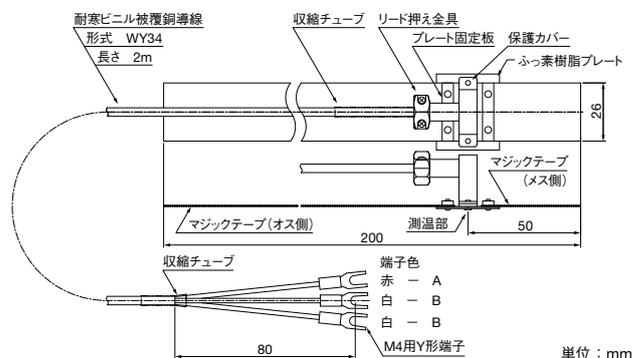

### 形式・商品番号

形式	商品番号	素子	測定範囲	接続導線
R420-32F	1YRK521	Pt100	0~60℃	2m付(WY34)

注) 上記仕様は商品番号をご利用ください。  
仕様異なる場合は形式と仕様をご指定ください。

# 表面温度測定

## 非接触・簡易補償形(用途別熱電対)


### 簡易補償形表面温度測定用センサ

#### C015

本センサは、非接触形の表面温度測定用熱電対で、近接気体と真温度との差を補正して使用します。

回転ローラ、移動ベルト、プラスチックシートなどの表面温度を測定します。

- 標準形、ディスタンス付き（測定距離一定化ローラ）、反射板付き（外径φ120）の3種があります。
- 測定距離を一定（1~2mm）にして非接触で測定します。
- 被測定面の温度や、表面状態などによる放射率補正の必要はありません。

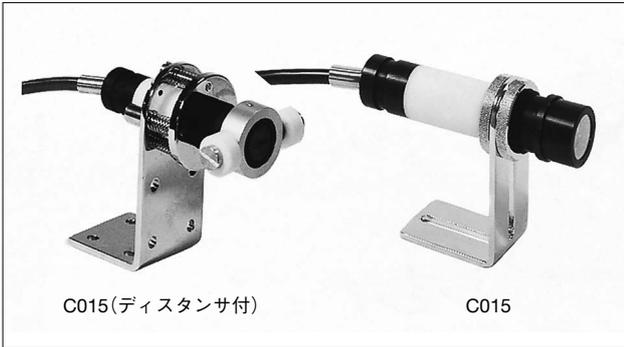

C015(ディスタンス付)


C015

### 形式・商品番号


形式	商品番号	形状			測定範囲		接続導線	概要
		標準形	反射板付き	ディスタンス付	常温 250℃	高温 500℃		
C015-11	1YCC150	○			○		5 10	測定周囲条件に比較的外乱が少なく、測定距離が1~2mm間で一定している場合の測定に適しています。各種工業における圧延ローラや、巻取ローラ、加熱ローラ、捺染ローラ、走行ベルト、シート等の表面温度測定に適しています。
C015-21	1YCC110	○			○		5 10	
C015-31	1YCC250	○			○	○	5 10	
C015-41	1YCC210	○			○	○	5 10	
C015-12	1YCC151	○	○		○		5 10	反射板を取付けた表面温度センサです。外乱の多い測定周囲条件、または測定距離を3mm位に大きくとる場合に使用します。
C015-22	1YCC111	○	○		○		5 10	
C015-32	1YCC251	○	○		○	○	5 10	
C015-42	1YCC211	○	○		○	○	5 10	
C015-13	1YCC152			○	○		5 10	偏芯ローラ、軸変動ベルト等のように、測定距離が変動する場合の表面温度測定に適しています。測定面の変動が±5mmまでは、常時ふっ素樹脂ローラが被測定面に密着し、安定した測定が行えます。
C015-23	1YCC112			○	○		5 10	

注) 上記品に限っては商品番号で簡単にご手配頂けます。

#### ●標準形、反射板付きの取付板加工例

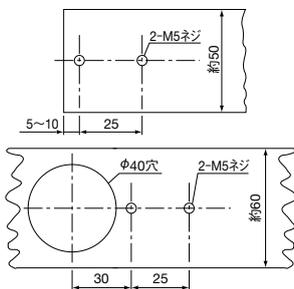

#### ●ディスタンス付きの取付板加工例

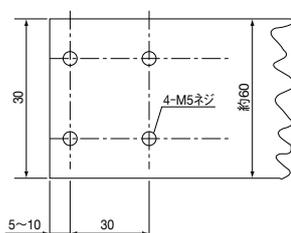


単位：mm

### ■一般仕様


線素	K
線径	φ0.1mm
測定温度	一般用——常温~250℃ 高温用——常温~500℃
周囲温度	一般用——max 100℃ 高温用——max 230℃
測定精度	測定範囲——200℃幅内にて±5℃以内 (測定範囲の中間で補償定数を決めた場合)
測定距離	1~2mm一定
応答性	約6秒 時定数
出力信号	K熱電対起電力
出力抵抗	15~22Ω
出力安定化	0.07mm厚 アンバー・マイカ
フィルタ	
接続導線	φ7mm耐熱ビニル導線または、シリコーンゴム導線5m(10m)付き
外形寸法	φ25×97mm 標準形 アーム部含まず

### ■外形寸法


#### ●標準形表面温度測定用センサ

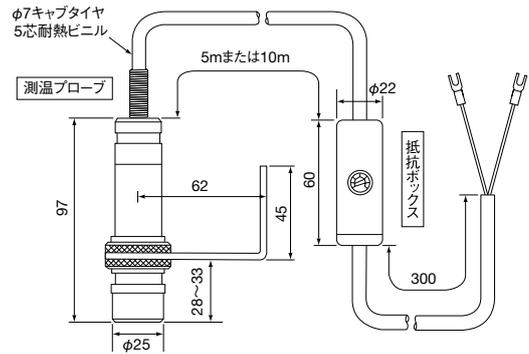

#### ●反射板付き表面温度測定用センサ

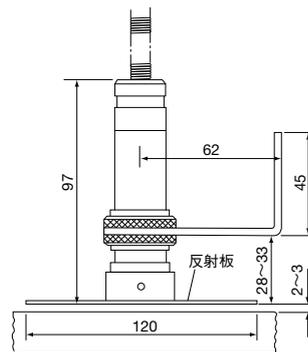

#### ●ディスタンス付き表面温度測定用センサ

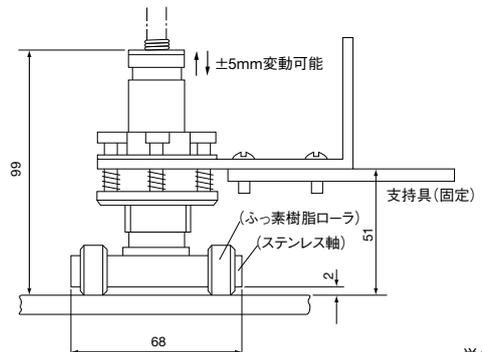

単位：mm

# 気体温度測定 (用途別测温抵抗体)

## 気体温度測定用测温抵抗体

### R000、R011、R030、R031

本センサは、検出素子に白金测温抵抗体を使用した、気体温度測定用のセンサです。小形軽量で、速感形構造になっていますので応答性に優れています。


恒温槽、倉庫、一般室内など種々の気体温度に適応できるよう実験室用、一般工業用および一般室内用の3種が用意されています。

種類	実験室用	一般工業用	一般室内用	一般室内用
形式	R000	R011	R030	R031
用途	小形・軽量の気体温度測定用センサで、恒温槽、乾燥室、人工環境・気象室などの温度測定に最適です。特に高温・高湿場所用としてR000-32形を用意しています。	一般工業向気体温度測定用センサで、一般製造作業場所、倉庫などの温度管理に適しています。	一般室内、恒温槽などの测温に適し、小形・軽量・速感形で、抵抗素子はφ2.5のステンレスパイプに収納しています。	応答性が良く、取付方法はJIS規格に合わせた壁面設置タイプ。壁面温度の影響を受けにくくするためにサーモプレート付タイプも用意しています。
外観				
抵抗素子	Pt100※、100Ω at 0℃ 3線式	Pt100※、100Ω at 0℃ 3線式	Pt100※、100Ω at 0℃ 3線式	Pt100、100Ω at 0℃ 3線式
許容差クラス	JIS クラスB、クラスA	JIS クラスB、クラスA	JIS クラスB	JIS クラスA
規定電流	2mA、1mA	2mA、1mA	2mA、1mA	1mA
測定温度	R000-31 - 30~130℃(導線部分は60℃迄) R000-32 - 50~150℃(導線部分は60℃迄)	-20~60℃	-30~100℃	-20~80℃
保護管材質	R000-31—黄銅ニッケルメッキ R000-32—SUS304	SUS304	SUS304 (本体材質 耐熱ABS樹脂)	ケース材質 ABS樹脂
保護管寸法	R000-31—φ12mm×100mm先端網状形 R000-32—φ6mm×100mm先端封じ形	φ6mm×100mm	φ2.5mm (本体寸法 縦82×横34×厚さ30mm)	—
接続導線	ビニル導線3m付き(WV38)	ビニル導線3m付き(WV38)	耐熱ビニル導線3m付き(WP35)	付属なし(端子接続)
取付方法	壁取付	壁取付	壁取付	壁取付
応答性(63.2%)	R000-31—約70秒：大気中50℃→20℃ R000-32—約3分：大気中50℃→20℃	約50秒：大気中50℃→20℃	約25秒：大気中50℃→20℃	約50秒：大気中50℃→25℃


※JPT100も製作可能です。規定電流はクラスB:5mA、クラスA:2mAとなります。

## 外形寸法


### ●網状形・R000-31、R000-31W(2対形)

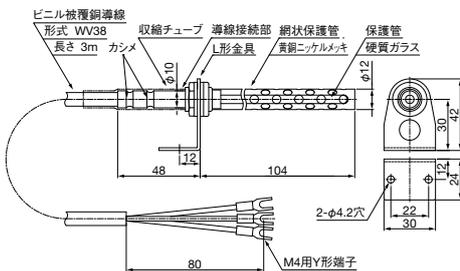

### ●R011-3、R011-3W(2対形)

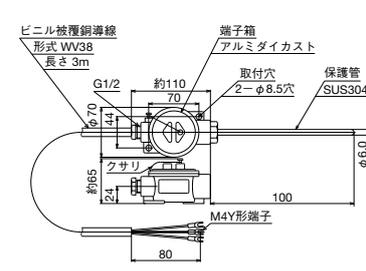


### ●R030-3、R030-3W(2対形)

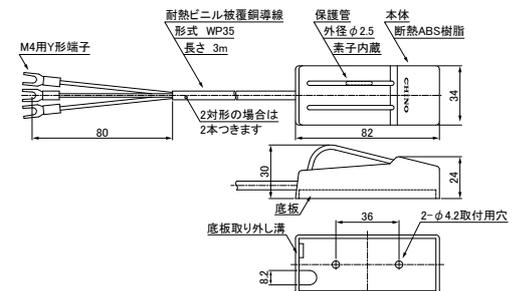

## 形式・商品番号

Pt100					
形式	商品番号	先端	素子数	素子	接続導線
R000-31	1YRC632	網状形	1対形	RM3(Pt100)	3m付き
R000-32	1YRC631	封じ形			
R000-31W	1YRC732	網状形			
R000-32W	1YRC731	封じ形			
R011-3	1YRD633	金属保護管	1対形	Pt100	3m付き
R011-3W	1YRD733		2対形		
R030-3	1YRE630	—	1対形	Pt100	3m付き
R030-3W	1YRE730		2対形		
R031-3	1YRE610	—	1対形	Pt100	付属なし
R031-3T	1YRE61T	サーモプレート付	1対形	Pt100	付属なし

### ●R031-3

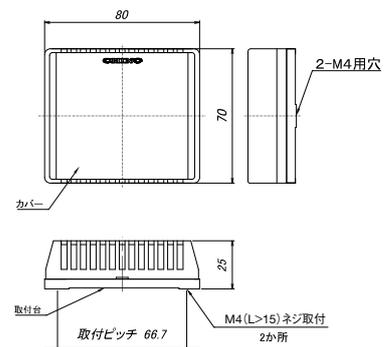

注) 上記仕様は商品番号をご利用ください。仕様が異なる場合は形式と仕様をご指定ください。

# 気体温度測定 (用途別測温抵抗体)


## 外気温度測定用測温抵抗体

### R033

本センサは、検出素子に白金測温抵抗体を使用した、外気温度測定用のセンサです。

種類	外気温度測定用
形式	R033
用途	外気にさらされる場所、高湿度、結露する環境などで高精度な温度測定を実現します。一般タイプR033-3V、耐紫外線タイプ R033-3U、耐寒タイプR033-3Sを用意しています。
外観	 日除けを取付け (オプション)
抵抗素子	Pt100、100Ω at 0℃ 3線式
許容差クラス	JIS クラスB
規定電流	1mA
測定温度	R033-3V -10~60℃ R033-3U -40~100℃ R033-3S -60~100℃
ケース材質	アルミ
接続導線	R033-3V ビニル被覆銅導線 10m付き R033-3U 耐紫外線TPE被覆銅導線 10m付き R033-3S シリコンゴム被覆銅導線 10m付き
取付方法	壁取付け
応答性 (63.2%)	約15分 : 大気中50℃→25℃

## 外形寸法

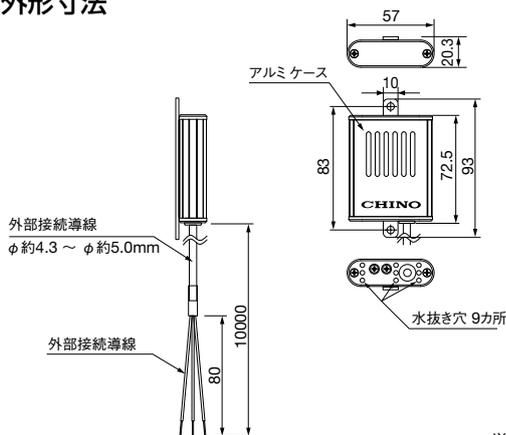

## 形式・商品番号

Pt100				
形式	タイプ	素子数	素子	接続導線
R033-3V	一般	1対形	Pt100	10m付き
R033-3U	耐紫外線			
R033-3S	耐寒			

# 水中投入形 (用途別測温抵抗体)

## 水中投入形測温抵抗体

### R900、R902

本センサは、水中に投入して温度を測定する測温抵抗体で、水中投入のため防水形になっています。

保護管材質チタン製は海水温度測定用に適しています。




## 一般仕様

抵抗素子	Pt100※、100Ω at 0℃ 3線式
許容差クラス	JIS クラスB、クラスA
規定電流	2mA、1mA
測定温度	-50~150℃ (注: 導線部分は60℃迄)
保護管外径	R900…1対形: φ6、2対形: φ8 R902…φ8
保護管長さ	100mm 標準
保護管材質	SUS304 またはチタン
接続導線	被覆材—耐寒ビニルまたはクロロプレンゴム 外径—φ6、φ8、φ10mm 長さ—5m


※JPt100も製作可能です。規定電流はクラスB: 5mA、クラスA: 2mAとなります。

## 外形寸法


### ●1対形 R900-□□

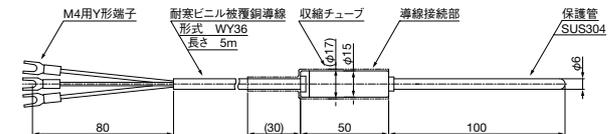

### ●2対形 R900-□□W

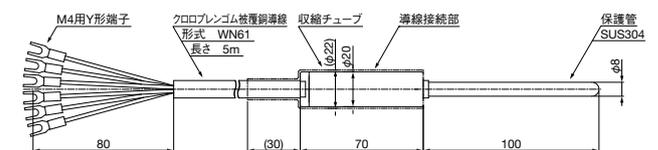

### ●1対形 R902-□□

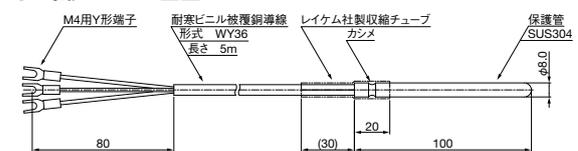

単位: mm

※形式R90□-□□□

- 0: スリーブ付    2: スリーブなし
- 3: Pt100        1: JPt100
- 1: SUS304       2: チタン
- 無: 1対         W: 2対

## 形式・商品番号

Pt100					
	形式	商品番号	接続導線	長さ(L)mm	保護管
1対形	R900-31 (素子: RM3)	1YRM651	5m付き(WY36)	100	SUS304
		1YRM611	10m付き(WY36)	100	
2対形	R900-31W (素子: RM3)	1YRM751	5m付き(WN61)	100	SUS304
		1YRM711	10m付き(WN61)	100	
1対形	R900-32 (素子: RM3)	1YRM652	5m付き(WY36)	100	チタン
		1YRM612	10m付き(WY36)	100	
2対形	R900-32W (素子: RM3)	1YRM752	5m付き(WN61)	100	チタン
		1YRM712	10m付き(WN61)	100	

注) 上記仕様は商品番号をご利用ください。仕様が異なる場合は形式と仕様をご指定ください。

# 食品温度測定 (用途別熱電対)


## 食品内部測定用針状熱電対

### SCHS1-7

本センサは、食肉、ハムあるいはパンなど食品の内部温度を測定する温度センサです。

先端部は注射針と同じ形状をしており、肉などに差し込んで内部温度を測定することができます。

針状挿入部は100mm、200mmの2種ありますので測定する食品の大きさにより選択することができます、サニタリ加工ですので安心して使用できます。

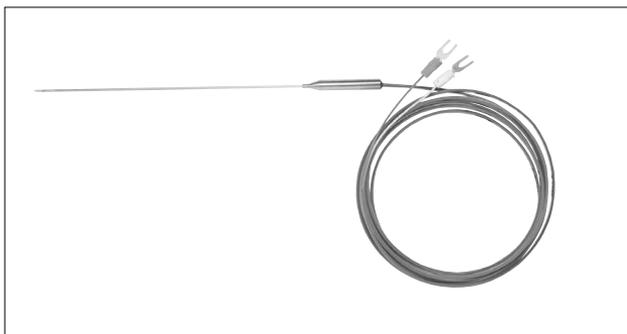

#### ■一般仕様


素線	K熱電対、T熱電対(φ1.6のみ)					
許容差の分類	JIS クラス2					
測定温度	<table border="0"> <tr> <td>-40~500℃(φ1.0)</td> <td rowspan="3">} K</td> </tr> <tr> <td>-40~500℃(φ1.6)</td> </tr> <tr> <td>-40~300℃(φ1.6)</td> <td>T</td> </tr> </table>	-40~500℃(φ1.0)	} K	-40~500℃(φ1.6)	-40~300℃(φ1.6)	T
-40~500℃(φ1.0)	} K					
-40~500℃(φ1.6)						
-40~300℃(φ1.6)		T				
保護管材質	SUS316					
保護管外径	φ1.6mmおよびφ1.0mm					
保護管長さ	100mmおよび200mm					
先端部形状	注射針形					
素線径	φ0.20mm(外径φ1.6) φ0.09mm(外径φ1.0)					
補償導線	ふっ素樹脂被覆 長さ2000mm					
サニタリ加工						

#### ■形式

形式	素線	保護管外径(mm)	保護管長(mm)
SCHS1-7	K	φ1.0	100
			200
	K	φ1.6	100
			200
	T	φ1.6	100
			200

注) 上記品は、形式と仕様をご指定の上ご手配ください。


#### ■外形寸法

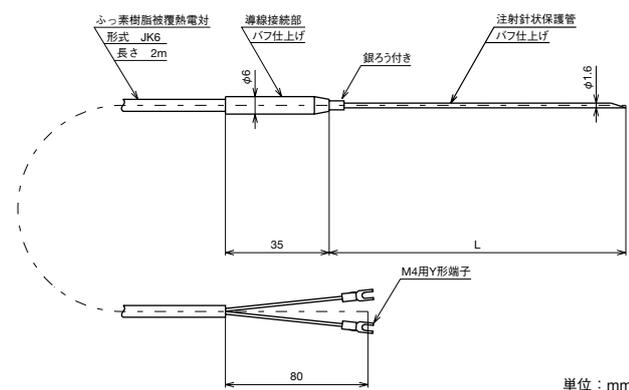

## レトルト用温度センサ

### C030

本センサは、缶詰食品、レトルト食品などの加熱滅菌効果を表すF値を演算するために、滅菌時の雰囲気温度や食品の実体温度を測定するのに適しています。

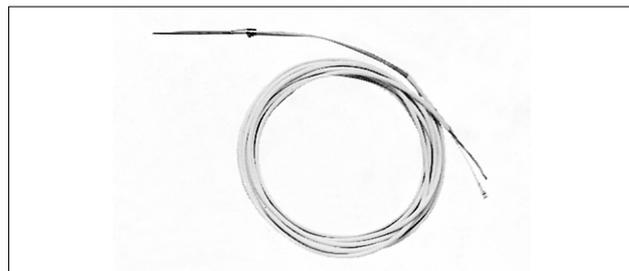


#### ■一般仕様


形式	C030-2 (φ2mm)、C030-3 (φ3.2mm)
素線	T熱電対
許容差の分類	JIS クラス2
測定温度	0~200℃
構造	防水タイプ
保護管	SUS304
保護管寸法	φ2×100mmまたはφ3.2×100mm
接続補償導線	φ6mmシリコンゴム被覆 5m付き

#### ■外形寸法

##### ●C030-2

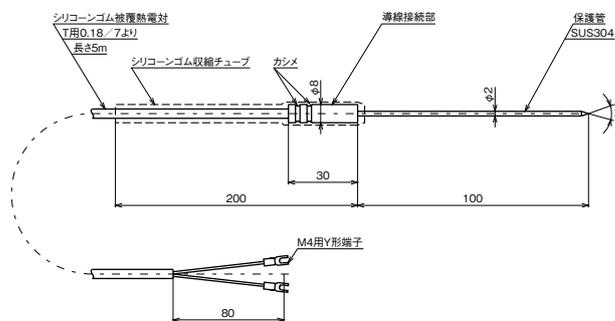

##### ●C030-3

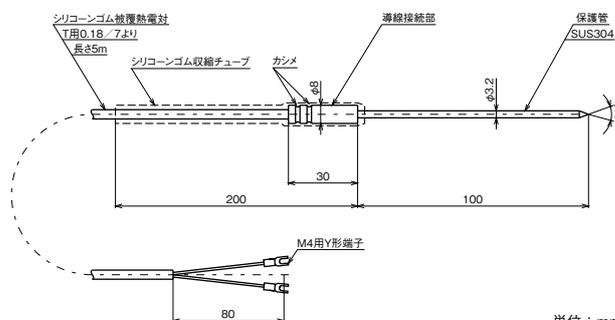

単位: mm

# 食品温度測定 (用途別测温抵抗体)

## サニタリ仕様测温抵抗体

NRZR□

食品、飲料関係で使用されるサニタリ仕様の温度センサは、測定部が直接食品などに接する場所に使われます。

测温抵抗体のほかには熱電対が使用され、いずれも衛生的(サニタリ性)な要求として次の項目があります。

- ①洗浄可能、②保守点検が容易、③製品に接する部分のサニタリ加工(研磨仕上げ)、④製品の漏れが無い。

上記条件を満たすサニタリ仕様温度センサアクセサリとしてヘルール、またはライナを使用します。



### ■一般仕様

抵抗素子	Pt100※、100Ω at 0℃ 3線式
許容差クラス	JIS クラスB、クラスA
規定電流	2mA、1mA
測定温度	-200~500℃
保護管材質	SUS316
アクセサリ	ライナ、ヘルールご指定

※JPt100も製作可能です。規定電流はクラスB:5mA、クラスA:2mAとなります。

### ■形式

NR Z R1 0 2C RA3 1000 64 32 0800 2S WG38 002 Y40



※端子種別は外部接続側の端末処理です。


### ■サニタリ仕様保護管形状

コード	名称・形状
R1	ヘルール付き 
R2	ヘルール付挿入部段付き 
R3	ヘルール付先端部段付き 

### ■サニタリ継手


サニタリ継手は、食品、飲料、医薬品関係に使用されている継手でIDF/ISO規格を基本として製作されています。下記は、大阪サニタリ製のヘルール、ライナです。

#### ●ヘルールキャップ

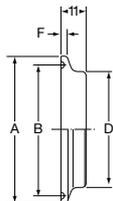


呼径	A	B	D	F
1S~1 1/2S	50.5	43.5	38.1	2.85
2 S	64	56.5	50.8	2.85
2 1/2S	77.5	70.5	63.5	2.85
3 S	91	83.5	76.3	2.85
3 1/2S	106	97	89.1	2.85
4 S	119	110	101.6	2.85
4 1/2S	130	122	114.3	2.85
5 1/2S	155	146	139.8	5.6
6 1/2S	183	174	165.2	5.6
200A	233.5	225	216.3	5.6

#### ●ライナキャップ

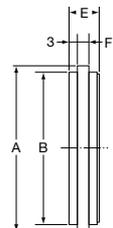

呼径	A	B	E	F
1 S	33.8	29.2	11.5	4
1 1/4S	38.9	35.8	10	4
1 1/2S	47	42.7	11.5	4
2 S	60.5	56.2	11.5	4
2 1/2S	74	69.9	11.5	4
3 S	87.5	82.6	11.5	4
3 1/2S	101	95.7	11.5	4
4 S	114.1	108.7	13	5

#### ●六角ナット

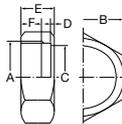

呼径		B		C	D	E	F
		小	大				
1 S	37.13-8ACME	—	46	31	3.5	30	18
1 1/4S	43.16-8ACME	—	51	37	3	24	13
1 1/2S	50.65-8ACME	56	61	44	3.5	30	18
2 S	64.16-8ACME	71	76	57.5	3.5	30	18
2 1/2S	77.67-8ACME	85	91	71	3.5	30	18
3 S	91.19-8ACME	100	106.5	84	3.5	30	18
3 1/2S	104.70-8ACME	—	117.5	97.5	3.5	30	18
4 S	119.25-6ACME	130	137	110.5	5	38	24

#### (IDF規格について)

IDFは、国際酪農連盟(International Dairy Federation)の略号です。IDF規格は1960年頃からヨーロッパ各国のメーカーが主体となり計画し、3A規格の寸法上及びネジ規格を継承しています。

コード	名称・形状
R4	ライナ・ナット付き 
R5	ライナ・ナット付挿入部段付き 
R6	ライナ・ナット付先端部段付き 

# 医薬品、食品、化学工業向け温度測定 (用途別测温抵抗体)

## 耐薬品ふっ素樹脂モールド形测温抵抗体

### R905-3

本センサは全体をふっ素樹脂で覆ったタイプで、金属部などの露出がなく、薬品関係の測定に使用できます。




### ■一般仕様

抵抗素子	Pt100※、100Ω at 0℃ 3線式
許容差クラス	JIS クラスB、クラスA
規定電流	2mA、1mA
測定温度	-50~200℃
樹脂モールド外形	φ4.3mm
保護管長さ	60mm
保護管材質	SUS304、ふっ素樹脂収縮チューブ付き
接続導線	被覆材…ふっ素樹脂 外径…φ3mm 長さ…2m

※JPt100も製作可能です。規定電流はクラスB:5mA、クラスA:2mAとなります。

### ■外形寸法

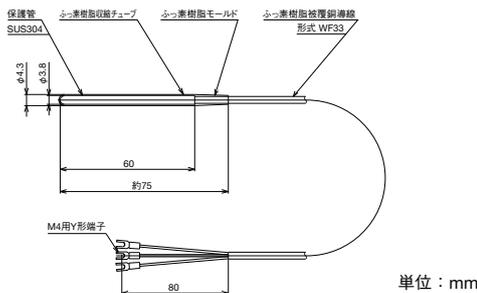

## 高温防滴形测温抵抗体

### R906-3

本センサは、リード線にふっ素樹脂被覆導線を使用した防滴形のセンサで、リード線を含めて高温の水蒸気雰囲気などに挿入することができます。加熱殺菌用の滅菌釜やF値の測定用に適しています。




### ■一般仕様

抵抗素子	Pt100※、100Ω at 0℃ 3線式
許容差クラス	JIS クラスB、クラスA
規定電流	2mA、1mA
測定温度	-50~200℃
保護管外径	φ3.2mm
保護管長さ	100mm
保護管材質	SUS316
接続導線	被覆材…ふっ素樹脂 外径…φ4mm 長さ…2m

※JPt100も製作可能です。規定電流はクラスB:5mA、クラスA:2mAとなります。

### ■外形寸法

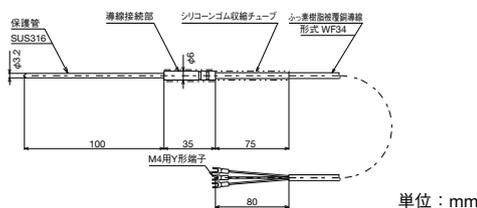

## クライオバイアル用测温抵抗体

### R907-3

本センサは外部からの熱流入を受けにくい構造を持ち高感度、高精度測定を実現します。センサ全体をふっ素樹脂で覆い、優れた耐薬品性を示します。クライオバイアルの他に、ディープフリーザ、防水性が要求される測定などに適しています。



### ■一般仕様


抵抗素子	Pt100、100Ω at 0℃ 3線式
許容差クラス	JIS クラスB※
規定電流	1mA
測定温度	-200~180℃
接続導線	被覆材…ふっ素樹脂 外径…φ1.6mm 長さ…1m

※クラスAも製作可能です

### ■外形寸法


#### ●R907-31

素子部がφ2.0の標準タイプ  
ふっ素樹脂モールド部は約50mmまで延長可能

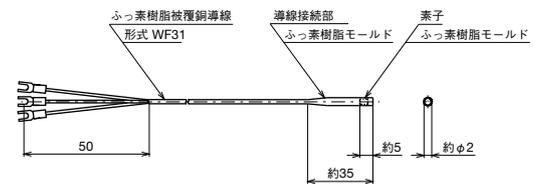


#### ●R907-32

素子部が四角形状  
素子口出し部を細くし熱流入を低減したタイプ

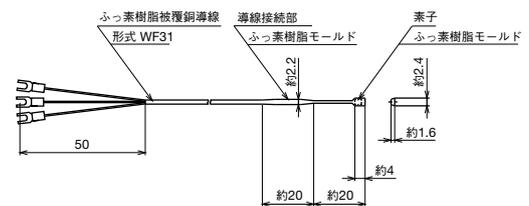

#### ●R907-33

素子部に保護管を付けたタイプ  
熱容量を大きくし、早い応答性による値の変動を抑えます

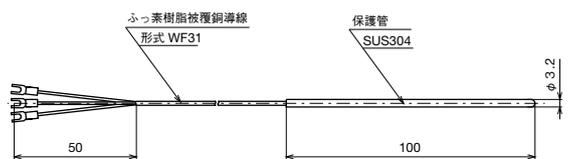

単位: mm

### ■形式・商品番号

Pt100			
形式	素子部	保護管長さ(mm)	接続導線
R907-31	φ2.0(標準)	100	1m付き (WF31)
R907-32	四角形状		
R907-33	保護管付き		

# エクストルーダ用、アスファルト用 (用途別熱電対)

## エクストルーダ用熱電対

**C008**


本センサは、エクストルーダや、インジェクションマシンなどに取付けて使用する熱電対で、ストレート形とL形の2種があります。測温接点は銀で、スプリングにより被測温体に密着します。



### ■一般仕様


種類	ストレート形(C008-1) L形(C008-2)
素線	K、E、J、T
許容差の分類	JIS クラス2
素線径	φ0.65mm
被覆材質	ガラスウール被覆熱電対
測定温度	K、E、J—Max 400℃ T—Max 200℃
保護管材質	SUS304
保護管外径	φ4.8またはφ6mm
接続部	コンセントまたは中継コネクタ接続点①

### ●ストレート形

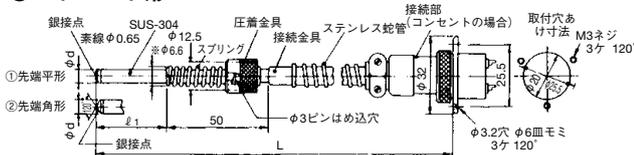


単位：mm

d: φ4.8またはφ6  
※: dがφ6の場合φ8になります。

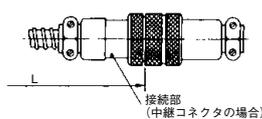

### ●L形

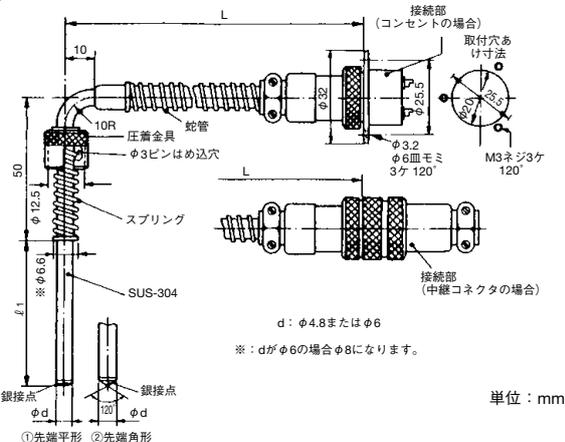


単位：mm

d: φ4.8またはφ6  
※: dがφ6の場合φ8になります。

### ●アダプタ

被測定物の取付穴に本センサを密着させる専用金具です。本センサの圧着金具を止めるピン(φ3)がない場合、本アダプタを使用します。

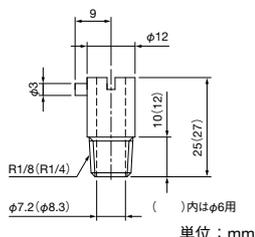


単位：mm

## アスファルトプラント温度測定用熱電対

**C025**

本センサは、アスファルトプラント用として開発したもので耐衝撃性、耐摩耗性、速感性に優れ、骨材落下場所での使用に耐えるよう設計されています。保護管材質は、SUS304+耐摩耗特殊合金を使用していますので、アスファルトプラントの他、耐摩耗性を要求される場所での温度測定に適します。

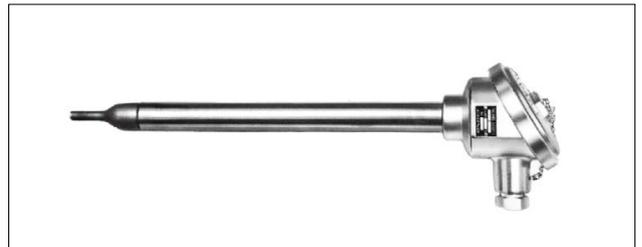


### ■形式・商品番号

形式	商品番号	素線	保護管外径(mm)	保護管材質	長さ(L)mm
C025-11	1YCD013	K	φ16	SUS304	300
C025-12	1YCD023	K	φ22	SUS304	300

### ■一般仕様

素線	K、J(2対も可)
許容差の分類	JIS クラス2
素線径	φ0.65mm
測定温度	Max 300℃
保護管材質	SUS304+耐摩耗特殊合金
保護管寸法	C025-12: φ22×270mm+φ9×30mm C025-11: φ16×270mm+φ9×30mm
端子箱	CG形(端子密閉防水形)
接地形	接地形
応答性	0℃→100℃(沸騰水中) 約10秒 100℃→0℃(攪拌水中) 約13秒 (90%)

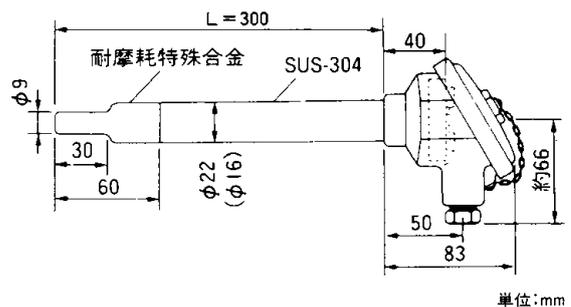

単位：mm


# サイロ測温ケーブル 穀物温度測定用

## 抵抗体式サイロ測温ケーブル

### R101、R102、R103


本センサは、港湾サイロや農業サイロ内の穀物温度を測定するサイロ測温ケーブルで、ケーブル長さは最大50m、測定点は最大11点、サイロ内縦方向の温度分布が測定できます。

外装はポリエチレン被覆ですので摩擦抵抗が少なく、耐水・耐化学性・耐衝撃に優れています。

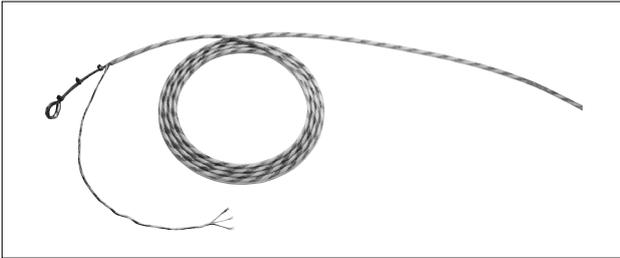


## 外形寸法

### ●R101、R102

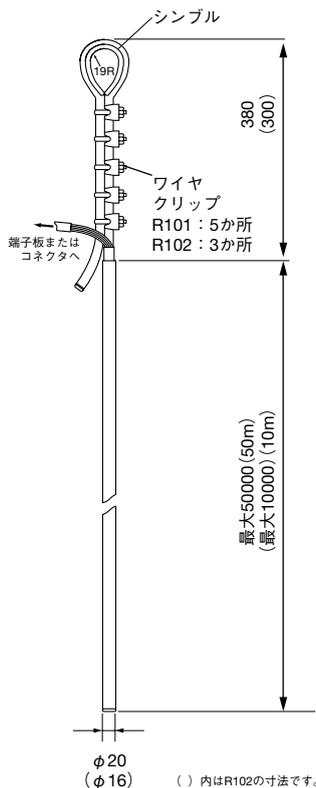


### ●R103

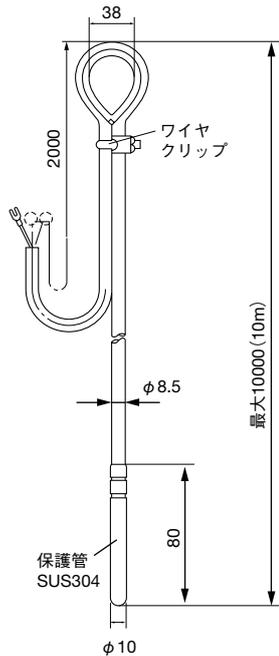


単位：mm

### ●ケーブル断面図 R101、R102用

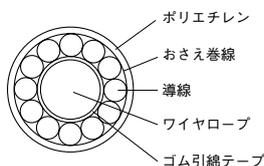

### R103用

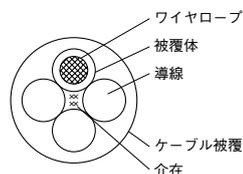

## ■一般仕様

### ●一般形サイロ測温ケーブル(R101)

抵抗素子	Pt100※、100Ω at 0℃ φ3×20mm SUS304カプセル形
導線方式	簡易3線式 (1点の場合3線式)
許容差クラス	JIS クラスB
規定電流	2mA (5mA)
測定温度	-20~60℃
測定点数	max 11点
測定位置	任意(指定)
ケーブル径	φ20mm
ケーブル長さ	max 50m
ケーブル被覆	ポリエチレン(乳白色) 又は高密度ポリエチレン
ケーブル強度	ワイヤロープ 49.4kN ケーブル剥離力 1m当り500kg重

※JPt100も製作可能です。規定電流はクラスB:5mA、クラスA:2mAとなります。

### ●小形サイロ測温ケーブル(R102)

抵抗素子	Pt100※、100Ω at 0℃ φ3×20mm SUS304カプセル形
導線方式	簡易3線式 (1点の場合3線式)
許容差クラス	JIS クラスB
規定電流	2mA (5mA)
測定温度	-20~60℃
測定点数	max 5点
測定位置	任意(指定)
ケーブル径	φ16mm
ケーブル長さ	max 10m
ケーブル被覆	ポリエチレン(乳白色)
ケーブル強度	ワイヤロープ 23.5kN ケーブル剥離力 1m当り300kg重

※JPt100も製作可能です。規定電流はクラスB:5mA、クラスA:2mAとなります。

### ●ライスセンタ用サイロ測温ケーブル(R103)

抵抗素子	Pt100※、100Ω at 0℃ φ11×80mm SUS304保護管付き
導線方式	3線式 (2点の場合は簡易3線式)
許容差クラス	JIS クラスB
規定電流	2mA
測定温度	-20~60℃
測定点数	1点または2点
ケーブル径	φ8.5mm
ケーブル長さ	max 10m
ケーブル被覆	塩化ビニル
ケーブル強度	ワイヤロープ 2.8kN

※JPt100も製作可能です。規定電流はクラスB:5mA、クラスA:2mAとなります。

### ●PE伸び検知機能付きサイロ測温ケーブル (R101オプション仕様品)

ケーブル外被のポリエチレン(PE)が穀物の出し入れにより約50mm以上伸びた場合、検知接点信号を出力できる機能が付いています。上記一般形R101と下記仕様が異なります。

測定点数	max 9点
ケーブル長さ	max 40m

※高密度ポリエチレン被覆には対応していません。


# サイロ测温ケーブル

## RDF用、石炭サイロ用

### 耐伸形穀物サイロ测温ケーブル

**R101-□E**


サイロ测温ケーブル先端部にエンドロック機能を持たせ、材質のポリエチレンHD（耐摩耗強化タイプ）を肉厚化することで外側被覆の伸びを防止します。

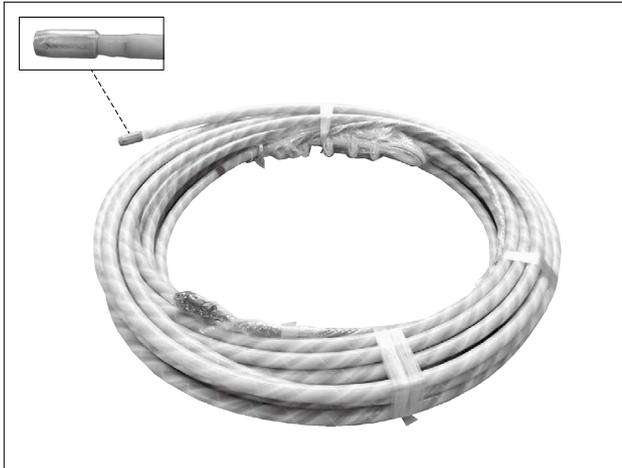

#### ■一般仕様

抵抗素子	Pt100Ω、JPt100Ω at 0℃
導線方式	簡易3線式（1点の場合3線式）
許容差クラス	JIS クラスB
規定電流	5mA
測定温度	-20～60℃
測定点数	max11点
測定位置	任意(指定)
ケーブル径	φ23mm
ケーブル長さ	max40m
ケーブル被覆	高密度ポリエチレンのみ

#### ■外形寸法

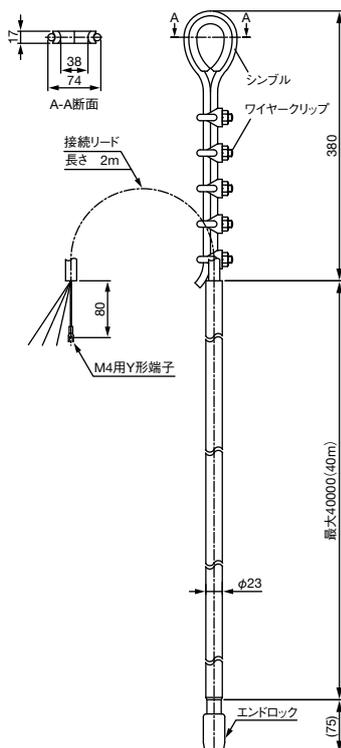

単位：mm

### 熱電対式サイロ测温ケーブル

**C201**

RDF（ゴミ固形燃料）用、石炭サイロ内温度測定用のサイロ测温ケーブルで、サイロ縦方向に最大6点までの温度を測定することができます。

エレメントにFEP被覆のK熱電対を使用し、このまわりをフレキシブル金属チューブで覆い、さらにワイヤロープで外装されていますので、石炭の出入りなど苛酷な使用でも耐久性・耐衝撃性を発揮します。


本質安全防爆形も製作できます。



#### ■一般仕様


熱電対	K φ0.32mm FEP被覆
許容差の分類	JIS クラス2
測定温度	-20～200℃
測定点数	max 6点
測定位置	任意(指定)
ワイヤロープ	JIS G3525 15号相当
	外径 φ16mm 材質 ステンレス
	切断荷重 113kN
	質量 0.9kg/m
	ロープ最大長 30m

#### ■外形寸法

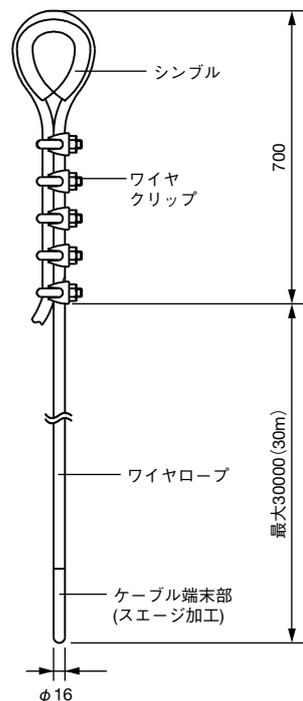

単位：mm

#### ●ケーブル断面図

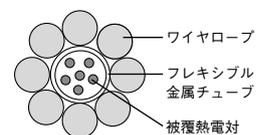

# 土中埋設用、コンクリート養生用、染色工業用 (用途別測温抵抗体)

## 土中埋設用測温抵抗体

### R903

本センサは、土の中にうめこんで土壤温度を測定する測温抵抗体で、耐振性、防水構造になっています。




#### ■一般仕様

抵抗素子	Pt100※、100Ω at 0℃ 3線式
許容差クラス	JIS クラスB、クラスA
規定電流	2mA、1mA
測定温度	-50~150℃
保護管材質	SUS304
保護管外径	φ8mm
保護管長さ	50mm
接続導線	被覆材——クロロプレンゴム 外径——φ7mm (φ10mm) ( )内は2対式 長さ——5m

※JPt100も製作可能です。規定電流はクラスB:5mA、クラスA:2mAとなります。

#### ■外形寸法

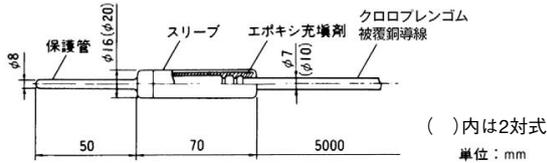

#### ■形式・商品番号

	形 式		商品番号		
	Pt100	JPt100	Pt100のみ	接続導線	長さ(L)mm
1対形	R903-3N	R903-1N	1YRN620	5m付き(WN38)	50
2対形	R903-3WN	R903-1WN	1YRN720	5m付き(WN61)	ク

注) 上記仕様の内、Pt100については商品番号をご利用ください。仕様異なる場合は形式と仕様をご指定ください。

## コンクリート養生用測温抵抗体

### R985-3W

本センサは、コンクリート養生用の測温抵抗体で内部3重防水構造(素子部モールド、リード部パッキンシール、リード引出部シリコンゴムモールド)の耐水形です。2対形で、ネジ込式補強ソケットを標準装備しています。


#### ■一般仕様

抵抗素子	Pt100※、100Ω at 0℃ 2対 3線式
許容差クラス	JIS クラスB、クラスA
規定電流	2mA、1mA
測定温度	-50~150℃
保護管材質	SUS304
保護管外径	φ8mm×60mm
導線	クロロプレンゴム銅導線20m



※JPt100も製作可能です。規定電流はクラスB:5mA、クラスA:2mAとなります。

#### ■外形寸法

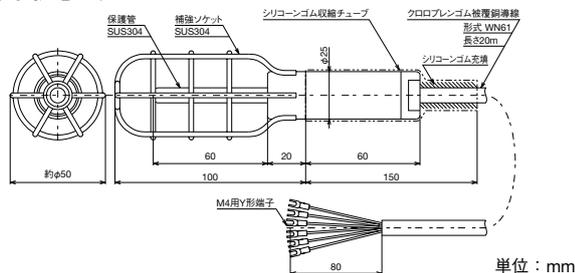

## 染色工業用測温抵抗体

### R050

本センサは、染色工業における染色機の染液温度測定用の測温抵抗体です。耐振性、防水性、応答性に優れ、高精度の測定ができます。




#### ■一般仕様

抵抗素子	Pt100※、100Ω at 0℃ 3線式
許容差クラス	JIS クラスB、クラスA
規定電流	2mA、1mA
測定温度	-50~150℃
保護管材質	SUS304
保護管寸法	φ9×50mm + φ12×100mm φ9×50mm + φ12×150mmの2種
取付金具	材質 SUS304 (316) 規格 固定ニップルR3/4 (R1/2も製作できます)
接続導線	φ7mmクロロプレンゴム導線10mまたは5m

※JPt100も製作可能です。規定電流はクラスB:5mA、クラスA:2mAとなります。

#### ■外形寸法

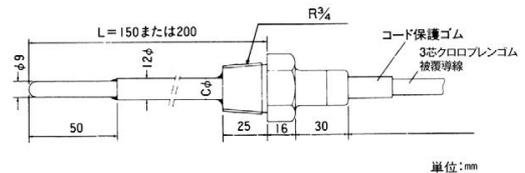

#### ■形式・商品番号

Pt100			
形 式	商品番号	接続導線(WN38)	長さ(L)mm
R050-3 (素子:R83)	1YRL651	5m付き	150
	1YRL611	10m付き	150
	1YRL652	5m付き	200
	1YRL612	10m付き	200

注) 上記仕様は商品番号をご利用ください。仕様異なる場合は形式と仕様をご指定ください。


# 極低温用白金・コバルト測温抵抗体

## R800シリーズ、NR800シリーズ

### 極低温工業用白金・コバルト測温抵抗体

#### R800-6、R800-7

工業用白金・コバルト測温抵抗体は、感温エレメントに白金・コバルト希薄合金を採用した極低温用温度センサで、極低温領域(4K)から常温まで1本のセンサで精密測定ができます。

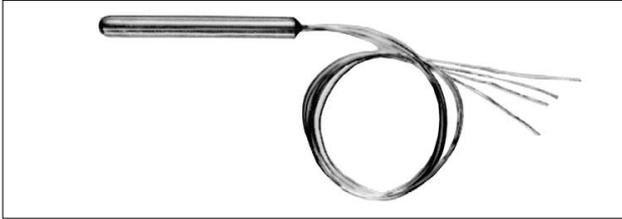


商品番号 1YRH650

#### ■一般仕様

感温エレメント	白金・コバルト希薄合金
測定温度	R800-6：4K～375K R800-7：15K～375K
0℃の抵抗値	100Ω ± 0.15Ω
許容差	± 0.5K (基準抵抗値表参照)
規定電流	1mA
感度	Min 0.09Ω/K (at 12K) Max. 0.40Ω/K
再現性	10mk以内
感温部構造	スパイラルコイル式 アルミナセラミック構造
保護管	カプセル形金メッキ無酸素銅 φ2×23mm
リード線	4導線式ポリエステル被覆銅導線 φ0.2×L1000mm

#### ■外形寸法

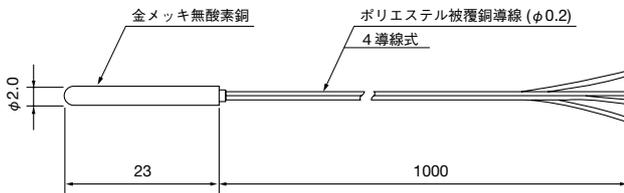

単位：mm


#### ■形式、商品番号

形式	商品番号	測定温度
R800-6	1YRH650	4K～375K
R800-7	1YRH750	15K～375K

### 本質安全防爆形白金・コバルトシース測温抵抗体

#### NR800-6、NR800-7


本センサは、4Kから375Kまでの極低温領域において精度±0.5℃の測定を実現します。絶縁バリアと組み合わせることで本質安全防爆機器に合格しており、液体水素やLNGなどの0種危険場所で使用できます。日本海事協会NK認証を取得し、日本国籍の船舶に搭載可能です。

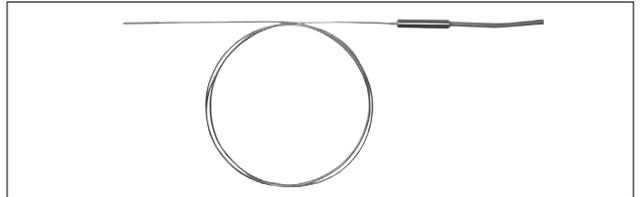

#### ■一般仕様

感温エレメント	白金・コバルト希薄合金
測定温度	NR800-6：4K～375K NR800-7：15K～375K
0℃の抵抗値	100Ω ± 0.15Ω
許容差	± 0.5K (基準抵抗値表参照)
規定電流	1mA
感度	Min 0.09Ω/K (at 12K) Max. 0.40Ω/K
再現性	10mk以内
感温部構造	スパイラルコイル式 アルミナセラミック構造
保護管	カプセル形金メッキ無酸素銅 φ2×30mm
シース	SUS316 φ1.6
保護管+シース寸法	50～100,000mm
リード線	4導線式ビニル被覆銅導線
NK認証証明書番号	TA17126M
防爆構造の種類	本質安全防爆構造(ia)
対象ガスまたは蒸気の爆発等級および発火度	IICT4 Ga
本安回路許容電圧	12.4V
本安回路許容電流	42mA
形式検定合格番号	第TC22088X号

#### ■外形寸法

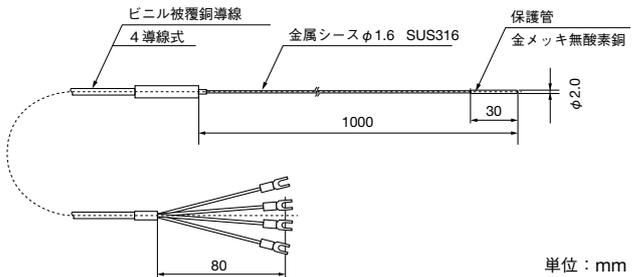

単位：mm


#### ● 絶縁バリア (NR800専用)

#### ■一般仕様


形式	DB1052-UW-1
非本安回路許容電圧	250V AC (50/60Hz) 250V DC
出力信号	4～20mA
供給電源	20～35V DC
最大消費電流	65mA (20V DCにて)
型式検定合格番号	第TC22369号

#### ● 接地工事が不要。接地しないため優れた耐ノイズ性。

#### ■構成図

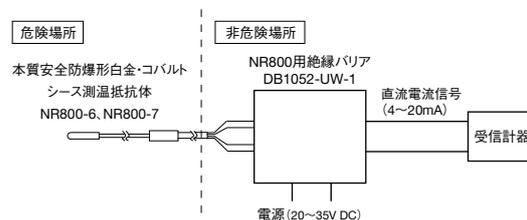

#### ■外形寸法

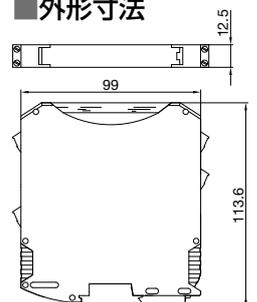


単位：mm

# 補償導線 (熱電対専用接続導線) 測温抵抗体用接続導線

補償導線は、常温を含む相当な温度範囲において、熱起電力特性が、組み合わせて使用する熱電対の特性に類似した一対の導線に絶縁を施したものです。

熱電対の端子と基準接点間が離れている場合、熱電対の代わりに、その間に接続して使用し、熱電対の端子部分の温度変化によって生ずる誤差を補償します。

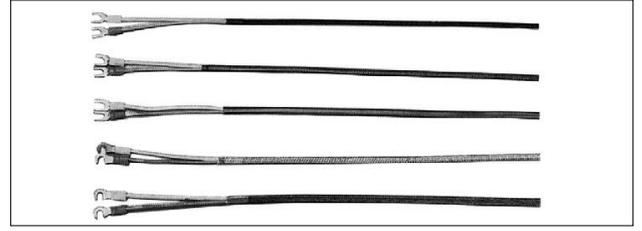

## 補償導線の種類・仕様 (旧JIS対応)

接続熱電対	名称(用途)	形式	芯線構成(mm)		外装		電気抵抗値 (Ω/m)	使用温度範囲 (°C)	誤差の 許容差 (μV)	仕上り外径 (mm)	
			+側	-側	材質	色					
R用 (PR13) S用 (PR10)	耐熱用(延長用)	RXH	銅0.65×7本	銅・ニッケル合金	ガラスウール編組	黒	0.03	0~150	±60	約3.4×6.2	
	防水用(延長用)	RXV		0.65×7本	ビニル			0~90	±30	約5×8	
	細形耐熱用	RXJ	銅0.3×7本	銅・ニッケル合金	ガラスウール編組		0.14	0~150	±60	約2.4×4	
	細形防水用	RXI		0.3×7本	ビニル			0~90	±30	約3×4.9	
K用 (CA)	精密級耐熱用(延長用)	KXHS	ニッケル・クロム合金	ニッケル・アルミニウム合金	ガラスウール編組	0.43	0~150	±60	約3.4×6.2		
	精密級防水用(延長用)	KXVS	0.65×7本	0.65×7本	ビニル		-20~90		約5×8		
	細形精密級耐熱用	KXJS	ニッケル・クロム合金	ニッケル・アルミニウム合金	ガラスウール編組	2.00	0~150	±60	約2.4×4		
	細形精密級防水用	KXIS	0.3×7本	0.3×7本	ビニル		-20~90		約3×4.9		
	耐熱用(延長用)	WXH	鉄0.65×7本	銅・ニッケル合金	ガラスウール編組	青	0.19	0~150	±100	約3.4×6.2	
	細形耐熱用	WXJ	鉄0.3×7本	銅・ニッケル合金	ガラスウール編組		0.87	0~150		約2.4×4	
	細形防水用	VXI	銅0.3×7本	0.3×7本	ビニル		1.05	0~90		約3×4.9	
	防水用(延長用)	VXV	銅0.65×7本	銅・ニッケル合金	ビニル		0.22	0~90		約5×8	
		シースシールド付き	WXA	鉄0.3×7本	銅・ニッケル合金	ガラスウール編組・ ステンレス編組外 シールド付き	0.87	0~150	約2.8×4.5		
		耐熱用	WXS	鉄0.3×7本	銅・ニッケル合金	シリコーンゴム	0.866	0~150	約3.3×5.2		
	耐屈曲用	VXSV	銅0.12×45本	銅・ニッケル合金	ビニル	1.05	0~90	約φ6.0			
N用 <sup>*1</sup>	細形耐熱用	NNJ	ニッケル・クロム合金	ニッケル・シリコン合金	ガラスウール編組	桃	2.56	0~150	±100	約2.4×4	
	細形防水用	NNI	0.3×7本	0.3×7本	ビニル			-20~90		約3×4.9	
E用 (CRC)	耐熱用(延長用)	EXH	ニッケル・クロム合金	銅・ニッケル合金	ガラスウール編組	紫	0.51	0~150	±200	約3.4×6.2	
	防水用(延長用)	EXV	0.65×7本	0.65×7本	ビニル			-20~90		約5×8	
	細形耐熱用	EXJ	ニッケル・クロム合金	銅・ニッケル合金	ガラスウール編組		2.45	0~150		約2.4×4	
	細形防水用	EXI			0.3×7本			0.3×7本		ビニル	-20~90
	シースシールド付き	EXA			ガラスウール編組・ ステンレス編組外 シールド付き		0~150	約2.8×4.5			
J用 (IC)	耐熱用(延長用)	JXH	鉄0.65×7本	銅・ニッケル合金	ガラスウール編組	黄	0.38	0~150	±140	約3.4×6.2	
	防水用(延長用)	JXV			0.65×7本			0.65×7本		ビニル	-20~90
	細形耐熱用	JXJ	鉄0.3×7本	銅・ニッケル合金	ガラスウール編組		1.26	0~150		約2.4×4	
	細形防水用	JXI			0.3×7本			0.3×7本		ビニル	-20~90
	シースシールド付き	JXA			ガラスウール編組・ ステンレス編組外 シールド付き		0~150	約2.8×4.5			
T用 (CC)	防水用(延長用)	TXV	銅0.65×7本	銅・ニッケル合金	ビニル	茶	0.22	-20~90	±60	約5×8	
	細形精密級防水用	TXIS	銅0.3×7本	銅・ニッケル合金	ガラスウール編組			1.05		-20~90	約3×4.9
	細形耐熱用	TXJ			0.3×7本		0.3×7本			0~150	約2.4×4
	細形防水用	TXI			0.3×7本		0.3×7本	ビニル		-20~90	約3×4.9
	シースシールド付き	TXA	ガラスウール編組・ ステンレス編組外 シールド付き	0~150	約2.8×4.5						
	耐熱用	TXSR	シリコーンゴム	0~150	約3.3×5.2						
C用 (WR6-26)	耐熱用(延長用)	CC2J <sup>*2</sup>	銅・ニッケル合金	銅・ニッケル合金	ガラスウール編組	白+赤	5.14	0~150	-	約2×3	
B用 <sup>*3</sup> (PR6-30)	耐熱用(延長用)	BXH	銅0.65×7本	銅0.65×7本	ガラスウール編組	灰	0.02	0~150	-	約3.4×6.2	
	防水用(延長用)	BXV			0.65×7本			0.65×7本		ビニル	0~90
	細形耐熱用	BXJ	銅0.3×7本	銅0.3×7本	ガラスウール編組		0.07	0~150		約2.4×4	
	細形防水用	BXI			0.3×7本			0.3×7本		ビニル	0~90
プラチネルII用 <sup>*4</sup> (PLII)	耐熱用	PLX2	銅0.3×7本	銅・ニッケル合金	ガラスウール編組	赤	1.3	0~150	±100	約2.4×4.2	

注) 上記品以外のシールド加工も製作できます。(外シールド、内シールドご指定ください)

※1: JIS C 1610-2012対応 ※2: 旧形式: NXH ※3: 白金・ロジウム40/白金・ロジウム20も同じ導線を使用します。 ※4: JIS C 1610規格外

■補償導線の種類・仕様 (JIS C 1610-2012対応)

接 続 熱電対	名 称(用途)	形式	(参考) JIS記号	芯 線 構 成(mm)		外 装		電気抵抗値 (Ω/m)	使用温度範囲 (℃)	許容差 (μV)	仕上り外径 (mm)	
				+ 側	- 側	材 質	色					
R用	耐熱用(延長用)	RC2H	RCB-2-H	銅0.65×7本	銅・ニッケル合金	ガラスウール編組	橙	0.03	0~150	±60	約3.4×6.2	
	防水用(延長用)	RC2V	RCA-2-G		0.65×7本	ビニル			0~90	±30	約5×8	
S用	細形耐熱用	RC2J	RCB-2-H	銅0.3×7本	銅・ニッケル合金	ガラスウール編組	橙	0.14	0~150	±60	約2.4×4	
	細形防水用	RC2I	RCA-2-G		0.3×7本	ビニル			0~90	±30	約3×4.9	
K用	精密級耐熱用(延長用)	KX1H	KX-1-H	ニッケル・クロム合金	ニッケル・アルミニウム合金	ガラスウール編組	緑	0.43	0~150	±60	約3.4×6.2	
	精密級防水用(延長用)	KX1V	KX-1-G	0.65×7本	0.65×7本	ビニル			-20~90		約5×8	
	細形精密級耐熱用	KX1J	KX-1-H	ニッケル・クロム合金	ニッケル・アルミニウム合金	ガラスウール編組		2.00	0~150	±60	約2.4×4	
	細形精密級防水用	KX1I	KX-1-G	0.3×7本	0.3×7本	ビニル			-20~90	約3×4.9		
	耐熱用(延長用)	KC2H	KCA-2-H	鉄0.65×7本	銅・ニッケル合金	ガラスウール編組		0.19	0~150	±100	約3.4×6.2	
	防水用(延長用)	KC2V	KCB-2-G	銅0.65×7本	0.65×7本	ビニル			0~90		約5×8	
	細形耐熱用	KC2J	KCA-2-H	鉄0.3×7本	銅・ニッケル合金 0.3×7本	ガラスウール編組		0.87	0~150	±100	約2.4×4	
	細形防水用	KC2I	KCB-2-G	銅0.3×7本		ビニル			0~90		約3×4.9	
	細形耐熱用 外シールド付	KC2A	KCA-2-H	鉄0.3×7本		ガラスウール編組・ ステンレス編組外 シールド付き		0.87	0~150		約2.8×4.5	
	N用	細形耐熱用	NNJ	NX-2-H	Ni-Cr合金0.3×7本	Ni-Si合金0.3×7本		ガラスウール編組	桃	2.56	0~150	±100
細形防水用		NNI	NX-2-G	ビニル			-20~90	約3×4.9				
E用	耐熱用(延長用)	EX2H	EX-2-H	ニッケル・クロム合金	銅・ニッケル合金	ガラスウール編組	青紫	0.51	0~150	±200	約3.4×6.2	
	防水用(延長用)	EX2V	EX-2-G	0.65×7本	0.65×7本	ビニル			-20~90		約5×8	
	細形耐熱用	EX2J	EX-2-H	ニッケル・クロム合金 0.3×7本	銅・ニッケル合金 0.3×7本	ガラスウール編組		2.45	0~150		±200	約2.4×4
	細形防水用	EX2I	EX-2-G			ビニル			-20~90		約3×4.9	
	細形耐熱用 外シールド付	EX2A	EX-2-H					ガラスウール編組・ ステンレス編組外 シールド付き	0~150			約2.8×4.5
J用	耐熱用(延長用)	JX2H	JX-2-H	鉄0.65×7本	銅・ニッケル合金 0.65×7本	ガラスウール編組	黒	0.38	0~150	±140	約3.4×6.2	
	防水用(延長用)	JX2V	JX-2-G			ビニル			-20~90		約5×8	
	細形耐熱用	JX2J	JX-2-H	鉄0.3×7本	銅・ニッケル合金 0.3×7本	ガラスウール編組		1.26	0~150		±140	約2.4×4
	細形防水用	JX2I	JX-2-G			ビニル			-20~90		約3×4.9	
	細形耐熱用 外シールド付	JX2A	JX-2-H					ガラスウール編組・ ステンレス編組外 シールド付き	0~150			約2.8×4.5
T用	防水用(延長用)	TX2V	TX-2-G	鉄0.65×7本	銅・ニッケル合金0.65×7本	ビニル	茶	0.22	-20~90	±60	約5×8	
	細形耐熱用	TX2J	TX-2-H	鉄0.3×7本	銅・ニッケル合金 0.3×7本	ガラスウール編組			0~150		約2.4×4	
	細形防水用	TX2I	TX-2-G			ビニル		-20~90	約3×4.9			
	細形耐熱用 外シールド付	TX2A	TX-2-H		ガラスウール編組・ ステンレス編組外 シールド付き	0~150			約2.8×4.5			
B用	耐熱用(延長用)	BC2H	BC-2-H	鉄0.65×7本	銅0.65×7本	ガラスウール編組	灰	0.02	0~150	-	約3.4×6.2	
	防水用(延長用)	BC2V	BC-2-G			ビニル			0~90		約5×8	
	細形耐熱用	BC2J	BC-2-H	鉄0.3×7本	銅0.3×7本	ガラスウール編組		0.07	0~150		±60	約2.4×4
	細形防水用	BC2I	BC-2-G			ビニル			0~90		約3×4.9	
*C用	耐熱用	CC2J		銅・ニッケル合金0.5単線	銅・ニッケル合金0.5単線	ガラスウール編組	白+赤	5.14	0~150	-	約2×3	

\*CiはWRe5-26を指します。

■測温抵抗体用接続導線

3線式の測温抵抗体を計器端子に結線する場合、3線とも同一抵抗値でないと誤差を生じます。3芯は、この導線による誤差を最小限に押さえることができます。

6芯は、2対形測温抵抗体または温湿度発信器(R320)結線用に、8芯は温湿度発信器(R220)の結線などに使用します。

種 類	形 式	電気抵抗値(1m当り)	許 容 温 度	被 覆 材 質	仕上り外径(mm)
3芯	WV 38	0.025Ω	-20~60℃	ビニル	φ8
	WP 38	0.025Ω	-20~100℃	耐熱ビニル	φ8
	WP 35	0.055Ω	-20~100℃	耐熱ビニル	φ5
	WP 33	0.11Ω	-20~100℃	耐熱ビニル(単線3本より)	約φ3.2
	WS 32	0.225Ω	-60~180℃	シリコーンゴム(単線3本より)	約φ2.2
	WS 33	0.11Ω	-60~180℃	シリコーンゴム(単線3本より)	約φ3.3
	WS 36	0.037Ω	-60~180℃	シリコーンゴム	φ6
	WN 38	0.037Ω	-40~70℃	クロロレンゴム	φ7
	WM 34	0.037Ω	0~250℃	ポリイミドおよびガラスウール編組	約φ4.8
	WF 31	0.325Ω	-200~250℃	ふっ素樹脂(PFA)	約φ1.6
	WF 32	0.11Ω	-180~200℃	ふっ素樹脂(FEP)(単線3本より)	約φ2.2
	WF 33	0.054Ω	-180~200℃	ふっ素樹脂(FEP)	約φ2.8
	WF 34	0.039Ω	-180~200℃	ふっ素樹脂(FEP)	約φ4.0
	WY 34	0.055Ω	-40~60℃	耐寒ビニル	約φ4.0
	WY 36	0.037Ω	-40~60℃	耐寒ビニル	φ6
	4芯	WG 38	0.025Ω	-20~60℃	内シールド付きビニル
WV 46		0.037Ω	-20~60℃	ビニル	約φ5.8
6芯	WS 44	0.11Ω	-60~180℃	シリコーンゴム	φ4
	WV 61	0.037Ω	-20~60℃	ビニル	φ10
	WN 61	0.037Ω	-40~70℃	クロロレンゴム	φ10
8芯	WS 68	0.037Ω	-60~180℃	シリコーンゴム	φ8
	WP 81	0.037Ω	-20~100℃	耐熱ビニル	φ10

# 端末処理種別

## ■温度センサの補償導線、接続導線などの端末加工

形式	内 容	形式	内 容
Y40	Yチップ M4	STA	SMコネクタT用オス
Y30	Yチップ M3	STP	SMコネクタT用メス
Y35	Yチップ M3.5	STB	SMコネクタT用オスメス
O40	Oチップ M4	SJA	SMコネクタJ用オス
O30	Oチップ M3	SJP	SMコネクタJ用メス
O35	Oチップ M3.5	SJB	SMコネクタJ用オスメス
G40	Gチップ M4	SEA	SMコネクタE用オス
G30	Gチップ M3	SEP	SMコネクタE用メス
G35	Gチップ M3.5	SEB	SMコネクタE用オスメス
U40	Uチップ M4	SRA	SMコネクタR用オス
U30	Uチップ M3	SRP	SMコネクタR用メス
U35	Uチップ M3.5	SRB	SMコネクタR用オスメス
B00	Bチップ	E2A	12A-2コネクタ熱電対用オス
AC6	外被60mmむき出し	E2P	12P-2コネクタ熱電対用メス
AC8	外被80mmむき出し	E2B	12A/P-2コネクタ熱電対用オスメス
CC	切りっぱなし	E6A	16A-2コネクタ熱電対用オス
CKA	CAコネクタK用オス	E6P	16P-2コネクタ熱電対用メス
CKP	CAコネクタK用メス	E6B	16A/P-2コネクタ熱電対用オスメス
CKB	CAコネクタK用オスメス	F2A	12A-3コネクタ抵抗体用オス
CTA	CAコネクタT用オス	F2P	12P-3コネクタ抵抗体用メス
CTP	CAコネクタT用メス	F2B	12A/P-3コネクタ抵抗体用オスメス
CTB	CAコネクタT用オスメス	F6A	16A-3コネクタ抵抗体用オス
CJA	CAコネクタJ用オス	F6P	16P-3コネクタ抵抗体用メス
CJP	CAコネクタJ用メス	F6B	16A/P-3コネクタ抵抗体用オスメス
CJB	CAコネクタJ用オスメス	J6A	16A-4コネクタ熱電対2対用オス
CEA	CAコネクタE用オス	J6P	16P-4コネクタ熱電対2対用メス
CEP	CAコネクタE用メス	J6B	16A/P-4コネクタ熱電対2対用オスメス
CEB	CAコネクタE用オスメス	G2B	12R/P-2コネクタ熱電対用オスメス
CRA	CAコネクタR用オス	G6B	16R/P-2コネクタ熱電対用オスメス
CRP	CAコネクタR用メス	H2B	12R/P-3コネクタ抵抗体用オスメス
CRB	CAコネクタR用オスメス	H6B	16R/P-3コネクタ抵抗体用オスメス
SKA	SMコネクタK用オス		
SKP	SMコネクタK用メス		
SKB	SMコネクタK用オスメス		

(補)CAコネクタにはパネル取付金具(形式CAF)が用意されています。


(注)オスメス組合せの場合、センサ側がオスコネクタになります。

但しG2B、G6B、H2B、H6Bの場合、センサ側がメスで、オス側はパネル取付形コネクタになります。

\*コネクタについてはP.42を参照ください。

## ■被覆熱電対、補償導線、接続導線(测温抵抗体用)端末加工

形式	内 容	形式	内 容
YY40	両端Yチップ M4	CY40	片端Yチップ M4
YY30	両端Yチップ M3	CY30	片端Yチップ M3
YY35	両端Yチップ M3.5	CY35	片端Yチップ M3.5
UU40	両端Uチップ M4	CU40	片端Uチップ M4
UU30	両端Uチップ M3	CU30	片端Uチップ M3
UU35	両端Uチップ M3.5	CU35	片端Uチップ M3.5
OO40	両端Oチップ M4	CO40	片端Oチップ M4
OO30	両端Oチップ M3	CO30	片端Oチップ M3
OO35	両端Oチップ M3.5	CO35	片端Oチップ M3.5
GG40	両端Gチップ M4	CG40	片端Gチップ M4
GG30	両端Gチップ M3	CG30	片端Gチップ M3
GG35	両端Gチップ M3.5	CG35	片端Gチップ M3.5
BB00	両端Bチップ(中継接続用)	CB00	片端Bチップ(中継接続用)
AA6	両端外被60mmむき出し	AC6	片端外被60mmむき出し
AA8	両端外被80mmむき出し	AC8	片端外被80mmむき出し
CC	両端切りっぱなし		

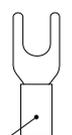Yチップ	Oチップ	Gチップ	Uチップ※1	Bチップ※2
				
プラスチック被覆 + : 赤、- : 白	プラスチック被覆 + : 赤、- : 白	プラスチック被覆 + : 赤、- : 白		+ : 赤、- : 黒

※1 Uチップは絶縁被覆が付いていません。端子箱側は通常Uチップが付きま。

※2 Bチップはスリーブ状で、中継接続用に使われます。

# 取付金具

## フランジ

※RFのみ 単位：mm

固定フランジ	大きさの呼び		コード				φD	フランジの各部寸法			ボルト穴			
	A	B	RF		FF			t	f※	φg	H	φC	φh	数
			SUS304	SUS316	SUS304	SUS316								
5kg/cm <sup>2</sup> フランジの基本寸法	10	3/8	FC3	FM3	FD3	FN3	75	9	1	39	34	55	12	4
	15	1/2	FC4	FM4	FD4	FN4	80	9	1	44	34	60	12	4
	20	3/4	FC6	FM6	FD6	FN6	85	10	1	49	35	65	12	4
	25	1	FC8	FM8	FD8	FN8	95	10	1	59	35	75	12	4
	40	1 1/2	FCD	FMD	FDD	FND	120	12	2	75	37	95	15	4
	50	2	FCE	FME	FDE	FNE	130	14	2	85	39	105	15	4
	65	2 1/2	FCF	FMF	FDf	FNf	155	14	2	110	39	130	15	4
	80	3	FCG	FMG	FDG	FNf	180	14	2	121	39	145	19	4
10kg/cm <sup>2</sup> フランジの基本寸法	10	3/8	JC3	JM3	JD3	JN3	90	12	1	46	37	65	15	4
	15	1/2	JC4	JM4	JD4	JN4	95	12	1	51	37	70	15	4
	20	3/4	JC6	JM6	JD6	JN6	100	14	1	56	39	75	15	4
	25	1	JC8	JM8	JD8	JN8	125	14	1	67	39	90	19	4
	40	1 1/2	JCD	JMD	JDD	JND	140	16	2	81	41	105	19	4
	50	2	JCE	JME	JDE	JNE	155	16	2	96	41	120	19	4
	65	2 1/2	JCF	JMF	JDF	JNF	175	18	2	116	43	140	19	4
	80	3	JCG	JMG	JDG	JNG	185	18	2	126	43	150	19	8
20kg/cm <sup>2</sup> フランジの基本寸法	15	1/2	KC4	KM4	KD4	KN4	95	14	1	51	39	70	15	4
	20	3/4	KC6	KM6	KD6	KN6	100	16	1	56	41	75	15	4
	25	1	KC8	KM8	KD8	KN8	125	16	1	67	41	90	19	4
	40	1 1/2	KCD	KMD	KDD	KND	140	18	2	81	43	105	19	4
	50	2	KCE	KME	KDE	KNE	155	18	2	96	43	120	19	8
	65	2 1/2	KCF	KMF	KDF	KNF	175	20	2	116	45	140	19	8
	80	3	KCG	KMG	KDG	KNG	200	22	2	132	47	160	23	8
	100	4	KCH	KMH	KDH	KNH	225	24	2	160	49	185	23	8

## チノー規格フランジ

単位：mm

呼び径	適用する保護管の外径 φd	コード			フランジの径 φD	フランジの各部寸法		ボルト穴			取付ボルト
		摺動フランジ アルミ	固定フランジ SUS304/SUS316			t	H	中心円の径 φC	数 n	径 φE	
			SAA	FCA							
A	17より32まで	SAA	FCA	FMA	100	10	34	70	4	10	M8
B	8より16まで	SAB	FCB	FMB	70	7.5	28	50	4	8	M6
C	6.4以下	SAC	FCC	FMC	50	3	13	35	4	4.5	M4


## ニップル

※JIS B0202、B0203による 単位：mm

呼び径 (B)※	適用する保護管の外径 φd	コード				ネジ寸法※		ネジ山数 (25.4mm) に付※		対辺および対角		A	B	K※
		平行ネジ		テーパネジ		外径C	谷の径	G	F					
		SUS304	SUS316	SUS304	SUS316									
G、R1/8	6以下	SC1	SM1	TC1	TM1	9.7	8.56	28	14	16.2	6	10	4.0	
G、R1/4	8以下	SC2	SM2	TC2	TM2	13.1	11.4	19	17	19.6	8	12	6.0	
G、R3/8	10以下	SC3	SM3	TC3	TM3	16.6	14.9	19	21	24.2	10	15	6.4	
G、R1/2	12以下	SC4	SM4	TC4	TM4	20.9	18.6	14	26	30	12	20	8.2	
G、R3/4	16以下	SC6	SM6	TC6	TM6	26.4	24.1	14	32	37	16	25	9.5	
G、R1	22以下	SC8	SM8	TC8	TM8	33.2	30.2	11	41	47.3	20	30	10.4	

## コンプレッションフィッティング

単位：mm

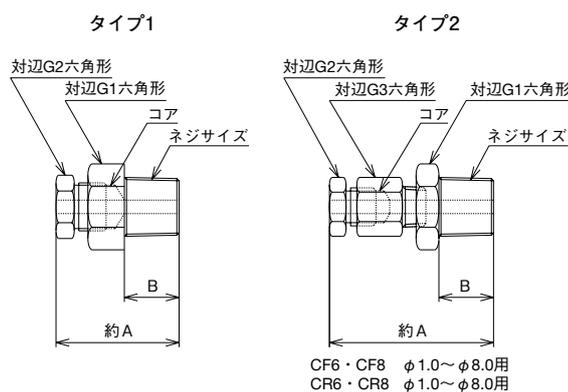

	コード					
	CF1	CF2	CF3	CF4	CF6	CF8
銅 コア	CF1	CF2	CF3	CF4	CF6	CF8
ふっ素樹脂コア	CR1	CR2	CR3	CR4	CR6	CR8
SUSコア	CC1	CC2	CC3	CC4	CC6	CC8
ネジサイズ	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2	R3/4	R1
φ1.0用	A = 35 B = 10	A = 31 B = 12	A = 36 B = 15	A = 43 B = 20	A = 50 B = 18	A = 52 B = 20
φ1.6用	G1 = 14 G2 = 14	G1 = 17 G2 = 14	G1 = 21 G2 = 14	G1 = 26 G2 = 14	G1 = 32 G2 = 14	G1 = 38 G2 = 14
φ2.0用						
φ3.2用						
φ4.8用						
φ6.0用						
φ6.4用						
φ8.0用						
φ10用						
φ12用						
φ15用						
φ16用						
φ22用						

枠内はタイプ2

注) 上段の寸法と異なる寸法のみ下段に表記しています。(無記寸法は上段と同寸法となります。)

# コネクタ・端子箱

## ■メタル形コネクタ

単位：mm

	(メス)	形式	各部の寸法			
			φA	φB	φD	E
熱電対用		12P-2	7	12	18	38
		16P-2	8	15	22	44
测温抵抗体用		16P-3	8	15	22	44

	(オス)	形式	各部の寸法			
			φA	φB	φD	E
熱電対用		12A-2	7	18	12.5	44.5
		16A-2	8.5	22	16.5	50
测温抵抗体用		16A-3	8.5	22	16.5	50


	(オス)	形式	各部の寸法						
			φA	φB	φC	φD	E	G	φH
熱電対用		12R-2	15.5	12.5	23	19	16.5	3-φ2.2	14
		16R-2	19	16.5	32	25.5	19	3-φ3.2	19
测温抵抗体用		16R-3	19	16.5	32	25.5	19	3-φ3.2	19

## ■CAコネクタ


ピン材質

熱電対	(+)脚	(-)脚	色
S,R用	銅	銅合金	黒
K用	クロメル	アルメル	青
E用	クロメル	コンスタンタン	紫
J用	鉄	コンスタンタン	黄
T用	銅	コンスタンタン	茶


外形寸法

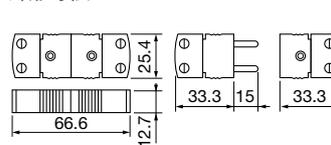

パネル取付金具

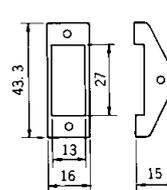

パネルカット 2-φ4穴

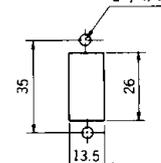

単位：mm


## ■SMコネクタ

ピン材質

熱電対	(+)脚	(-)脚	色
R用	銅	銅合金	黒
K用	クロメル	アルメル	青
E用	クロメル	コンスタンタン	紫
J用	鉄	コンスタンタン	黄
T用	銅	コンスタンタン	茶

外形寸法

単位：mm

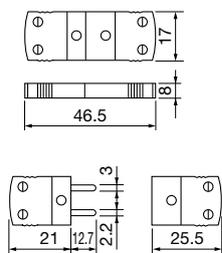

## ■端子箱


形式	G	W	S	E
外形寸法				
材質	アルミダイカスト	アルミダイカスト	アルミダイカスト	フェノール樹脂
構造	端子密閉防水形	端子密閉防水形	端子密閉防水形	端子密閉防水形
適用保護管の外径 (mm)※	金属	φ6、φ8、φ10、φ12、φ15、φ22、φ27	φ3.2、φ4.8、φ6、φ8、φ10、φ12	φ6、φ8、φ10、φ12
	非金属	φ15、φ17、φ21	φ6、φ8、φ10、φ15、φ17、φ21	φ6、φ8

形式	F	B	T	P	M
外形寸法					
材質	フェノール樹脂	アルミダイカスト	アルミダイカスト	アルミダイカスト	フェノール樹脂
構造	端子密閉防水形	端子露出形	端子露出形	端子密閉防水形	端子露出形
適用保護管の外径 (mm)※	金属	φ15、φ22	φ3.2、φ4.8、φ6、φ8、φ10、φ12	φ3.2、φ4.8、φ6、φ8、φ10、φ12	φ3.2、φ4.8、φ6、φ8、φ10、φ12
	非金属		φ10、φ15、φ17、φ21	φ6、φ8	φ6、φ8

※上記外径以外にも可能なものがありますのでご相談ください。

## 保護管(金属管、非金属管)

保護管は、熱電対または測温抵抗体が被測温物や、雰囲気などに直接接触しないようにし、機械的、化学的に保護するためのものです。

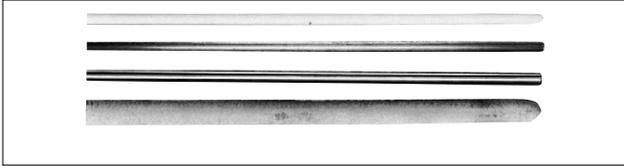

測温条件、目的により各種の構造、材質が用いられます。保護管選定の基準として次のような諸条件が考えられます。

- ①測定温度および圧力に充分耐えること。
- ②被測温物や、雰囲気腐蝕性に耐えること。
- ③気密性が高いこと。
- ④熱衝撃に耐えること。
- ⑤振動、衝撃などの機械的ショックに耐えること。
- ⑥保護管自身が測温部にとって有害なガスを発生しないこと。
- ⑦時間遅れが少なく、応答が速いこと。

### ●金属保護管

材 質	形式	常用温度	最高使用温度	特 性
SUS304	CN	900℃	1000℃	18%クロム、8%ニッケル鋼。耐蝕性、耐熱性に優れる。硫黄、還元性ガスに弱い。
SUS316	32	900℃	1000℃	モリブデンを含み耐熱性、耐酸性、耐アルカリ性に優れる。SUS304より耐蝕性一段と優れる。
SUS310S	42	1000℃	1150℃	ニッケル、クロム成分多く耐熱性に優れる。硫黄を含む高温高濃度ガスに弱い。
NCF600 (インコネル600)	IN	1050℃	1150℃	ニッケル合金でSUS310Sと同等の耐熱性を有し、一般に耐蝕性に優れ、亜鉛、都市ガスなどに比較的適するが硫黄に弱い。
SUS347	47	900℃	1000℃	耐蝕性はSUS304に同じ。400～850℃の連続使用でも脆化や粒界腐蝕を起しにくい。
SUH446 (サンドビックP4)	P4	1000℃	1200℃	フェライト系耐熱鋼、耐熱性、耐蝕性に優れる。硫黄、還元性ガスに強い。
サンドビック253MA	MA	1000℃	1200℃	オーステナイト系耐熱鋼。耐熱、耐蝕性に優れる。
ハステロイB	HB	800℃	1100℃	すべての濃度および沸騰点までの温度の塩酸に適す。塩化水素ガス、硫酸、リン酸に耐蝕性あり。
ハステロイC	HC	1000℃	1100℃	酸化性、還元性雰囲気耐蝕性あり。塩化第2鉄、塩化第2銅、湿塩素ガスに優れる。
カンタル	KA	1100℃	1350℃	Cr 22、Al 5.3%残りFe、高温で機械的強度大。酸化雰囲気、硫化物ガス、炭素ガスに優れる。
チ タ ン	TI	250℃	500℃	化学的耐蝕性はSUS304より優れる。高温では脆くなる。
SUS316L	6L	900℃	1000℃	SUS316のカーボンの量を少なくしたものの。耐粒界腐蝕性材料である。
UMCo50	UM	1150℃	1200℃	コバルト基合金で、耐熱、耐摩耗性に優れ、硫黄ガス、バナジウムなどに強い。
ふっ素樹脂コーティング (FEP)	TC	—	200℃	SUS304にふっ素樹脂コーティング。低温度の耐薬品性大。最長2mまで可能。
チノーアロイB	NB	1000℃	1280℃	高温で熱電対を汚染する金属ガスが発生しないNi-Cr系合金の新しいシース材質。
チノーアロイX	XL	1000℃	1335℃	高温で優れた耐酸化性の保護皮膜が形成されるNi-Cr系合金の新しいシース材質。昇温後、曲げ加工不可。


### ●非金属保護管

材 質	形式	常用温度	最高使用温度	特 性
硬質ビニル	VN	60℃	100℃	化学的に安定している。低温用(ただし-10℃以下は不可)腐蝕性流体に適する。
石英ガラス	QT	1000℃	1050℃	熱膨張係数、熱容量小さく熱衝撃に強く応答性が良い。アルカリに弱く酸性に強い。水素、還元性ガスは透過する。
高々アルミナ (JIS PT1, 絶縁管はPS1)	AL	1500℃	1550℃	気密性大。熔融金属、燃焼ガスに強い。金属酸化物、アルカリに弱い。
純焼結アルミナ (JIS PTO, 絶縁管はPSO)	DG	1600℃	1900℃	中性耐火物。熔融金属、ガラス、鉛類スラグに耐える。気密性大。熱衝撃に弱い。
	SL			
炭化珪素	GK	1400℃	1700℃	熱衝撃に強い。気密性に欠ける。高温で電気の導体となる。
窒化珪素	SN	1200℃	1600℃	酸、酸性塩に強く熱衝撃に強い。機械的衝撃に弱い。非鉄金属の溶融に強い。
ふっ素樹脂(PFA)チューブ	TF	—	260℃	低温度の耐薬品性大。フランジ付も製作可能。

# ウエル（くり抜き保護管）

ウエルは、金属棒材の中心部を機械加工でくり抜いた強度的にすぐれた肉厚の保護管です。

化学工業などにおける高圧の液体・ガスや高粘性流体などにより大きな応力を受ける箇所、または腐蝕性の特に強い液体・ガスなどの条件下での温度測定に使用されます。

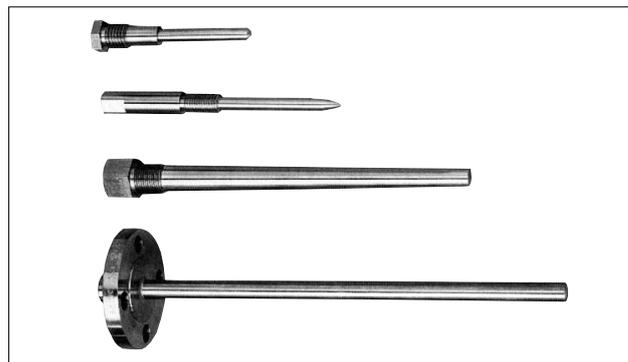


## 種類

	形式	外形寸法		形式	外形寸法
テーパー形	TWT-21		テーパー形	TWT-11 (フランジ溶接)	
	TWT-22			TWT-12 (フランジ溶接)	
ストレート形	TWS-21		段付形	TWD-21	
	TWS-31 (ニップル溶接)			TWD-31 (ニップル溶接)	
	TWS-11 (フランジ溶接)			TWD-11 (フランジ溶接)	

単位：mm

# 非金属管用標準ソケット

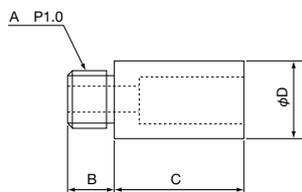

43ページに掲載の非金属保護管を端子箱に固定する時に使用します。非金属保護管とソケットはセメントにて固定します。

No.	保護管径	A P=1.0	B	C	D	端子箱
1	6, 8	M14	8	30	15	S, M, P
2	10, 13	M14	8	40	19	S, M, P
3	6, 8	M16	10	35	16	B
4	10, 13	M16	10	45	20	B
5	13以下	M20	10	45	20	G, W
6	15, 17	M20	10	50	24	B, G, W
7	21	M20	10	50	29	B, G, W
8	6, 8	M12	8	27	15	T

材質：No.1~No.7...アルミ No.8...真鍮 Niメッキ

## 参考資料

# 温度センサの概要

各種産業において熱の果たす役割は非常に大きく、より良い製品の生産・品質管理には、より確かな温度管理が必要とされます。この温度を検出するセンサが温度センサです。

温度の測定方法には種々ありますが、工業用温度計として最も多く使用されているものは、温度の変化とともに変わる

## 白金測温抵抗体


一般には金属の電気抵抗は温度の変化とともに増減し、この間には一定の関係があります。そこで温度と電気抵抗との関係が知られていれば、抵抗を測ることによって温度を知ることができます。

この原理を利用した測温素子を測温抵抗体といいます。

測温抵抗体の素線材料として、白金、銅、ニッケルなどがありますが、この内、白金は精度、安定性などで最も優れておりJISの測温抵抗体として規定されています。


白金を素線材料とした測温抵抗体が白金測温抵抗体です。当社の白金測温抵抗体は、きわめて純度の高い(99.999%以上)白金素線を素材としており、-196~600℃までの測温に広く用いられています。白金線は、温度の変化に対して電気抵抗値が鋭敏に変化し、しかも温度との関係が極めて正確です。安定性は温度センサの中で最も良く、-196~600℃の温度範囲では精度面で熱電対よりも1桁高い精度を持っています。

## ■白金の温度特性グラフ

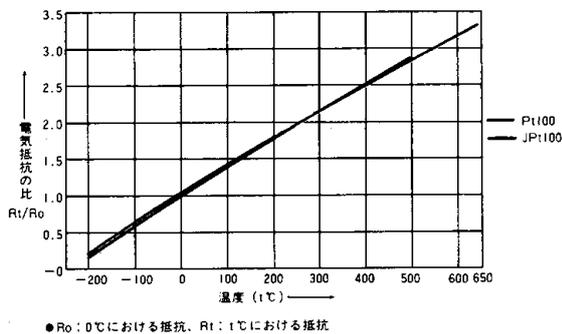

## ■抵抗素子の温度に対する許容差の範囲(JIS C 1604:2013)

抵抗素子の測定温度における誤差は下記許容差の範囲としています。

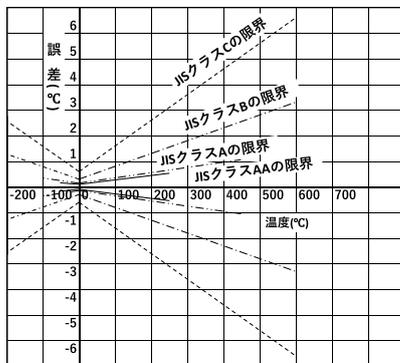

## ■規定電流

測定時、白金測温抵抗体に流れる電流による自己加熱現象を考慮して、公称抵抗値により、次のような電流を規定しています。

公称抵抗値(R <sub>0</sub> の値)	規定電流
100Ω	2mA、1mA (0.5mA)

電気的な量を測定する電気式温度計です。

この電気式温度計には、熱起電力を利用するものと電気抵抗を利用するものがあり、前者に使用される温度センサが熱電対、後者に使用される温度センサが測温抵抗体です。

## 熱電対

2種の異なる金属線で閉回路を作り、その2接点を異なった温度に保つと温度差に対応した熱起電力が生じて閉回路に電流が流れます。(ゼーベック効果)




この温度と熱起電力との関係を調べておけば、一方の接点を開いて作った2端子間に直流電圧計を接続して、熱起電力を測定することにより、温度が測定できます。

この原理を利用した温度を測定するための2種の金属の組合せを熱電対(素線)といいます。


熱電対は、比較的高温の測定に用いられるもので、当社では標準品としてJIS規格のB、S、R、K、E、J、T、N、Cを製作しています。

## ■素線の温度に対する許容差(JIS C 1602:2015)

許容差とは、熱起電力を規準熱起電力表によって換算した温度から温接点の温度を引いた値の許される最大限度をいいます。

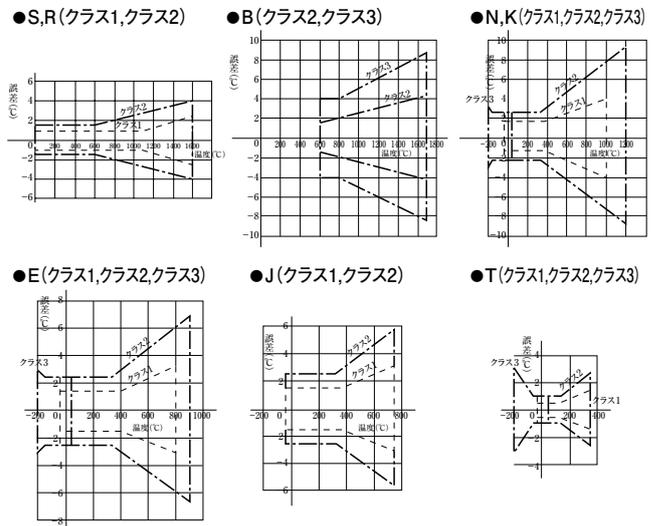

## ■熱起電力特性グラフ

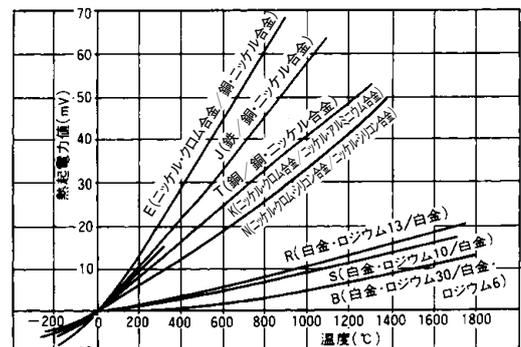

## ■熱電対素線の種類と性質

種 類	使用温度範囲*	摘 要
白金・ロジウム30/ 白金・ロジウム6 (Pt70Rh30-Pt94Rh6) (JIS : B)	600~1500(1700)℃	(+)脚ロジウム30%を含む白金ロジウム合金、(-)脚ロジウム6%を含む白金ロジウム合金。耐熱性、機械的強度は白金・ロジウム13-白金よりもよい。 常温の熱起電力は極めて小さいため、補償導線は銅線を使用。
白金・ロジウム10/白金 (Pt90Rh10-Pt) (JIS : S)	0~1400(1600)℃	(+)脚ロジウム10%を含む白金ロジウム合金、(-)脚白金。 その他は白金・ロジウム13-白金と同じ。
白金・ロジウム13/白金 (Pt87Rh13-Pt) (JIS : R)	0~1400(1600)℃	(+)脚ロジウム13%を含む白金ロジウム合金、(-)脚白金。 安定性良。標準熱電対に適する。酸化性雰囲気に適する。還元性雰囲気では弱い。 水素、金属蒸気に弱い。
ニッケル・クロム合金/ ニッケル・アルミニウム合金 (JIS : K)	-200~1000(1200)℃	(+)脚ニッケル・クロムを主とした合金、(-)脚ニッケルを主とした合金。 熱起電力の直線性がよい。酸化性雰囲気に適する。金属蒸気に強い。還元性雰囲気 (特に亜硫酸ガス、硫化水素)に弱い。
ニッケル・クロム合金/ 銅・ニッケル合金 (JIS : E)	-200~700(800)℃	(+)脚ニッケル・クロムを主とした合金、(-)脚銅・ニッケルを主とした合金。 熱起電力が大きい。J熱電対より耐蝕性がよい。 非磁性。
鉄/銅・ニッケル合金 (JIS : J)	0~600(750)℃	(+)脚鉄、(-)脚銅・ニッケルを主とした合金。 安価。熱起電力やや大きい。熱起電力の直線性がよい。還元性雰囲気に適する(水素、 一酸化炭素にも安定)。均質度不良。さびやすい。
銅/銅・ニッケル合金 (JIS : T)	-200~300(350)℃	(+)脚銅、(-)脚銅・ニッケルを主とした合金。 均質度よい。低温における精度がよい。
ニッケル・クロム・シリコン合金/ ニッケル・シリコン合金 (JIS : N)	0~1200(1250)℃	(+)脚ニッケル・クロム・シリコンの合金、(-)脚ニッケル・シリコンの合金。 K熱電対に比べ熱起電力は小さい。高温における安定性に優れる。
タングステン・レニウム5/ タングステン・レニウム26 (JIS : C)	0~2300℃	(+)脚レニウム約5%を含むタングステンレニウム合金、(-)脚レニウム約26%を含むタング ステンレニウム合金。 高温測定に適する。還元性雰囲気、不活性ガス、水素ガスに適する。酸化雰囲気は使用不可。 熱起電力は比較的大きい。硬く折り曲げはむずかしい。
プラチネル II (Platinel II)	0~1300℃	(+)脚白金・パラジウム・金の合金、(-)脚パラジウム・金の合金。 K熱電対の特徴を持つ。1300℃近くではKより優位とされる。
白金・ロジウム40/ 白金・ロジウム20 (Pt60Rh40-Pt80Rh20)	0~1800℃	(+)脚ロジウム40%を含む白金ロジウム合金、(-)脚ロジウム20%を含む白金ロジウ ム合金。B熱電対より熱起電力が小さい。

\* ( ) 内は過熱使用限度


注) 熱電対 U : DIN43710-1985規格のCu-CuNiの熱電対  
 〃 L : DIN43710-1985規格のFe-CuNiの熱電対

## ■素線コード種別

素線	素線径 (mm)								
	φ0.1	φ0.2	φ0.32	φ0.5	φ0.65	φ1.0	φ1.6	φ2.3	φ3.2
B				B05					
R				R05					
S				S05					
C				C05					
K	K01	K02	K03		K06	K10	K16	K23	K32
N			N03		N06	N10			
E	E01	E02	E03		E06	E10			
J			J03		J06	J10			
T	T01	T02	T03		T06	T10			


# 温度センサの取付方法

摺動フランジ取付

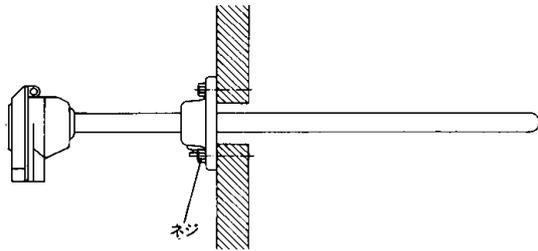


フランジをボルトで取付部に固定し、保護管をネジで固定します。保護管の挿入長は自由に決められますが気密性はありません。

固定フランジ取付

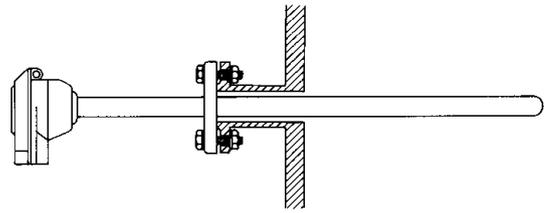


取付部に相フランジを溶接し、パッキンを入れてボルトで固定します。フランジは保護管に溶接するため設計時に挿入長を決めます。

摺動ニップル取付

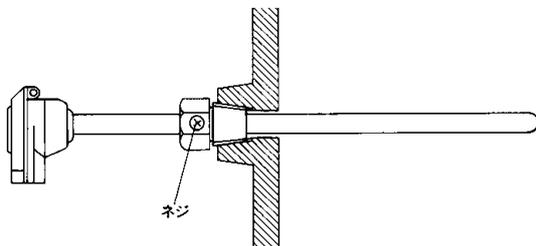


取付部に受けネジを溶接またはネジ切りし、ニップルを固定します。(ネジ種類はテーパーストレート) 保護管はニップル側面のネジで挿入長を自由に決めて固定します。

固定ニップル取付

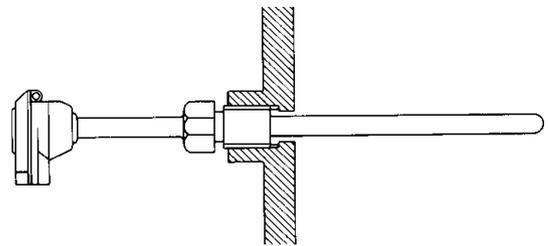


取付部に受けネジを溶接またはネジ切りし、保護管に溶接されたニップルを固定します。テーパーストレートネジとストレートネジがあります。

コンプレッションフィッティング取付

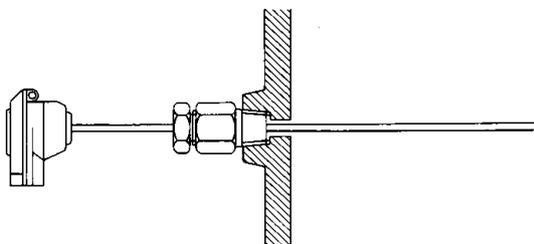


取付部にテーパーストレート受けネジを溶接またはネジ切りし、取付金具をネジ込みます。保護管は挿入長を決めてからナットを締め固定します。コアは銅とふっ素樹脂の2種類があります。

配管パイプ取付

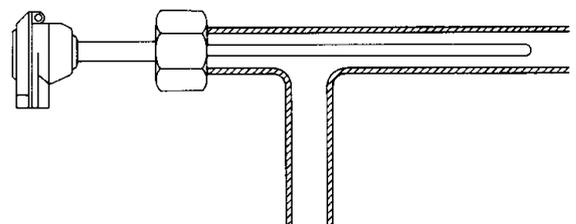


配管パイプへの取付方法の1例です。食品関係の場合はサニタリ仕様となります。配管パイプの径、測温位置、流体によって工夫を必要としますのでご相談下さい。

L形フランジ取付

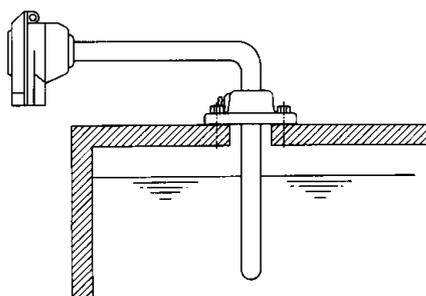

取付場所の関係でストレート形では難しい場合や、端子箱などの腐蝕の恐れがある場合に使用されます。フランジは摺動または固定。


スプリング圧着取付

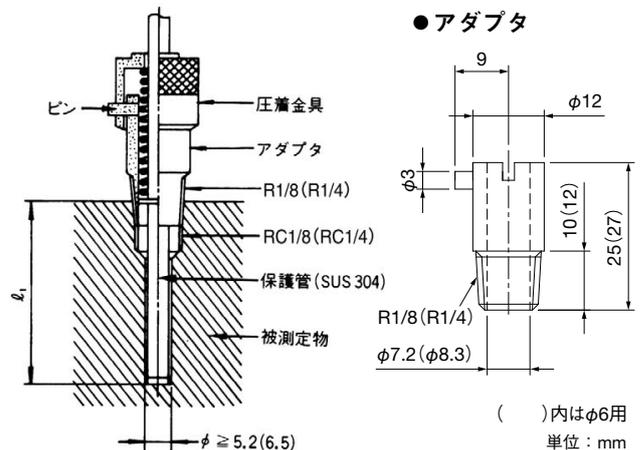

温度センサの先端を測温箇所へ常時圧着させるためスプリングを組み込んだ取付金具です。金形や金属ブロックの温度測定に使われます。

# ⚠ 取扱い、取付上のご注意

温度センサを正しく安全にご使用していただくため、下記の注意事項を必ずお守りください。  
 なお、測定に際してはJIS Z8704（温度測定方法－電気的方法）に準じて測定を行ってください。

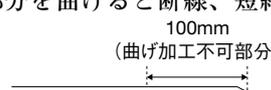	熱電対	測温抵抗体
取 扱 い ・ 取 付 上 の ご 注 意	●振動・衝撃を与えないようお取扱いにご注意ください。断線や破損の原因となる場合があります。	
	●挿入長が短いと測定誤差が発生します。 挿入長は、測定対象、材質、外径などの条件によって異なりますが、目安は下記の通りです。	
	挿入長：外径の15～20倍以上	挿入長：外径の20～30倍以上
	●φ0.5mm以下のシース熱電対で、シース部分を延ばして直線にする時、爪や指で強くこすらないでください。 強くこするとシース部分が伸びて断線したり、大きな誤差を生じることがあります。布などで抑えて巻きと逆方向に徐々に直線に延ばしてください。	●シース抵抗体は先端部分に抵抗素子が入っています。先端から100mmの部分は曲げないでください。先端100mm部分を曲げると断線、短絡することがあります。 
取 扱 い ・ 取 付 上 の ご 注 意	●ヘッドレス形の場合、導線部分は全範囲にわたって引っ張らないでください。また、シース部分、導線部分は導線接続部から50mm以内で曲げないでください。断線や短絡の恐れがあります。	
	●高温用の指定がない製品の導線接続部は80℃未満でご使用ください。80℃以上になると、充填樹脂の劣化により、断線、短絡、絶縁不良が発生します。	
	●接続導線部分は、ビニル被覆接続導線は80℃以下、ガラス被覆接続導線は150℃以下、ふっ素樹脂被覆接続導線は200℃以下でご使用ください。	
	●端子箱タイプの場合、端子箱部分は80℃以下でご使用ください。上記温度以上になるとゴムパッキンの焼損や絶縁不良が発生します。	
	●端子箱タイプの場合、取付け時や設置後に端子箱のみを回さないでください。断線や短絡のおそれがあります。必ず保護管を持って端子箱位置の調整を行ってください。	
	●シースタイプで曲げ加工を行う際の曲げ半径は、シース外径がφ3.2以下の場合はシース外径の3倍以上、シース外径がφ4.8以上の場合はシース外径の2倍以上にしてください。また、曲げ加工を行った部分を直線に戻したり、同じ部位で繰り返して曲げないでください。断線したり、シース部分にクラック（ひび）が入り絶縁不良の原因となります。弊社の場合、下記曲げ半径で加工いたします。 ・φ3.2以下：10R、φ4.8：12R、φ6.4：15R、φ8.0：20R、φ10・φ12・φ15：30R、φ22：50R	
	●ニップル・フランジなどのアクセサリ付きのセンサを取付ける場合、緩みなどがないように確実に取付けてください。取付けが不十分の場合、振動などにより断線したり、破損することがあります。	
	●非金属保護管（セラミック、ガラス等）の場合、保護管部分を持って持ち上げたり、保護管部分に曲げなどの力が加わったりしないようにお取扱いください。破損する場合があります。	
	●非金属保護管（セラミック、ガラス等）の場合、いわゆる「サーマルショック」（急激な周囲温度変化による熱衝撃）を与えないようにしてください。破損する場合がありますので、高温炉に挿入する場合は徐々に挿入し、高温炉から取り出す場合はゆっくり取り出してください。	
	●センサに外保護管をネジ接続するタイプの場合、センサと外保護管のネジ接続部をしっかり締め付け後、ご使用ください。	
配 線 時 の 注 意	●ガラス被覆補償導線は水に濡れたり、結露する環境では使用しないでください。 ●極細シース熱電対の場合は高抵抗のため、計器の許容信号源抵抗に注意してください。	●測温抵抗体の規定電流は、計器側指定の規定電流と同一にしてください。
	●端子箱と計器または変換器までの配線は、必ず熱電対の種類と同一の補償導線をご使用ください。 ●配線時は極性（+）（-）にご注意ください。 ●補償導線を長くする場合は、計器の許容信号源抵抗以内でご使用ください。	●端子箱と計器または変換器までの配線は、必ず測温抵抗体用接続導線をご使用ください。 ●配線はセンサ側のA、B、B端子を計器側のA、B、B端子に配線してください。 ●接続導線を長くする場合は、計器の許容信号源抵抗以内でご使用ください。
そ の 他 の 注 意	●配線後、各端子の増し締めを行いネジの緩みがないようにしてください。 ●補償導線、測温抵抗体用接続導線は、電源線と束ねたり並行させたりしないでください。 ●電磁誘導、ノイズなどの恐れがある場合はシールド付の補償導線・抵抗体用接続導線を使用してください。	
	●食品用途でご使用いただく場合には、外観を清潔な布等で清拭してください。 ●温度センサは定期的に点検を実施して、端子部分の緩み、保護管の腐食、破損状況、絶縁抵抗などの確認を行ってください。 ●温度センサの精度を維持するためには定期的に校正を行ってください。弊社は温度計校正機関の認定事業者として国家認定を取得し、温度計の依頼校正試験業務を行っています。購入先へご相談ください。 ●温度センサを保管する場合、高湿度や結露する雰囲気での保管しないでください。濡れたり結露した場合、絶縁不良となります。	

参考資料

JIS規格

■熱電対の規格

JIS C 1602:2015

種類 記号	許容差 の分類	旧階級	測定温度	許容差 <sup>1)</sup> (°C)	素線径 (mm)	使用温度 <sup>3)</sup> (°C)	
						常用限度	過熱使用限度
B	2	—	600°C以上 1700°C未満	$\pm 0.025 \times  t $	0.5	1500	1700
	3	0.5	600°C以上 800°C未満 800°C以上 1700°C未満	$\pm 4$ $\pm 0.005 \times  t $			
R・S	1	—	0°C以上 1100°C未満 1100°C以上 1600°C未満	$\pm 1$ $\pm [1+0.005 \times ( t -1100)]$	0.5	1400	1600
	2	0.25	0°C以上 600°C未満 600°C以上 1600°C未満	$\pm 1.5$ $\pm 0.0025 \times  t $			
N	1	—	-40°C以上 +375°C未満 375°C以上 1000°C未満	$\pm 1.5$ $\pm 0.004 \times  t $	0.65	850	900
	2	—	-40°C以上 +333°C未満 333°C以上 1200°C未満	$\pm 2.5$ $\pm 0.0075 \times  t $	1.0	950	1000
			1.6	1050	1100		
3	—	-167°C以上 +40°C未満 -200°C以上 -167°C未満	$\pm 2.5$ $\pm 0.015 \times  t $	2.3	1100	1150	
K	1	0.4	-40°C以上 +375°C未満 375°C以上 1000°C未満	$\pm 1.5$ $\pm 0.004 \times  t $	0.65	650	850
	2	0.75	-40°C以上 +333°C未満 333°C以上 1200°C未満	$\pm 2.5$ $\pm 0.0075 \times  t $	1.0	750	950
			1.6	850	1050		
3	1.5	-167°C以上 +40°C未満 -200°C以上 -167°C未満	$\pm 2.5$ $\pm 0.015 \times  t $	2.3	900	1100	
E	1	0.4	-40°C以上 +375°C未満 375°C以上 800°C未満	$\pm 1.5$ $\pm 0.004 \times  t $	0.65	450	500
	2	0.75	-40°C以上 +333°C未満 333°C以上 900°C未満	$\pm 2.5$ $\pm 0.0075 \times  t $	1.0	500	550
			1.6	550	600		
3	1.5	-167°C以上 +40°C未満 -200°C以上 -167°C未満	$\pm 2.5$ $\pm 0.015 \times  t $	2.3	600	750	
J	1	0.4	-40°C以上 +375°C未満 375°C以上 750°C未満	$\pm 1.5$ $\pm 0.004 \times  t $	0.65	400	500
	2	0.75	-40°C以上 +333°C未満 333°C以上 750°C未満	$\pm 2.5$ $\pm 0.0075 \times  t $	1.0	450	550
			1.6	500	650		
3	1.5	-67°C以上 +40°C未満 -200°C以上 -67°C未満	$\pm 1$ $\pm 0.015 \times  t $	2.3	550	750	
T	1	0.4	-40°C以上 +125°C未満 125°C以上 350°C未満	$\pm 0.5$ $\pm 0.004 \times  t $	0.32	200	250
	2	0.75	-40°C以上 +133°C未満 133°C以上 350°C未満	$\pm 1$ $\pm 0.0075 \times  t $	0.65	200	250
			1.0	250	300		
3	1.5	-67°C以上 +40°C未満 -200°C以上 -67°C未満	$\pm 1$ $\pm 0.015 \times  t $	1.6	300	350	
C	2	—	426°C以上 2315°C未満	$\pm 0.01 \times  t $	0.5	—	—

- 許容差とは熱起電力を標準熱起電力表によって換算した温度から測温接点の温度を引いた値の許される最大限度をいう。  
|t|は、測定温度の+、-の記号に無関係な温度(°C)で示される値である。
- 許容差は新しい素線だけに適用する。
- 常用限度とは、空气中において連続使用できる温度の限度をいう。  
過熱使用限度とは、必要上やむを得ない場合に短時間使用できる温度の限度をいう。

■シース熱電対の規格

JIS C 1605:1995

種類 素線材料	許容差 の分類	旧階級	測定温度	許容差 <sup>1)</sup> (°C)	シース外径 (mm)	常用限度 <sup>2)</sup> (°C)	
						A <sup>3)</sup>	B <sup>3)</sup>
N	SN	1	-40°C以上 +375°C未満 375°C以上 1000°C未満	$\pm 1.5$ $\pm 0.004 \times  t $	0.5	600	650
		2	-40°C以上 +333°C未満 333°C以上 1200°C未満	$\pm 2.5$ $\pm 0.0075 \times  t $	1.0, 1.5, (1.6), 2.0	750	800
		3	-167°C以上 +40°C未満 -200°C以上 -167°C未満	$\pm 2.5$ $\pm 0.015 \times  t $	4.5, (4.8)	800	900
K	SK	1	-40°C以上 +375°C未満 375°C以上 1000°C未満	$\pm 1.5$ $\pm 0.004 \times  t $	0.5	600	650
		2	-40°C以上 +333°C未満 333°C以上 1200°C未満	$\pm 2.5$ $\pm 0.0075 \times  t $	1.0, 1.5, (1.6), 2.0	750	800
		3	-167°C以上 +40°C未満 -200°C以上 -167°C未満	$\pm 2.5$ $\pm 0.015 \times  t $	3.0, (3.2)	800	900
E	SE	1	-40°C以上 +375°C未満 375°C以上 800°C未満	$\pm 1.5$ $\pm 0.004 \times  t $	0.5	600	650
		2	-40°C以上 +333°C未満 333°C以上 900°C未満	$\pm 2.5$ $\pm 0.0075 \times  t $	1.0, 1.5, (1.6), 2.0	750	800
		3	-167°C以上 +40°C未満 -200°C以上 -167°C未満	$\pm 2.5$ $\pm 0.015 \times  t $	3.0, (3.2)	800	900
J	SJ	1	-40°C以上 +375°C未満 375°C以上 750°C未満	$\pm 1.5$ $\pm 0.004 \times  t $	0.5	400	450
		2	-40°C以上 +333°C未満 333°C以上 750°C未満	$\pm 2.5$ $\pm 0.0075 \times  t $	1.0, 1.5, (1.6), 2.0	450	500
		3	-67°C以上 +40°C未満 -200°C以上 -67°C未満	$\pm 1$ $\pm 0.015 \times  t $	3.0, (3.2)	450	500
T	ST	1	-40°C以上 +125°C未満 125°C以上 350°C未満	$\pm 0.5$ $\pm 0.004 \times  t $	0.5	300	300
		2	-40°C以上 +133°C未満 133°C以上 350°C未満	$\pm 1$ $\pm 0.0075 \times  t $	1.0, 1.5, (1.6), 2.0	300	350
		3	-67°C以上 +40°C未満 -200°C以上 -67°C未満	$\pm 1$ $\pm 0.015 \times  t $	3.0, (3.2)	350	350

- 許容差とは熱起電力を標準熱起電力表によって換算した温度から測温接点の温度を引いた値の許される最大限度をいう。  
|t|は、測定温度の+、-の記号に無関係な温度(°C)で示される値である。
  - 常用限度とは、空气中において連続使用できる温度の限度をいう。
  - Aは、シース材質がオーステナイト系ステンレス鋼のもの。  
Bは、シース材質が耐食耐熱超合金のもの。
- 注) シース外径の括弧内の系列は将来廃止される。

■測温抵抗体の規格

JIS C 1604:2013(測温抵抗体)

記号	公称抵抗値	R <sub>100</sub> /R <sub>0</sub>	測定電流
Pt100	100Ω	1.3851	0.5、1、2mA
Pt500	500Ω	1.3851	
Pt1000	1000Ω	1.3851	

許容差クラスと許容差

許容差クラス	許容差
AA*	$\pm (0.1^\circ\text{C} + 0.0017 t )^\circ\text{C}$
A	$\pm (0.15^\circ\text{C} + 0.002 t )^\circ\text{C}$
B	$\pm (0.3^\circ\text{C} + 0.005 t )^\circ\text{C}$
C	$\pm (0.6^\circ\text{C} + 0.01 t )^\circ\text{C}$

許容差クラス	許容差が適用できる温度範囲	
	巻線抵抗素子	薄膜抵抗素子
AA*	-50~250°C	0~150°C
A	-100~450°C	-30~300°C
B	-196~600°C	-50~500°C
C	-196~600°C	-50~600°C

- \* シース測温抵抗体は500°Cまでです  
\* クラスAA対応製品についてはお問合せください

JIS C 1604:1997

記号	公称抵抗値	R <sub>100</sub> /R <sub>0</sub>	規定電流
Pt100	100Ω	1.3851	0.5、1、2mA
Pt10	10Ω	1.3851	

許容差クラスと許容差

許容差クラス	許容差
A	$\pm (0.15^\circ\text{C} + 0.002 t )^\circ\text{C}$
B	$\pm (0.3^\circ\text{C} + 0.005 t )^\circ\text{C}$

JIS C 1604:1989

記号	公称抵抗値	R <sub>100</sub> /R <sub>0</sub>	規定電流
Pt100	100Ω	1.3850	1、2、5mA
(JPt100)	100Ω	(1.3916)	

階級と許容差

階級	許容差
A級	$\pm (0.15^\circ\text{C} + 0.002 t )^\circ\text{C}$
B級	$\pm (0.3^\circ\text{C} + 0.005 t )^\circ\text{C}$

参考資料

# 熱電対 規準熱起電力表(R、B、S)

## R熱電対

JIS C 1602:2015より抜粋

温度 ℃	-0	温度 ℃	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1,000	1,100	1,200	1,300	1,400	1,500	1,600	1,700
-0	0.000 51	0	0.000 54	0.647 76	1.469 89	2.401 97	3.408 104	4.471 109	5.583 114	6.743 118	7.950 123	9.205 128	10.506 132	11.850 136	13.228 139	14.629 141	16.040 141	17.451 140	18.849 139	20.222 134
-10	-0.051 49	10	0.054 57	0.723 77	1.558 90	2.498 99	3.512 104	4.580 110	5.697 115	6.861 119	8.073 124	9.333 128	10.638 133	11.986 137	13.367 140	14.770 141	16.181 141	17.591 141	18.988 141	20.356 138
-20	-0.100 45	20	0.111 60	0.800 79	1.648 91	2.597 99	3.616 105	4.690 110	5.812 114	6.980 120	8.197 124	9.461 129	10.771 134	12.123 137	13.507 139	14.911 141	16.323 141	17.732 141	19.126 140	20.488 132
-30	-0.145 43	30	0.171 61	0.879 80	1.739 92	2.696 100	3.721 106	4.800 110	5.926 115	7.100 120	8.321 125	9.590 130	10.905 134	12.260 137	13.646 140	15.052 141	16.464 141	17.872 141	19.264 140	20.620 129
-40	-0.188 38	40	0.232 64	0.959 82	1.831 92	2.796 100	3.827 106	4.910 111	6.041 116	7.220 120	8.446 125	9.720 130	11.039 134	12.397 138	13.786 140	15.193 141	16.605 141	18.012 141	19.402 138	20.749 128
-50	-0.226	50	0.296 67	1.041 83	1.923 94	2.896 101	3.933 107	5.021 112	6.157 116	7.340 121	8.571 126	9.850 130	11.173 134	12.535 138	13.926 140	15.334 141	16.746 141	18.152 141	19.540 137	20.877 126
-60		60	0.363 68	1.124 84	2.017 95	2.997 102	4.040 107	5.133 112	6.273 117	7.461 122	8.697 126	9.980 131	11.307 135	12.673 139	14.066 141	15.475 141	16.887 141	18.292 141	19.677 139	21.003
-70		70	0.431 70	1.208 86	2.112 95	3.099 102	4.147 108	5.245 112	6.390 117	7.583 122	8.823 127	10.111 131	11.442 136	12.812 138	14.207 140	15.616 142	17.028 141	18.431 141	19.814 137	
-80		80	0.501 72	1.294 87	2.207 97	3.201 103	4.255 108	5.357 113	6.507 118	7.705 122	8.950 127	10.242 132	11.578 136	12.950 139	14.347 141	15.758 141	17.169 141	18.571 139	19.951 136	
-90		90	0.573 74	1.381 88	2.304 97	3.304 104	4.363 108	5.470 113	6.625 118	7.827 123	9.077 128	10.374 132	11.714 136	13.089 139	14.488 141	15.899 141	17.310 141	18.710 139	20.087 135	
-100		100	0.647	1.469	2.401	3.408	4.471	5.583	6.743	7.950	9.205	10.506	11.850	13.228	14.629	16.040	17.451	18.849	20.222	

単位：mV(JISの単位はμVですが今までの使いなれを考慮しました。)、基準接点温度は0℃

## B熱電対

JIS C 1602:2015より抜粋

温度 ℃	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1,000	1,100	1,200	1,300	1,400	1,500	1,600	1,700	1,800
0	0.000 -2	0.033 10	0.178 21	0.431 31	0.787 41	1.242 51	1.792 60	2.431 68	3.154 76	3.957 84	4.834 92	5.780 98	6.786 104	7.848 109	8.956 113	10.099 116	11.263 117	12.433 116	13.591 115
10	-0.002 -1	0.043 10	0.199 21	0.462 32	0.828 42	1.293 51	1.852 61	2.499 70	3.230 78	4.041 86	4.926 92	5.878 98	6.890 105	7.957 109	9.069 113	10.215 116	11.380 117	12.549 117	13.706 114
20	-0.003 1	0.053 12	0.220 23	0.494 33	0.870 43	1.344 53	1.913 62	2.569 70	3.308 78	4.127 86	5.018 93	5.976 99	6.995 105	8.066 110	9.182 114	10.331 116	11.497 117	12.666 116	13.820
30	-0.002 2	0.065 13	0.243 24	0.527 34	0.913 44	1.397 54	1.975 62	2.639 71	3.386 80	4.213 86	5.111 94	6.075 100	7.100 105	8.176 110	9.296 114	10.447 116	11.614 117	12.782 116	
40	0.000 2	0.078 14	0.267 24	0.561 35	0.957 45	1.451 54	2.037 64	2.710 72	3.466 80	4.299 88	5.205 94	6.175 101	7.205 106	8.286 111	9.410 114	10.563 116	11.731 117	12.898 116	
50	0.002 4	0.092 15	0.291 26	0.596 36	1.002 46	1.505 56	2.101 64	2.782 72	3.546 80	4.387 88	5.299 95	6.276 101	7.311 106	8.397 111	9.524 115	10.679 117	11.848 117	13.014 116	
60	0.006 5	0.107 16	0.317 27	0.632 37	1.048 47	1.561 56	2.165 65	2.854 74	3.626 82	4.475 89	5.394 95	6.377 101	7.417 107	8.508 112	9.639 114	10.796 117	11.965 117	13.130 116	
70	0.011 6	0.123 18	0.344 28	0.669 38	1.095 48	1.617 58	2.230 66	2.928 74	3.708 82	4.564 89	5.489 96	6.478 102	7.524 108	8.620 111	9.753 115	10.913 116	12.082 117	13.246 115	
80	0.017 8	0.141 18	0.372 29	0.707 39	1.143 49	1.675 58	2.296 67	3.002 76	3.790 83	4.653 90	5.585 97	6.580 103	7.632 108	8.731 113	9.868 116	11.029 117	12.199 117	13.361 115	
90	0.025 8	0.159 19	0.401 30	0.746 41	1.192 50	1.733 59	2.363 68	3.078 76	3.873 84	4.743 91	5.682 98	6.683 103	7.740 108	8.844 112	9.984 115	11.146 117	12.316 117	13.476 115	
100	0.033	0.178	0.431	0.787	1.242	1.792	2.431	3.154	3.957	4.834	5.780	6.786	7.848	8.956	10.099	11.263	12.433	13.591	

単位：mV(JISの単位はμVですが今までの使いなれを考慮しました。)、基準接点温度は0℃

## S熱電対

JIS C 1602:2015より抜粋

温度 ℃	-0	温度 ℃	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1,000	1,100	1,200	1,300	1,400	1,500	1,600	1,700
-0	0.000 53	0	0.000 55	0.646 74	1.441 85	2.323 92	3.259 96	4.233 99	5.239 102	6.275 106	7.345 109	8.449 113	9.587 116	10.757 118	11.951 120	13.159 121	14.373 121	15.582 120	16.777 118	17.947 114
-10	-0.053 50	10	0.055 58	0.720 75	1.526 86	2.415 92	3.355 96	4.332 100	5.341 102	6.381 105	7.454 109	8.562 112	9.703 116	10.875 119	12.071 122	13.280 122	14.494 121	15.702 120	16.895 118	18.061 113
-20	-0.103 47	20	0.113 60	0.795 77	1.612 86	2.507 92	3.451 97	4.432 100	5.443 103	6.486 107	7.563 110	8.674 113	9.819 116	10.994 119	12.191 121	13.402 121	14.615 121	15.822 120	17.013 118	18.174 111
-30	-0.150 44	30	0.173 62	0.872 78	1.698 88	2.599 93	3.548 97	4.532 100	5.546 103	6.593 106	7.673 110	8.787 113	9.935 116	11.113 119	12.312 121	13.523 121	14.736 121	15.942 120	17.131 118	18.285 110
-40	-0.194 42	40	0.235 64	0.950 79	1.786 88	2.692 94	3.645 97	4.632 100	5.649 104	6.699 107	7.783 110	8.900 114	10.051 117	11.232 119	12.433 121	13.644 122	14.857 121	16.062 120	17.249 117	18.395 108
-50	-0.236	50	0.299 66	1.029 81	1.874 88	2.786 94	3.742 98	4.732 101	5.753 104	6.806 107	7.893 110	9.014 114	10.168 117	11.351 120	12.554 121	13.766 121	14.978 121	16.182 119	17.366 117	18.503 106
-60		60	0.365 68	1.110 81	1.962 90	2.880 94	3.840 98	4.833 101	5.857 104	6.913 107	8.003 111	9.128 114	10.285 118	11.471 119	12.675 121	13.887 121	15.099 121	16.301 119	17.483 117	18.609
-70		70	0.433 69	1.191 82	2.052 89	2.974 95	3.938 98	4.934 101	5.961 104	7.020 108	8.114 112	9.242 115	10.403 117	11.590 120	12.796 121	14.009 121	15.220 121	16.420 119	17.600 117	
-80		80	0.502 71	1.273 84	2.141 91	3.069 95	4.036 98	5.035 102	6.065 105	7.128 108	8.226 111	9.357 115	10.520 118	11.710 120	12.917 121	14.130 121	15.341 120	16.539 119	17.717 115	
-90		90	0.573 73	1.357 84	2.232 91	3.164 95	4.134 99	5.137 102	6.170 105	7.236 109	8.337 112	9.472 115	10.638 119	11.830 121	13.038 121	14.251 122	15.461 121	16.658 119	17.832 115	
-100		100	0.646	1.441	2.323	3.259	4.233	5.239	6.275	7.345	8.449	9.587	10.757	11.951	13.159	14.373	15.582	16.777	17.947	

単位：mV(JISの単位はμVですが今までの使いなれを考慮しました。)、基準接点温度は0℃

参考資料

# 熱電対 規準熱起電力表(K、E、T)

## K熱電対

JIS C 1602:2015より抜粋  
JIS C 1605-1995より抜粋

温度 ℃	-200	-100	-0	温度 ℃	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1,000	1,100	1,200	1,300
-0	-5.891 144	-3.554 298	0.000 392	0	0.000 397	4.096 413	8.138 401	12.209 415	16.397 423	20.644 427	24.905 425	29.129 419	33.275 410	37.326 399	41.276 389	45.119 378	48.838 364	52.410 349
-10	-6.035 123	-3.852 286	-0.392 386	10	0.397 401	4.509 411	8.539 401	12.624 416	16.820 423	21.071 426	25.330 425	29.548 417	33.685 408	37.725 399	41.665 388	45.497 376	49.202 363	52.759 347
-20	-6.158 104	-4.138 273	-0.778 378	20	0.798 405	4.920 408	8.940 403	13.040 417	17.243 424	21.497 427	25.755 424	29.965 417	34.093 408	38.124 398	42.053 387	45.873 376	49.565 361	53.106 345
-30	-6.262 82	-4.411 258	-1.156 371	30	1.203 409	5.328 407	9.343 404	13.457 417	17.667 424	21.924 426	26.179 423	30.382 416	34.501 407	38.522 396	42.440 386	46.249 374	49.926 360	53.451 344
-40	-6.344 60	-4.669 244	-1.527 362	40	1.612 411	5.735 403	9.747 406	13.874 419	18.091 425	22.350 426	26.602 423	30.798 415	34.908 405	38.918 396	42.826 385	46.623 372	50.286 358	53.795 343
-50	-6.404 37	-4.913 228	-1.889 354	50	2.023 413	6.138 402	10.153 408	14.293 420	18.516 425	22.776 427	27.025 422	31.213 415	35.313 405	39.314 394	43.211 384	46.995 372	50.644 356	54.138 341
-60	-6.441 17	-5.141 213	-2.243 344	60	2.436 415	6.540 401	10.561 410	14.713 420	18.941 425	23.203 426	27.447 422	31.628 413	35.718 403	39.708 393	43.595 383	47.367 370	51.000 355	54.479 340
-70	-6.458	-5.354 196	-2.587 333	70	2.851 416	6.941 399	10.971 411	15.133 421	19.366 426	23.629 426	27.869 420	32.041 412	36.121 403	40.101 393	43.978 381	47.737 368	51.355 353	54.819
-80		-5.550 180	-2.920 323	80	3.267 415	7.340 399	11.382 413	15.554 421	19.792 426	24.055 425	28.289 421	32.453 412	36.524 401	40.494 391	44.359 381	48.105 368	51.708 352	
-90		-5.730 161	-3.243 311	90	3.682 414	7.739 399	11.795 414	15.975 422	20.218 426	24.480 425	28.710 419	32.865 410	36.925 401	40.885 391	44.740 379	48.473 365	52.060 350	
-100		-5.891	-3.554	100	4.096	8.138	12.209	16.397	20.644	24.905	29.129	33.275	37.326	41.276	45.119	48.838	52.410	

単位：mV (JISの単位はμVですが今までの使いなれを考慮しました。)、基準接点温度は0℃

## E熱電対

JIS C 1602:2015より抜粋  
JIS C 1605-1995より抜粋

温度 ℃	-200	-100	-0	温度 ℃	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900
-0	-8.825 238	-5.237 444	0.000 582	0	0.000 591	6.319 679	13.421 743	21.036 781	28.946 801	37.005 810	45.093 807	53.112 796	61.017 784	68.787 767
-10	-9.063 211	-5.681 426	-0.582 570	10	0.591 601	6.998 687	14.164 748	21.817 783	29.747 803	37.815 809	45.900 805	53.908 795	61.801 782	69.554 765
-20	-9.274 181	-6.107 409	-1.152 557	20	1.192 609	7.685 694	14.912 752	22.600 786	30.550 804	38.624 810	46.705 804	54.703 794	62.583 781	70.319 763
-30	-9.455 149	-6.516 391	-1.709 546	30	1.801 619	8.379 702	15.664 756	23.386 788	31.354 805	39.434 809	47.509 804	55.497 792	63.364 780	71.082 762
-40	-9.604 114	-6.907 372	-2.255 532	40	2.420 628	9.081 708	16.420 761	24.174 790	32.159 806	40.243 810	48.313 803	56.289 791	64.144 778	71.844 759
-50	-9.718 79	-7.279 353	-2.787 519	50	3.048 637	9.789 714	17.181 764	24.964 793	32.965 807	41.053 809	49.116 801	57.080 790	64.922 776	72.603 757
-60	-9.797 38	-7.632 331	-3.306 505	60	3.685 645	10.503 721	17.945 768	25.757 795	33.772 807	41.862 809	49.917 801	57.870 789	65.698 775	73.360 755
-70	-9.835	-7.963 310	-3.811 491	70	4.330 655	11.224 727	18.713 771	26.552 796	34.579 808	42.671 808	50.718 799	58.659 787	66.473 773	74.115 754
-80		-8.273 288	-4.302 475	80	4.985 663	11.951 733	19.484 775	27.348 798	35.387 809	43.479 806	51.517 798	59.446 786	67.246 771	74.869 752
-90		-8.561 264	-4.777 460	90	5.648 671	12.684 737	20.259 777	28.146 800	36.196 809	44.285 808	52.315 797	60.232 785	68.017 770	75.621 752
-100		-8.825	-5.237	100	6.319	13.421	21.036	28.946	37.005	45.093	53.112	61.017	68.787	76.373

単位：mV (JISの単位はμVですが今までの使いなれを考慮しました。)、基準接点温度は0℃

## T熱電対

JIS C 1602:2015より抜粋  
JIS C 1605-1995より抜粋

温度 ℃	-200	-100	-0	温度 ℃	0	100	200	300
-0	-5.603 150	-3.379 278	0.000 383	0	0.000 391	4.279 471	9.288 534	14.862 583
-10	-5.753 135	-3.657 266	-0.383 374	10	0.391 399	4.750 478	9.822 540	15.445 587
-20	-5.888 119	-3.923 254	-0.757 364	20	0.790 406	5.228 486	10.362 545	16.032 592
-30	-6.007 98	-4.177 242	-1.121 354	30	1.196 416	5.714 492	10.907 551	16.624 595
-40	-6.105 75	-4.419 229	-1.475 344	40	1.612 424	6.206 498	11.458 555	17.219 600
-50	-6.180 52	-4.648 217	-1.819 334	50	2.036 432	6.704 505	12.013 561	17.819 603
-60	-6.232 26	-4.865 205	-2.153 323	60	2.468 441	7.209 511	12.574 565	18.422 608
-70		-5.070 191	-2.476 312	70	2.909 449	7.720 517	13.139 570	19.030 611
-80		-5.261 178	-2.788 301	80	3.358 456	8.237 522	13.709 574	19.641 614
-90		-5.439 164	-3.089 290	90	3.814 465	8.759 529	14.283 579	20.255 617
-100		-5.603	-3.379	100	4.279	9.288	14.862	20.872

単位：mV (JISの単位はμVですが今までの使いなれを考慮しました。)、基準接点温度は0℃

参考資料

# 熱電対 規準熱起電力表(J、N、C)

## J熱電対

JIS C 1602:2015より抜粋  
JIS C 1605-1995より抜粋

温度 ℃	-200	-100	-0	温度 ℃	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1,000	1,100
-0	-7.890 205	-4.633 404	0.000 501	0	0.000 507	5.269 545	10.779 555	16.327 554	21.848 552	27.393 560	33.102 587	39.132 623	45.494 647	51.877 623	57.953 592	63.792 578
-10	-8.095	-5.037 389	-0.501 494	10	0.507 512	5.814 546	11.334 555	16.881 553	22.400 552	27.953 563	33.689 590	39.755 627	46.141 645	52.500 619	58.545 589	64.370 578
-20		-5.426 375	-0.995 487	20	1.019 518	6.360 549	11.889 556	17.434 552	22.952 552	28.516 564	34.279 594	40.382 630	46.786 645	53.119 616	59.134 587	64.948 577
-30		-5.801 358	-1.482 479	30	1.537 522	6.909 550	12.445 555	17.986 552	23.504 553	29.080 567	34.873 597	41.012 633	47.431 643	53.735 612	59.721 586	65.525 577
-40		-6.159 341	-1.961 470	40	2.059 526	7.459 551	13.000 555	18.538 552	24.057 553	29.647 569	35.470 601	41.645 636	48.074 641	54.347 609	60.307 583	66.102 577
-50		-6.500 321	-2.431 462	50	2.585 531	8.010 552	13.555 555	19.090 552	24.610 554	30.216 572	36.071 604	42.281 638	48.715 638	54.956 605	60.890 583	66.679 576
-60		-6.821 302	-2.893 451	60	3.116 534	8.562 553	14.110 555	19.642 552	25.164 556	30.788 574	36.675 609	42.919 640	49.353 636	55.561 603	61.473 581	67.255 576
-70		-7.123 280	-3.344 442	70	3.650 537	9.115 554	14.665 555	20.194 551	25.720 556	31.362 577	37.284 612	43.559 644	49.989 633	56.164 599	62.054 580	67.831 575
-80		-7.403 256	-3.786 429	80	4.187 539	9.669 555	15.219 554	20.745 552	26.276 558	31.939 580	37.896 616	44.203 645	50.622 629	56.763 597	62.634 580	68.406 574
-90		-7.659 231	-4.215 418	90	4.726 543	10.224 555	15.773 554	21.297 551	26.834 559	32.519 583	38.512 620	44.848 646	51.251 626	57.360 593	63.214 578	68.980 573
-100		-7.890	-4.633	100	5.269	10.779	16.327	21.848	27.393	33.102	39.132	45.494	51.877	57.953	63.792	69.553

単位：mV (JISの単位はμVですが今までの使いなれを考慮しました。)、基準接点温度は0℃

## N熱電対

JIS C 1602:2015より抜粋  
JIS C 1605-1995より抜粋

温度 ℃	-200	-100	-0	温度 ℃	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1,000	1,100	1,200
-0	-3.990 93	-2.407 205	0.000 260	0	0.000 261	2.774 298	5.913 332	9.341 355	12.974 372	16.748 383	20.613 390	24.527 392	28.455 392	32.371 390	36.256 385	40.087 379	43.846 372
-10	-4.083 79	-2.612 196	-0.260 258	10	0.261 264	3.072 302	6.245 334	9.696 358	13.346 373	17.131 384	21.003 390	24.919 393	28.847 392	32.761 390	36.641 386	40.466 379	44.218 370
-20	-4.162 64	-2.808 186	-0.518 254	20	0.525 268	3.374 306	6.579 337	10.054 359	13.719 375	17.515 385	21.393 391	25.312 393	29.239 393	33.151 390	37.027 384	40.845 378	44.588 370
-30	-4.226 51	-2.994 177	-0.772 251	30	0.793 272	3.680 309	6.916 339	10.413 361	14.094 375	17.900 386	21.784 391	25.705 393	29.632 392	33.541 389	37.411 384	41.223 377	44.958 368
-40	-4.277 36	-3.171 165	-1.023 246	40	1.065 275	3.989 313	7.255 342	10.774 362	14.469 377	18.286 386	22.175 391	26.098 393	30.024 392	33.930 389	37.795 384	41.600 376	45.326 368
-50	-4.313 23	-3.336 155	-1.269 240	50	1.340 279	4.302 316	7.597 344	11.136 365	14.846 379	18.672 387	22.566 392	26.491 392	30.416 391	34.319 388	38.179 383	41.976 376	45.694 366
-60	-4.336 9	-3.491 143	-1.509 235	60	1.619 283	4.618 319	7.941 347	11.501 366	15.225 379	19.059 388	22.958 392	26.883 393	30.807 392	34.707 388	38.562 382	42.352 375	46.060 365
-70	-4.345	-3.634 132	-1.744 228	70	1.902 287	4.937 322	8.288 349	11.867 367	15.604 380	19.447 388	23.350 392	27.276 393	31.199 391	35.095 387	38.944 382	42.727 374	46.425 364
-80		-3.766 118	-1.972 221	80	2.189 291	5.259 326	8.637 351	12.234 369	15.984 382	19.835 389	23.742 392	27.669 393	31.590 391	35.482 387	39.326 380	43.101 373	46.789 363
-90		-3.884 106	-2.193 214	90	2.480 294	5.585 328	8.988 353	12.603 371	16.366 382	20.224 389	24.134 393	28.062 393	31.981 390	35.869 387	39.706 381	43.474 372	47.152 361
-100		-3.990	-2.407	100	2.774	5.913	9.341	12.974	16.748	20.613	24.527	28.455	32.371	36.256	40.087	43.846	47.513

単位：mV (JISの単位はμVですが今までの使いなれを考慮しました。)、基準接点温度は0℃

## C熱電対 (WRe5/WRe26)

JIS C 1602:2015より抜粋 (単位mV)

温度 ℃	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300
0	0.000	1.451	3.090	4.865	6.732	8.657	10.609	12.559	14.494	16.398	18.260	20.071	21.825	23.520	25.155	26.729	28.243	29.696	31.087	32.413	33.669	34.849	35.940	36.931
10	0.135	1.608	3.262	5.048	6.922	8.851	10.804	12.753	14.686	16.587	18.444	20.249	21.997	23.686	25.315	26.883	28.391	29.838	31.222	32.542	33.791	34.962	36.044	37.024
20	0.273	1.766	3.436	5.232	7.113	9.046	10.999	12.947	14.878	16.775	18.627	20.426	22.169	23.852	25.475	27.037	28.538	29.979	31.357	32.670	33.911	35.074	36.147	
30	0.413	1.926	3.610	5.417	7.305	9.241	11.195	13.141	15.069	16.962	18.809	20.603	22.340	24.017	25.633	27.190	28.685	30.120	31.491	32.797	34.031	35.186	36.249	
40	0.555	2.087	3.786	5.603	7.497	9.436	11.390	13.335	15.260	17.149	18.991	20.779	22.510	24.181	25.792	27.342	28.831	30.260	31.625	32.924	34.151	35.296	36.350	
50	0.699	2.251	3.963	5.789	7.689	9.631	11.585	13.529	15.451	17.335	19.172	20.955	22.680	24.345	25.949	27.493	28.977	30.399	31.758	33.050	34.269	35.406	36.449	
60	0.846	2.415	4.141	5.976	7.882	9.827	11.780	13.723	15.641	17.521	19.353	21.130	22.849	24.508	26.107	27.645	29.122	30.538	31.890	33.175	34.387	35.515	36.548	
70	0.994	2.582	4.321	6.164	8.075	10.022	11.974	13.916	15.831	17.707	19.533	21.305	23.018	24.671	26.263	27.795	29.266	30.676	32.022	33.300	34.503	35.623	36.645	
80	1.145	2.750	4.501	6.353	8.269	10.218	12.169	14.109	16.021	17.892	19.713	21.479	23.186	24.833	26.419	27.945	29.410	30.813	32.153	33.424	34.619	35.730	36.742	
90	1.297	2.919	4.682	6.542	8.463	10.413	12.364	14.301	16.210	18.076	19.892	21.652	23.353	24.994	26.574	28.094	29.553	30.950	32.283	33.547	34.734	35.836	36.837	
100	1.451	3.090	4.865	6.732	8.657	10.609	12.559	14.494	16.398	18.260	20.071	21.825	23.520	25.155	26.729	28.243	29.696	31.087	32.413	33.669	34.849	35.940	36.931	

参考資料

# 熱電対 規準熱起電力表(PlatineII、PtRh40/PtRh20)

## ■PlatineII 熱電対

ASTM Vol.14.03 E1751 Table3より抜粋 (単位mV)

温度 ℃	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300
0	0.000	3.300	7.115	11.281	15.667	20.158	24.663	29.101	33.406	37.556	41.529	45.308	48.887	52.258
10	0.302	3.661	7.518	11.712	16.113	20.610	25.111	29.538	33.828	37.961	41.915	45.675	49.233	52.584
20	0.610	4.028	7.924	12.145	16.560	21.061	25.558	29.974	34.249	38.365	42.300	46.040	49.578	52.907
30	0.925	4.399	8.334	12.580	17.008	21.512	26.005	30.408	34.668	38.767	42.683	46.403	49.920	53.228
40	1.247	4.774	8.747	13.016	17.456	21.963	26.450	30.841	35.086	39.167	43.064	46.764	50.261	53.546
50	1.575	5.154	9.163	13.454	17.905	22.414	26.895	31.272	35.502	39.565	43.443	47.123	50.599	53.863
60	1.908	5.538	9.581	13.894	18.355	22.865	27.338	31.702	35.916	39.962	43.820	47.480	50.935	54.177
70	2.248	5.926	10.003	14.335	18.806	23.315	27.781	32.130	36.328	40.356	44.195	47.835	51.269	54.488
80	2.593	6.319	10.427	14.778	19.256	23.765	28.222	32.557	36.739	40.749	44.568	48.187	51.601	54.798
90	2.944	6.715	10.853	15.222	19.707	24.214	28.662	32.982	37.148	41.140	44.939	48.538	51.931	55.104
100	3.300	7.115	11.281	15.667	20.158	24.663	29.101	33.406	37.556	41.529	45.308	48.887	52.258	

## ■PtRh40/PtRh20熱電対

ASTM Vol. 14.03 E1751 Table9より抜粋 (単位mV)

温度 ℃	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
0	0.000	0.041	0.093	0.161	0.250	0.363	0.505	0.678	0.884	1.124	1.398	1.704	2.041	2.410	2.808	3.229	3.670	4.121	4.575
10	0.004	0.045	0.099	0.169	0.260	0.376	0.521	0.697	0.906	1.150	1.427	1.736	2.077	2.449	2.849	3.273	3.714	4.166	4.620
20	0.007	0.050	0.105	0.177	0.270	0.389	0.537	0.716	0.929	1.176	1.456	1.769	2.113	2.488	2.890	3.316	3.759	4.212	4.665
30	0.011	0.055	0.111	0.185	0.281	0.402	0.553	0.736	0.952	1.203	1.486	1.802	2.149	2.527	2.932	3.360	3.804	4.257	4.710
40	0.015	0.060	0.118	0.194	0.292	0.416	0.570	0.756	0.976	1.230	1.516	1.835	2.185	2.566	2.974	3.404	3.849	4.303	4.755
50	0.019	0.065	0.125	0.202	0.303	0.430	0.587	0.776	1.000	1.257	1.547	1.869	2.222	2.606	3.016	3.447	3.894	4.348	4.800
60	0.023	0.070	0.132	0.211	0.315	0.444	0.605	0.797	1.024	1.284	1.577	1.903	2.259	2.646	3.058	3.492	3.940	4.394	4.844
70	0.027	0.076	0.139	0.221	0.326	0.459	0.622	0.818	1.048	1.312	1.609	1.937	2.297	2.686	3.101	3.536	3.985	4.439	4.889
80	0.032	0.081	0.146	0.230	0.338	0.474	0.640	0.840	1.073	1.341	1.640	1.971	2.334	2.726	3.143	3.580	4.030	4.484	4.933
90	0.036	0.087	0.153	0.240	0.351	0.489	0.659	0.862	1.098	1.369	1.672	2.006	2.372	2.767	3.186	3.625	4.076	4.530	
100	0.041	0.093	0.161	0.250	0.363	0.505	0.678	0.884	1.124	1.398	1.704	2.041	2.410	2.808	3.229	3.670	4.121	4.575	

参考資料

# 白金測温抵抗体 規準抵抗値表

## ■Pt100

JIS C 1604:2013より抜粋 (単位Ω)

温度 ℃	-100	-0	温度 ℃	0	100	200	300	400	500	600	700	800	温度 ℃
-0	60.26 4.07	100.00 3.91	0	100.00 3.90	138.51 3.78	175.86 3.67	212.05 3.56	247.09 3.44	280.98 3.32	313.71 3.21	345.28 3.10	375.70 2.98	0
-10	56.19 4.08	96.09 3.93	10	103.90 3.88	142.29 3.78	179.53 3.66	215.61 3.54	250.53 3.43	284.30 3.32	316.92 3.20	348.38 3.08	378.68 2.97	10
-20	52.11 4.11	92.16 3.94	20	107.79 3.88	146.07 3.76	183.19 3.65	219.15 3.53	253.96 3.42	287.62 3.30	320.12 3.18	351.46 3.07	381.65 2.95	20
-30	48.00 4.12	88.22 3.95	30	111.67 3.87	149.83 3.75	186.84 3.63	222.68 3.53	257.38 3.40	290.92 3.29	323.30 3.18	354.53 3.06	384.60 2.95	30
-40	43.88 4.16	84.27 3.96	40	115.54 3.86	153.58 3.75	190.47 3.63	226.21 3.51	260.78 3.40	294.21 3.28	326.48 3.16	357.59 3.05	387.55 2.93	40
-50	39.72 4.18	80.31 3.98	50	119.40 3.84	157.33 3.72	194.10 3.61	229.72 3.49	264.18 3.38	297.49 3.26	329.64 3.15	360.64 3.03	390.48	50
-60	35.54 4.20	76.33 4.00	60	123.24 3.84	161.05 3.72	197.71 3.60	233.21 3.49	267.56 3.37	300.75 3.26	332.79 3.14	363.67 3.03		60
-70	31.34 4.24	72.33 4.00	70	127.08 3.82	164.77 3.71	201.31 3.59	236.70 3.48	270.93 3.36	304.01 3.24	335.93 3.13	366.70 3.01		70
-80	27.10 4.27	68.33 4.03	80	130.90 3.81	168.48 3.69	204.90 3.58	240.18 3.46	274.29 3.35	307.25 3.24	339.06 3.12	369.71 3.00		80
-90	22.83 4.31	64.30 4.04	90	134.71 3.80	172.17 3.69	208.48 3.57	243.64 3.45	277.64 3.34	310.49 3.22	342.18 3.10	372.71 2.99		90
-100	18.52	60.26	100	138.51	175.86	212.05	247.09	280.98	313.71	345.28	375.70		100
温度 ℃	-100	-0	温度 ℃	0	100	200	300	400	500	600	700	800	温度 ℃

## ■JPt100

JIS C 1604:1989より抜粋 (単位Ω)

温度 ℃	-100	-0	温度 ℃	0	100	200	300	400	500	温度 ℃
-0	59.57 4.13	100.00 3.98	0	100.00 3.97	139.16 3.85	177.13 3.73	213.93 3.61	249.56 3.50	284.02 3.38	0
-10	55.44 4.15	96.02 4.00	10	103.97 3.96	143.01 3.84	180.86 3.72	217.54 3.61	253.06 3.49	287.40	10
-20	51.29 4.18	92.02 4.01	20	107.93 3.95	146.85 3.82	184.58 3.71	221.15 3.59	256.55 3.47		20
-30	47.11 4.20	88.01 4.02	30	111.88 3.93	150.67 3.82	188.29 3.70	224.74 3.58	260.02 3.47		30
-40	42.91 4.23	83.99 4.03	40	115.81 3.92	154.49 3.80	191.99 3.68	228.32 3.57	263.49 3.45		40
-50	38.68 4.26	79.96 4.05	50	119.73 3.91	158.29 3.79	195.67 3.68	231.89 3.56	266.94 3.44		50
-60	34.42 4.30	75.91 4.06	60	123.64 3.90	162.08 3.78	199.35 3.66	235.45 3.54	270.38 3.42		60
-70	30.12 4.32	71.85 4.08	70	127.54 3.88	165.86 3.77	203.01 3.65	238.99 3.54	273.80 3.42		70
-80	25.80 4.34	67.77 4.09	80	131.42 3.88	169.63 3.75	206.66 3.64	242.53 3.52	277.22 3.41		80
-90	21.46 4.32	63.68 4.11	90	135.30 3.86	173.38 3.75	210.30 3.63	246.05 3.51	280.63 3.39		90
-100	17.14	59.57	100	139.16	177.13	213.93	249.56	284.02		100
温度 ℃	-100	-0	温度 ℃	0	100	200	300	400	500	温度 ℃

参考資料

# 極低温工業用白金・コバルト測温抵抗体 基準抵抗値表

## ■Pt-Co

温度 (K)	抵抗値 (Ω)	温度 (K)	抵抗値 (Ω)	温度 (K)	抵抗値 (Ω)
4	7.792	110	40.280	220	81.094
10	8.483	120	44.134	230	84.680
20	9.506	130	47.951	240	88.252
30	11.246	140	51.734	250	91.811
40	13.853	150	55.482	260	95.356
50	17.109	160	59.207	270	98.889
60	20.759	170	62.906	280	102.411
70	24.611	180	66.583	290	105.921
80	28.534	190	70.239	300	109.419
90	32.477	200	73.875		
100	36.394	210	77.493		

※使用上限温度は100℃です。

## 参考資料

# 熱電対の寿命、雰囲気ガスの影響、劣化、他

## ●熱電対の寿命について

熱電対の寿命については、明確な資料はありません。参考的な資料としてJIS C1602-1995 解説表1では下記の様に記しています。

表 1

記号	連続使用時間 h		各温度での熱起電力変化 %
	常用限度で	過熱使用限度で	
B	2000	50	±0.5
R	2000	50	±0.5
S	2000	50	±0.5
K	10000	250	±0.75
E	10000	250	±0.75
J	10000	250	±0.75
T	10000	250	±0.75

上記データは、清浄な空气中で連続使用した場合の値です。熱電対の寿命は一般に、常用限度付近で15~20℃上下することにより、半減又は、倍増すると考えて差し支えありません。

またシース熱電対の場合は、常用限度で使用して(清浄な空气中で連続使用)10000時間、起電力変化0.75%を目安としています。(JIS C1605より)


常用限度については、49ページを参照ください。

## ●熱電対の雰囲気ガスなどの影響


熱電対の種類	水素	一酸化炭素 炭素	硫黄	金属製ガス	備考
R	弱い 脆くなる 起電力の低下	弱い 断線することあり	弱い 脆くなる	・Fe Niに弱い 起電力の低下	・Siに弱い
K	弱い、抵抗増加 脆くなる 起電力の低下	弱い 起電力の低下	・ニッケルクロム合金 が弱い ・断線することあり	・Feに弱い 起電力の低下	
E	・ニッケルクロム合金 が弱い	・ニッケルクロム合金 が弱い	・ニッケルクロム合金 が弱い	・弱い	
J	強い	・やや強い 炭素には安定	・鉄が弱い	・やや強い	鉄のさび 問題あり
T	使用温度が低いので影響無				銅が酸化 されやすい

## ●熱電対の寄生起電力

- 素線が均一の場合には、両接点(温接点と冷接点)の温度差で起電力は発生するので、素線途中に高温の部分があっても影響はありません。ところが素線が不均質の場合、局部的に熱起電力が発生することがあります。これを寄生起電力と言い、測温誤差となります。
- 素線に繰り返し加工歪を加えた場合、あるいは長時間にわたり局部的に高温にさらされた場合には、不均質度が大きくなり発生しやすくなります。特に長尺熱電対の場合には注意が必要です。
- たとえば、検定炉内に挿入する深さが300~500mmのとき、その炉外にある部分に不均質部分があると起電力変化がみられないので、現場に設置したときに誤差が生じるということがあります。

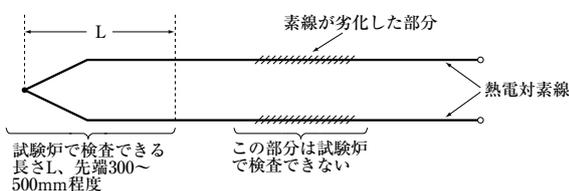

- 長尺熱電対の場合の不均質度のチェック方法としては、温接点を検定炉内に挿入したまま途中の部分のパナー等で局部的に過熱して、起電力の変化を見ることで発見できます。

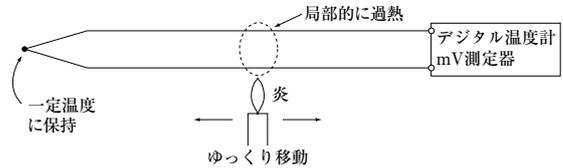

## ●K熱電対の劣化とグリーンロット現象

### ●K熱電対の劣化

K熱電対は耐酸化性を考慮して作られていますので空气中では安定しており、加熱温度と共にわずかつつ熱起電力が増加します。これは正常劣化で、この変化の様子は初期での変化量が大きく、放物線状に増加するパターンのもが多くあります。K熱電対は窒素や炭酸ガスに対しては耐久性があり空气中と同じと考えます。しかし水素ガスには大変弱く、熱起電力変化はそれ程大きくはありませんが、結晶粒の粗大化が起こりザラザラした感じで脆くなり電気抵抗が増大します。また、一酸化炭素、炭素には非常に弱く、表面の酸化層がとれ白銀色になります。また、硫黄ガスに対してもニッケル・クロム合金が弱く、割れが入ったり時には折れることも起こります。このような現象を異常劣化といいます。

### ●グリーンロット現象

これはK熱電対の異常劣化でしばしば問題となる現象です。浸炭炉・光輝焼鈍炉・プロパンガスを使用している炉等の還元性雰囲気中で使用し、保護管内の残留酸素がある一定の条件の時に起こる使用条件の不適切に起因する異常劣化です。この現象は、ニッケル・クロム合金線表面の酸化皮膜が還元されて金属面が露出され、つぎに雰囲気中の微量の酸素(O<sub>2</sub>)によりニッケル・クロム合金表面のクロム(Cr)が選択的に酸化して熱電対の組成が変化してしまい、その結果熱起電力は急激にマイナス方向に変化します。(酸素量が多い通常の雰囲気の場合は適切な酸化皮膜が形成されるため発生しません)この劣化の速度はきわめて速く、1ヶ月程度の使用で温度の指示が100℃以上低下した実例もあります。通常、ニッケル・クロム合金線(+側)は正常であれば磁石に吸引しませんが、上記原因により劣化したニッケル・クロム合金線は磁石に吸引するようになります。この現象を素線の表面が緑色になることよりグリーンロット現象と呼んでいます。この劣化防止対策としては、保護管径を太くしたり、保護管の途中に穴を開けて保護管内部空気の循環を良くする方法や、保護管内に不活性ガス等を送り込んだり種々試みられていますが、決定的な方法とはなっていません。

シースタイプや弊社ソリッドバック熱電対のように保護管内を高純度の酸化マグネシウムを充填して酸素(O<sub>2</sub>)を遮断したタイプは、一般形タイプの熱電対より異常劣化の発生割合はかなり少なくなっています。また、耐熱性の金属保護管の中に、シース熱電対を挿入する2重保護管タイプも、通常より寿命が長くなるようです。

### ●シース熱電対・抵抗体の応力腐食割れ

シース熱電対・抵抗体の製造には冷間引抜き加工法が使用されており、内部熱電対の熱起電力特性や、Ni線の機械的強度を損なうことのないよう適正な引抜きおよび、焼鈍をしなければなりません。しかし、金属シースと熱電対素線やNi線の焼鈍温度が厳密には異なるので金属シースについては残留応力となって現れます。また、金属シースは長尺のため、一般に輪巻状となっていますが、測温接点の加工や端子の組立加工時に直線状にしたり、運搬時に輪状にしたりするので更に応力が加わる場合があります。このように残留応力のあるシース熱電対・抵抗体は応力腐食割れが発生しやすくなっています。応力腐食割れは引っ張り応力に対して垂直方向に生じるため、シース熱電対・抵抗体の場合、金属シースが縦に裂けたように割れます。

下記に予防と防止対策に関連した事例を挙げます。

- 温度 周囲温度が70~250℃付近で発生することが多く、一般的には温度が高くなるほど発生しやすくなります。

参考資料

# 熱電対の電気抵抗、各国の補償導線の被覆色、保護管の耐食性

(2) 材質 8~10%位のニッケル合金は応力腐食割れが発生しやすく、Ni含有量が50%以上の場合は発生しにくいとされています。

例

応力腐食割れが発生しやすい  
 ↑ SUS304 .....Ni 8~10.5%  
 SUS316 .....Ni 10~14%  
 ↓ SUS310S .....Ni 19~22%  
 応力腐食割れが発生しにくい  
 NCF600(インコネル) .....Ni 70%以上

シース熱電対の場合SUS316で応力腐食割れが発生した場合、SUS310SやNCF600に変更することによって応力腐食割れの発生が少なくなります。

(3) 塩化物 冷却水などの場合、塩化物の濃度が高くなると発生しやすくなります。特に塩化物が濃縮して、スケールとして付着する場合は注意が必要です。

(4) 構造 シース抵抗体で発生した場合は、シース材質は一般的にSUS316なので、一般工業用のSUS316、SUS316Lに変更を行うと応力腐食割れが防げる場合があります。(一般工業用のパイプは残留応力が少ないため)

## 熱電対の電気抵抗

0℃における熱電対の電気抵抗(R<sub>0</sub>)は、下表のようになります。

単位: Ω/m

線径mm	熱電対の記号						
	B	R	S	K	E	J	T
0.32	—	—	—	12.2	14.7	7.00	6.17
0.50	1.75	1.47	1.43	5.00	6.00	2.90	2.50
0.65	—	—	—	2.95	3.56	1.70	1.50
1.00	—	—	—	1.25	1.50	0.72	0.63
1.60	—	—	—	0.49	0.59	0.28	0.25
2.30	—	—	—	0.24	0.28	0.14	—
3.20	—	—	—	0.12	0.15	0.07	—

注) 電気抵抗は、+端子と-端子間で測定した値です。

## 各国の補償導線の被覆色

補償導線の規格はJIS C1610で規定されており、その内で被覆色は組み合わせる熱電対種類に応じて決められています。JIS C1610-1995では従来から日本で使われてきた色別(区分2)とIEC規格に整合した色別(区分1)が併存して規定されていましたが、改訂されたJIS C1610-2012では区分2が規定から外されました。また、被覆色は海外の規格によっても異なっています。

組み合わせられる熱電対	補償導線材質		IEC 582.3 / JIS C 1610						JIS C 1610 (旧規格区分2)						ASTM E230 (ANSI MC 96.1)						BS 1843-1952						DIN 43714-1979					
	記号	+	-	種類記号		絶縁		外被		絶縁		外被		絶縁		外被		絶縁		外被		絶縁		外被		絶縁		外被				
				+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-			
B	Cu	Cu	BC	灰	白	灰	赤	白	灰	灰	赤	灰	白	青	緑	白	青	赤	白	白	白	白	白	白	白	白	白	白	白			
R	Cu	Cu-Ni	RCA/RCB	橙	白	橙	赤	白	黒	黒	赤	緑	白	青	緑	白	青	赤	白	白	白	白	白	白	白	白	白	白	白			
S	Cu	Cu-Ni	SCA/SCB	橙	白	橙	赤	白	黒	黒	赤	緑	白	青	緑	白	青	赤	白	白	白	白	白	白	白	白	白	白	白			
N	Ni-Cr	Ni-Si	NX	桃	白	桃	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
K	Ni-Cr	Ni-Al	KX				黄	赤	黄	茶	青	赤	赤	赤	緑	緑																
	Fe	Cu-Ni	KCA	緑	白	緑	赤	白	青	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	Cu	Cu-Ni	KCB				/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
E	Ni-Cr	Cu-Ni	EX	青紫	白	青紫	赤	白	紫	紫	赤	紫	茶	青	茶	白	茶	赤	白	白	白	白	白	白	白	白	白	白	白			
J	Fe	Cu-Ni	JX	黒	白	黒	赤	白	黄	白	赤	黒	黄	青	黒	赤	青	赤	白	白	白	白	白	白	白	白	白	白	白			
T	Cu	Cu-Ni	TX	茶	白	茶	赤	白	茶	青	赤	青	白	青	青	赤	茶	赤	白	白	白	白	白	白	白	白	白	白	白			

## 保護管(耐熱金属材料)の性質

### ●一覧表

種類	鋼種	主成分	規格記号 商品名等	大気中酸化 最高温度 (℃)	耐 硫化	耐 バナジウム アタック	耐 浸炭	耐 窒化	高温 強度	
Fe基	Fe-Cr	27Cr	サンドビック P4	1050~1100	◎	△	○	△	×	
	Fe-Cr-Al	22Cr-5.3Al	カンタル AF	1250~1300	◎	△	○	×	×	
	Fe-Cr-Ni	18Cr-8Ni	SUS 304		850~900	○	×	×	×	△
		16Cr-10Ni-2Mo	SUS 316		850~900	○	×	×	△	△
		25Cr-20Ni	SUS 310S		1050~1100	△	△	△	○	△
	21Cr-11Ni	253 MA		1050~1100	○	△	○	○	△	
Ni基	Ni-Cr	16Cr-7Fe	INCONEL 600	1100~1150	×	×	◎	◎	○	
		22Cr	ハステロイX	1090	×	△	◎	◎	◎	
Co基	Co-Cr-Fe	30Cr-20Fe	UMCo50	1100~1150	◎	△	◎	◎	◎	

### ●耐硫化性

H<sub>2</sub>S、SO<sub>2</sub>等硫黄化合物のガス雰囲気中での高温腐蝕は、耐熱合金の使用に大きく制約をあたえます。耐熱合金を酸化雰囲気で使用する場合は、Feおよび多くの合金元素は酸素に対する親和力が大きいため、酸化保護被膜を生じ、次に硫黄が作用します。硫黄が多くなって酸化保護被膜が破れることがあります。一般には耐酸化性の大きい耐熱鋼は大体硫化に耐えます。しかし、還元性雰囲気では、この作用がないので硫黄の侵入が激しく生じます。

また、NiはNiSの融点(780℃)およびNi-NiSの共晶温度(645℃)が低いので、高Niの耐熱合金は硫化に耐えられません。高H<sub>2</sub>S雰囲気中(800~1000℃)で比較的耐硫化性が優れているのは、UMCo50(プロテリアル製)です。

### ●耐バナジウム・アタック

重油燃料の灰分に含まれるV<sub>2</sub>O<sub>5</sub>による加速酸化はバナジウム・アタックと呼ばれる高温腐蝕の一つです。

これはV<sub>2</sub>O<sub>5</sub>の融点が674℃であり、合金表面で溶け、合金を強く酸化して生成酸化物が溶け込み、更に酸化が促進されるからです。

バナジウム・アタックに対しては、Cr量が多いと効果があり、UMCo50(プロテリアル製)が比較的寿命が長いです。

### ●耐浸炭性

耐熱合金の性能に影響する高温反応の一つに浸炭があります。浸炭はまず、金属表面に炭素が吸着されることによって起き、この炭素は主として一酸化炭素、メタン、炭化水素等の還元性浸炭性のガス相から吸着されます。

浸炭が起きると融点が低くなり脆化したり、炭化物(Cr炭化物)にそって酸化が内部に進行したりします。

Cr及びNi量が多い金属が、浸炭に対して効果があります。

例: インコネル600、サンドビックP4、UMCo50、SUS310S、ハステロイX等が耐浸炭性に優れています。

### ●耐窒化性









耐熱金属材料の中で、Al、Siを含む鋼は、高温で窒化物を作り激しく侵蝕されます。従ってAl、Siを含む耐熱鋼は、高温のアンモニア、窒素等窒化性の雰囲気での用途は不相当です。Fe-Ni-Cr合金(SUS系)の場合、Niを増す方が耐窒化に効果があります。Co基合金は窒化に対して極めて優れた性質を示します。

例: SUS310S、インコネル600、UMCo50、ハステロイX等が耐窒化性に優れています。

# 温度センサ打合せシート

客先名：	作成日：
ご担当者：	作成者：
予算：	推奨品：

使用環境	使用温度	～	°C	雰囲気ガス
	測定対象	固体（表面・内部・雰囲気測定）・気体・液体 材質・液種・他（ ）		
構造	<input type="checkbox"/> 一般形 <input type="checkbox"/> シース形 <input type="checkbox"/> ソリッドパック   ( <input type="checkbox"/> 本質安全防爆(ツェナバリア付))			
素子	<input type="checkbox"/> 熱電対 <input type="checkbox"/> 測温抵抗体			
素子数	<input type="checkbox"/> 1対形 <input type="checkbox"/> 2対形			
端子箱	<input type="checkbox"/> 端子箱付き(客先指定の場合： 形) <input type="checkbox"/> 耐圧防爆 <input type="checkbox"/> 端子箱なし(ヘッドレス形) <input type="checkbox"/> 備考( )			
素子種類	<input type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> T <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> Pt100 <input type="checkbox"/> JPt100 <input type="checkbox"/> その他( )			
規定電流	<input type="checkbox"/> 2mA <input type="checkbox"/> 1mA <input type="checkbox"/> 5mA (JPt100)			*測温抵抗体のみ指定
許容差	<input type="checkbox"/> クラス2 <input type="checkbox"/> クラス1 <input type="checkbox"/> クラスB <input type="checkbox"/> クラスA			*K・N・T・E・Jのみ指定 *測温抵抗体のみ指定
保護管材質	金属： <input type="checkbox"/> SUS304 <input type="checkbox"/> SUS316 <input type="checkbox"/> SUS310S <input type="checkbox"/> NCF600 <input type="checkbox"/> サンドビック253MA <input type="checkbox"/> SUH446(サンドビックP4) <input type="checkbox"/> カンタルAF <input type="checkbox"/> その他( ) 非金属： <input type="checkbox"/> SL <input type="checkbox"/> AL <input type="checkbox"/> その他( )			
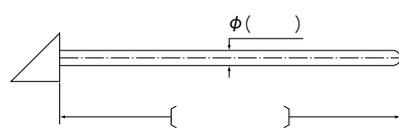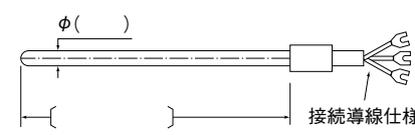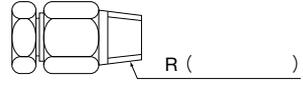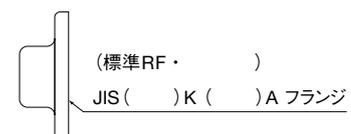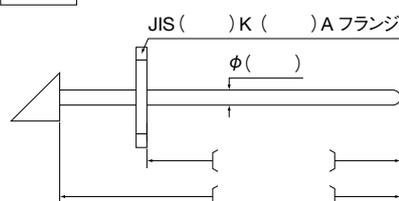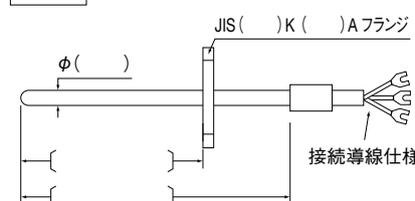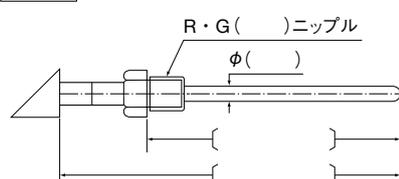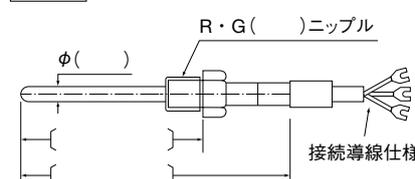
<b>A-1</b> 	<b>A-2</b> 	<b>A-1.2のアクセサリ付きは下記サイズ指定</b> (B・Cは固定アクセサリ付き) <input type="checkbox"/> コンプレッションフィッティング コア： <input type="checkbox"/> 銅 <input type="checkbox"/> ふっ素樹脂  R( ) <input type="checkbox"/> 摺動ニップル  R・G( ) <input type="checkbox"/> 摺動フランジ  (標準RF・ ) JIS( )K( )Aフランジ		
<b>B-1</b> 	<b>B-2</b> 	<b>C-1</b> 	<b>C-2</b> 	<b>接続導線仕様(ヘッドレス形必ず記入)</b> ・長さ <input type="checkbox"/> 2m <input type="checkbox"/> 3m <input type="checkbox"/> 5m <input type="checkbox"/> その他( )m ・材質 <input type="checkbox"/> チノー標準 ・客先指定 <input type="checkbox"/> ビニル被覆 <input type="checkbox"/> ガラス被覆 <input type="checkbox"/> その他( ) ・シールド <input type="checkbox"/> なし ・あり <input type="checkbox"/> 内シールド付き <input type="checkbox"/> 外シールド付き ・他の仕様 <input type="checkbox"/> 保護スプリング付き <input type="checkbox"/> フレキシブルチューブ付き <input type="checkbox"/> 端子(G・Y・O・U) <input type="checkbox"/> その他( )
<b>特殊品(L形など寸法図を記入)</b>				

# TEMPERATURE SENSORS

\*本カタログに記載されている会社名、製品名などは各社の商標または登録商標です。

## 安全に関するご注意

●本製品は、一般工業計器として設計・製造したものです。 ●本製品の設置・接続・使用に際し、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

●記載内容は性能改善等により、予告なく変更することがありますのでご了承ください。 ●本カタログの記載内容は2026年3月現在のものです。最新情報は弊社Webサイトでご確認ください。

**CHINO**  
株式会社 **チノ**

本 社 〒173-8632 東京都板橋区熊野町32-8  
☎03(3956)2111(大代) FAX03(3956)8927  
URL : <https://www.chino.co.jp/>

東日本支店 〒173-8632 東京都板橋区熊野町32-8  
☎03(3956)2205(代) FAX03(3956)2477  
東 京 ☎03(3956)2401 大 宮 ☎048(643)4641  
宇 都 宮 ☎028(612)8963 千 葉 ☎043(224)8371  
仙 台 ☎022(227)0581 立 川 ☎042(521)3081  
高 崎 ☎0274(42)6611 神 奈 川 ☎046(295)9100  
水 戸 ☎029(224)9151

大阪支店 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-23-101  
(大同生命江坂ビル)  
☎06(6385)7031(代) FAX06(6386)7202

大 阪 ☎06(6385)7031 広 島 ☎082(261)4231  
大 津 ☎077(526)2781 福 岡 ☎092(481)1951  
岡 山 ☎086(473)7400 北 九 州 ☎093(531)2081

名古屋支店 〒450-0001 愛知県名古屋市中村区那古野1-47-1  
(名古屋国際センタービル)  
☎052(581)7595(代) FAX052(561)2683  
名 古 屋 ☎052(581)7595 富 山 ☎076(441)2096  
静 岡 ☎054(255)6136

(販売店)